


KK Ыңдыс жуғыш машина
RU Посудомоечная машина
UK Посудомийна машина

Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція

2
27
54

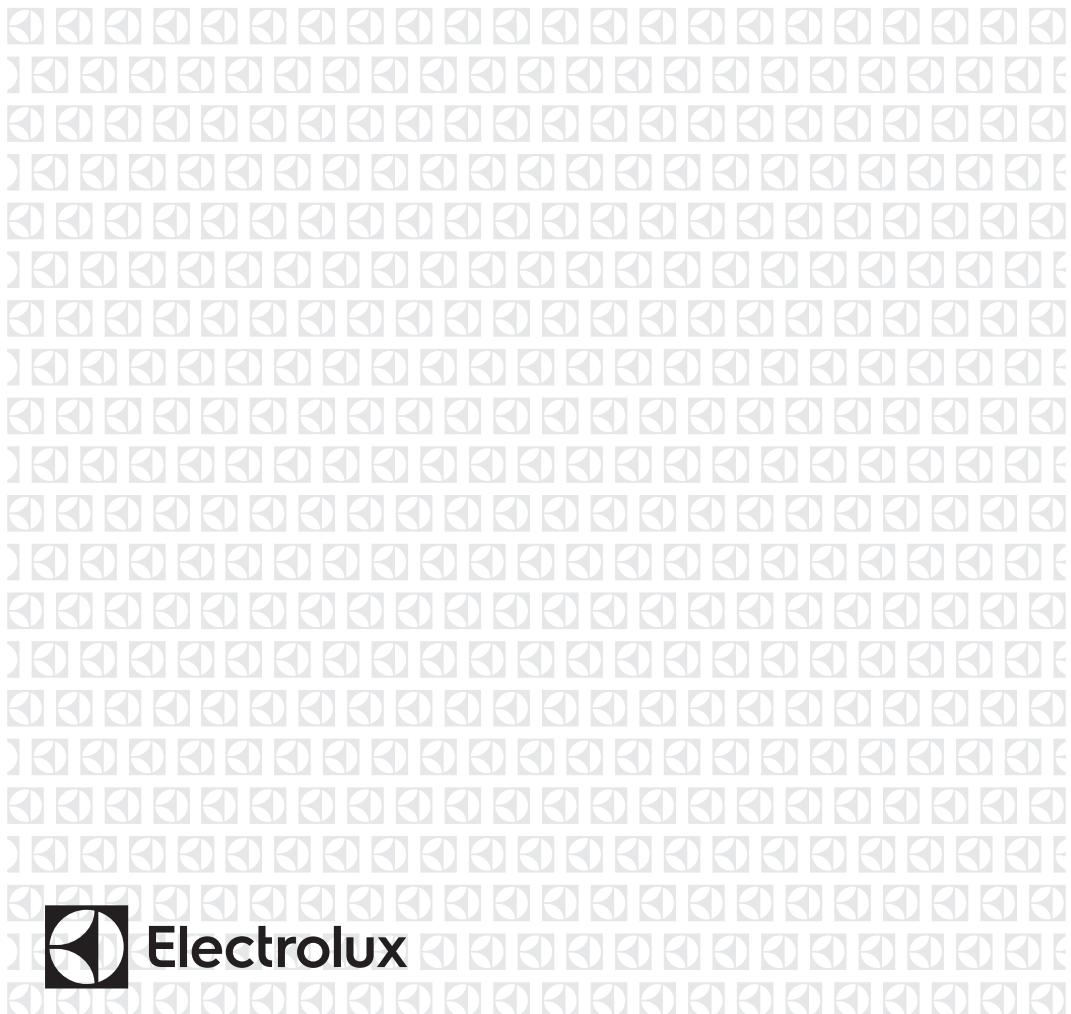

Electrolux

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	4
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	7
5. БАҒДАРЛАМАЛАР.....	7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.....	9
7. ОПЦИЯЛАР.....	13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.....	14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	15
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	17
11. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ.....	19
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	21
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	25

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тақырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бүл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызды болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:



Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын мына жерден алыңыз:

www.electrolux.com/webservice



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

www.registerelectrolux.com



Құрылғының қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

www.electrolux.com/shop

ТҮТҮНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нәмірі, Сериялық нәмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.

Ескерту / Қаяіп-қатерден сақтандыру ақпараты

Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертүсіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

1. △ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарапат немесе зақымдарға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- 3 және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстau керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда алыс ұстau керек.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақыннатппаңыз.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындауы керек.

1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған:
 - фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер мен басқа жұмыс орындарындағы қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;

- қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа да тұрғынды жерлерде.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
- Ең көбі 15 орыннан асырмаңыз.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе үәкілдегі қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Ас үй құралдарын ас үй құралдарына арналған себетке үштарын тәмен қаратып немесе өткір қырларын тәмен қатарып, ас үй тартпасына көлденеңінен салыңыз.
- Құрылғының есігін басып кетпеу үшін, байқамай ашиқ қалдырмаңыз.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/ немесе буды қолданбаңыз.
- Құрылғының желдету саңылаулары астыңғы жағында болса, оларды мысалы кілеммен жабуға болмайды.
- Құрылғыны жаңа тұтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Орнату



ЕСКЕРТУ!

Бұл құрылғыны тек білікті маманғана орнатуға тиіс.

- Орам материалдарының барлығын алышызы.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.

- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан тәмен жерге орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңызы. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ қиім киіңіз.

- Құрылғының үсті мен жан-жағын қоршаған конструкциялардың қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.

2.2 Электртоғына қосу



ЕСКЕРТУ!


Әртүр және электр қатеріне үшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндепті түрде жерге түйіктау қажет.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі құатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен үзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмечіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндепті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін фана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде түрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып суырыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.
- Ұлыбритания мен Ирландия үшін фана. Бұл құрылғыға 13 А қорек ашасы орнатылған. Егер қорек ашасының сақтандырышын ауыстыру қажет болса 13 А ASTA (BS 1362) сақтандырышты фана пайдаланыңыз.

2.3 Суға қосу

- Су түтіктеріне зақым келтірмечіз.
- Жаңа түтіктерді немесе үзак үақыт қолданылмаған түтіктерді орнату алдында, жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін немесе жаңа құралдарды орнатқаннан кейін (су өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және тұнық су аққанша ағызыңыз.

- Құрылғыны пайдалану барысында немесе бірінші рет қолданғаннан кейін ешбір су ағып тұрмадының көз жеткізіңіз.
- Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген екі қабат қантамадан тұрады және қауіпсіздік клапанымен жабдықталған.

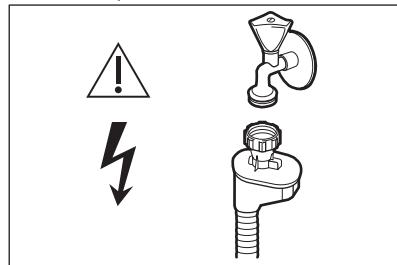

ЕСКЕРТУ!

Қатерлі кернеу.

- Су құятын түтікке зақым келсе, судың шүмегін дереу жауып, ашаны розеткадан суырыңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін үекілітті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

2.4 Пайдалану

- Ашық түрған есіктің үстіне отыруға немесе үстіне шығып тұруға болмайды.
- Үйдис жұғыш машинаға арналған жұғыш заттар қауіпті. Жұғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыдағы сүмен ойнауға немесе ішүгे болмайды.
- Үйдистарды бағдарлама аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз. Үйдистарда жұғыш зат қалуы мүмкін.
- Бағдарлама орындалып түрғанда құрылғы есігін ашсаныз, ыстық бу шығуры мүмкін.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.

2.5 Сервис

- Құрылғыны жөндеу үшін үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құат сымын кесіп алышы да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алышыз.


2.6 Құрылғыны тастау



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

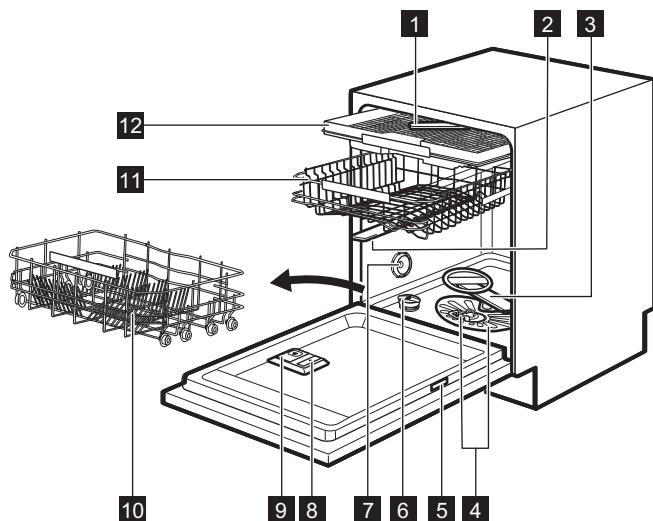

- | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Ең үстіңгі бүріккіш түтік | 8 | Шайғыш зат үлестіргіші |
| 2 | Үстіңгі бүріккіш түтік | 9 | Жуғыш зат үлестіргіші |
| 3 | Астыңғы бүріккіш түтік | 10 | Астыңғы себет |
| 4 | Сузгілер | 11 | Үстіңгі себет |
| 5 | Техникалық ақпарат тақтайшасы | 12 | Ас құралдарының тартпасы |
| 6 | Тұз сауыты | | |
| 7 | Ауа саңылауы | | |
| 8 | | 9 | |
| 9 | | 10 | |
| 10 | | 11 | |
| 11 | | 12 | |

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor - құрылғы есігінің астындағы еденнен көрінетін жарық.

- Бағдарлама басталғанда, қызыл жарық жанады да, бағдарлама

орындалып тұрғанда жанып тұрады.

- Бағдарлама аяқталған кезде, жасыл жарық жанады.


- Күрылғыда ақаулық пайда болған кезде, қызыл жарық жыптылықтайды.

(i) Күрылғыны сөндірген кезде, Beam-on-Floor сөнеді.



Кептіру циклы кезінде AirDry жанса, едендегі проекция толығымен көрінбеуі мүмкін. Циклдың аяқталғанын көрү үшін басқару панелін қараңыз.

4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

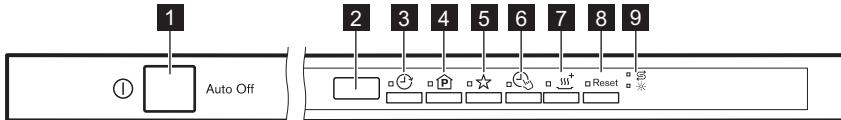

- 1** Қосу/Өшірү түймешігі
2 Бейнебет
3 Delay түймешігі
4 Program түймешігі
5 MyFavourite түймешігі

- 6** TimeManager түймешігі
7 XtraDry түймешігі
8 Reset түймешігі
9 Индикатор шамдары

4.1 Индикатор шамдары

Индикатор Сипаттама

	Тұз индикаторы. Тұз сауытын толтыру қажет болса қосылады.
	Шайғыш зат индикаторы. Шайғыш зат сауытын толтыру қажет болса қосылады.

5. БАҒДАРЛАМАЛАР

Кестедегі бағдарлама нөмірлері (P1, P2, т.б.) олардың басқару панеліндегі ретін көрсетеді.

Кестедегі бағдарлама реті олардың басқару панеліндегі ретін көрсетпеуі мүмкін.

Бағдарлама	Кірдің ауқымы Кірдің түрі	Бағдарлама циклдары	Опциялар
P1 ECO¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Қалыпты кірлеген Ұйдыс-аяқтар мен ас күралдары 	<ul style="list-style-type: none"> Алғашқы жуу Жуу 50 °C Шаю циклдары Кептіру 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

Бағдарлама	Кірдің ауқымы Кірдің түрі	Бағдарлама циклдары	Опциялар
P2 AUTO²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Барлығы Ыдыс-аяқтар, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар 	<ul style="list-style-type: none"> Алғашқы жуу 45 °C градустан 70 °C градусқа дейін жуу Шаю циклдары Кептіру 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P3  3) 	<ul style="list-style-type: none"> Аралас ластық Ыдыс-аяқтар, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар 	<ul style="list-style-type: none"> Алғашқы жуу Жуу 50 °C және 65 °C Шаю циклдары Кептіру 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P4  4)	<ul style="list-style-type: none"> Қатты ластанған Ыдыс-аяқтар, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар 	<ul style="list-style-type: none"> Алғашқы жуу Жуу 70 °C Шаю циклдары Кептіру 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P5  5)	<ul style="list-style-type: none"> Қалыпты не аздап кірлекен Морт сыныш ыдыс-аяқтар мен шыны ыдыстар 	<ul style="list-style-type: none"> Жуу 45 °C Шаю циклдары Кептіру 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P6  6)	<ul style="list-style-type: none"> Жаңа ластанған Ыдыс-аяқтар мен ас құралдары 	<ul style="list-style-type: none"> Жуу 60 °C Шаю циклдары 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

1) Бұл бағдарлама қалыпты кірлекен фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдары үшін су мен қуатты барынша тиімді пайдалану мүмкіндігін ұсынады. Бұл сынақ мекемелеріне арналға стандартты бағдарлама.

2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін және жуу уақытын автоматты түрде реттейді.

3) Бұл бағдарлама аралас заттарды жууға сай келеді. Қатты ластанған заттарды астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі себетке салыңыз. Астыңғы себеттегі судың қысымы мен температурасы үстіңгі себетке қарағанда жоғарырақ.

4) Бұл бағдарлама қатты ластанған заттарды жоғары су қысымы мен температурасын пайдаланып жууға арналған.

5) Бұл бағдарлама судың температурасын басқарады және нәзік ыдыстарға, әсіресе стакандарға арнайы күтім жасайды.

6) Бұл бағдарлама жаңа ластанған немесе шамалы ластанған ыдыстарды ақ уақытта жууға арналған.

5.1 Пайдалану көлемі

Бағдарлама 1)	Cу (л)	Қуат (кВт)	Ұзақтық (мин)
P1 ECO	11	0.950	235
P2 AUTO	8 - 15	0.7 - 1.7	46 - 170
P3 %	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
P4 皇上	12.5 - 14.5	1.4 - 1.7	170 - 190
P5 匚	12 - 14	0.8 - 1.0	82 - 92
P6 🕒	10	0.9	30

1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы, параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.

5.2 Сынақ институттарына арналған ақпарат

Жұмыс сынағын өткізу үшін қажетті ақпарат алу үшін (мысалы EN60436 бойынша) мына мекенжайға электронды хат жолдаңыз:

info.test@dishwasher-production.com

Өтінішіндегі техникалық ақпарат тақтасынан алуға болатын өнім нөмірін (PNC) көрсетіңіз.

Ыдыс жуғыш машинаға қатысты кез келген қосымша ақпарат үшін құрылғымен бірге берілген сервис кітапшасын қарандыз.

6. ПАРАМЕТРЛЕР

6.1 Бағдарламаны таңдау режимі және пайдаланушы режимі

Құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде түрфанды, бағдарламаны орнатуға және пайдаланушы режиміне кіруге болады.

Пайдаланушы режимінде қолжетімді параметрлер:

- Судың көрмектік деңгейіне сай келетін су жұмсақтықтың деңгейі.
- Шайғыш зат үлестіргіші бос индикаторын қосу немесе сөндіру.

- Шайғыш заттың қосылатын мөлшерін қажетті деңгейге қою үшін.
- Бағдарлама соңында естілетін дыбыстық сигналды қосу не сөндіру.
- AirDry қосу не сөндіру.

Құрылғы сақталған параметрлерді сақтайтындықтан, оны әр цикл үшін конфигурациялау қажет емес.

Бағдарламаны таңдау режимін қалай орнату керек

Дисплейде **P1** бағдарлама нөмірі көрсетілгенде, құрылғы бағдарламаны таңдау режимінде тұрады.

Құрылғыны іске қосқаннан кейін, әдете бағдарлама таңдау режимінде тұрады. Олай болмаса, бағдарлама таңдау режимін төмөндегідей орнатыңыз:

Reset түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режиміне қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

Пайдаланушы режиміне кіру

Құрылғының бағдарлама таңдау режимінде тұрганына көз жеткізіңіз.

Пайдаланушы режиміне өтү үшін **P1** және **☆** түймешітерін **⊕**, **⊖**, **☆**, **⌚**

Судың көрмектігі

Неміс градусы ($^{\circ}\text{dH}$)	Француз градусы ($^{\circ}\text{fH}$)	mmol/l	Кларк градусы	Су жұмсақтыштың деңгейі
47 - 50	84 - 90	8,4 - 9,0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7,6 - 8,3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	2
<4	<7	<0,7	<5	1 2)

1) Зауытта орнатылған параметр.

2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.

Пайдаланылған жүғыш затқа қарамай, судың көрмектігін дұрыс орнатып, тұз индикаторын белсенеді күйде ұстаңыз.

және **⌚** индикаторлары жыптылықтай бастап, дисплей бос тұрганша басыңыз.

6.2 Су жұмсақтышы

Су жұмсақтыш жуу нәтижелеріне және құрылғыға жағымсыз әсер етуі мүмкін судың құрамындағы минералдарды тазалайды.

Осы минералдың мөлшері негұрлым көп болса, судың көрмектігі де соғұрлым жоғары болады. Судың көрмектігі балама шкаланмен есептеледі.

Су жұмсақтыш аймағындағы судың көрмектігіне сәйкес бапталуға керек. Аймағындағы судың көрмектігі туралы ақпаратты жергілікті су мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу нәтижесіне жету үшін су жұмсақтыштың дұрыс деңгейін орнату керек.



Тұзы бар аралас таблеткалар көрмек суды тиімді түрде жұмсартады.

Су жұмсартқыштың деңгейін орнату

Құрылғының пайдаланушы режимінде түрганына көз жеткізіңіз.

1. Ⓡ түймешігін басыңыз.
 - Ⓡ, Ⓛ, Ⓜ және Ⓝ индикаторлары сөнеді.
 - Ⓡ индикаторы өлі жыптылықтайды.
 - Дисплейде ағымдық параметр пайда болады: мысалы, $5 L = 5$ -ші деңгей.
2. Параметрді өзгерту үшін Ⓡ түймешігін бірнеше рет басыңыз.
3. Параметрді раставу үшін қосу/ сөндіру түймешігін басыңыз.

6.3 Шайғыш зат үlestіргіші бос екенін ескерту

Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ немесе дақ қалдырмай құрғатуға мүмкіндік береді. Бұл ыстық сумен жуу режимінде автоматты түрде қосылады.

Шайғыш зат үlestіргіші бос түрган кезде шайғыш зат индикаторы қосылып, шайғыш затты толтыру қажет екенін хабарлайды. Көп таблетканы пайдаланғанда кептіру нәтижесі сәтті болса, шайғыш затты толтыру ескертуін сөндіріп қоюға болады. Дегенмен, кептіру нәтижесі тамаша болу үшін әрқашан шайғыш затты пайдаланыңыз.

Шайғыш құралы жоқ стандартты жуғыш затты немесе мультиблетканы пайдалансаңыз, шайғыш зат толтыру индикаторын қосу үшін ескерту құралын қосыңыз.

Шайғыш зат үlestіргіші бос индикаторын қалай сөндіру керек

Құрылғының пайдаланушы режимінде түрганына көз жеткізіңіз.

1. Ⓡ түймешігін басыңыз.
 - Ⓡ, Ⓛ, Ⓜ және Ⓝ индикаторлары сөнеді.
 - Ⓡ индикаторы өлі жыптылықтайды.
 - Бейнебетте ағымдық параметр көрсетіледі.
 - Ⓡ = шайғыш зат үlestіргіші бос индикаторы сөндірілген.
 - Ⓢ = шайғыш зат үlestіргіші бос индикаторы қосылған.
2. Параметрді өзгерту үшін Ⓡ түймешігін басыңыз.
3. Параметрді раставу үшін қосу/ сөндіру түймешігін басыңыз.

6.4 Шайғыш зат үlestіргіштің деңгейі

Шайғыш затты үlestіру мөлшерін 1 (ең аз мөлшер) мен 6 (ең жоғарғы мөлшер) аралығына қоюға болады. 0-деңгейде шайғыш зат үlestіргіш сөнеді және шайғыш зат үlestірілмейді.

Зауыттық параметр: 4-деңгей.

Шайғыш заттың деңгейін орнату

Құрылғының пайдаланушы режимінде түрганына көз жеткізіңіз.

1. Ⓛ түймешігін басыңыз.
 - Ⓡ, Ⓢ, Ⓜ және Ⓝ индикаторлары сөнеді.
 - Ⓛ индикаторы жыптылықтауын жалғастырады.
 - Дисплейде ағымдық параметр пайда болады: мысалы, $4A = 4$ -ші деңгей.

- Шаю құралының денгейлері 0A бастап, 6A денгейіне дейін, 0A - шаю құралы қолданылмағанын көрсетеді.

2. Параметрді өзгерту үшін түмешігін бірнеше рет басыңыз.
3. Параметрді раставу үшін қосу/сөндіру түмешігін басыңыз.

6.5 Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар құрылғыда ақау пайда болған кезде естіледі. Бұл дыбыстық сигналдарды өшіріп қоюға болады.

Бағдарлама аяқталған кезде де дыбыстық сигнал қосылады. Әдетте дыбыстық сигнал сөндірүлі тұрады, бірақ оны қосуға болады.


Бағдарлама аяқталған кезде естілетін дыбыстық сигналды қалай қосуға болады

Құрылғының пайдалануышы режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

1. түймесін басыңыз.
 - және индикаторлары сөнеді.
 - индикаторы әлі жыптылықтайды.
 - Бейнебетте ағымдық параметр көрсетіледі.
 - = дыбысты сигнал сөндірүлі.
 - = дыбысты сигнал қосулы.
2. Параметрді өзгерту үшін түймесін басыңыз.
3. Параметрді раставу үшін қосу/сөндіру түмешігін басыңыз.

6.6 AirDry

AirDry Бұл функция қуатты аз қолданып, жақсы кептіру нәтижелеріне қол жеткізуге көмектеседі.

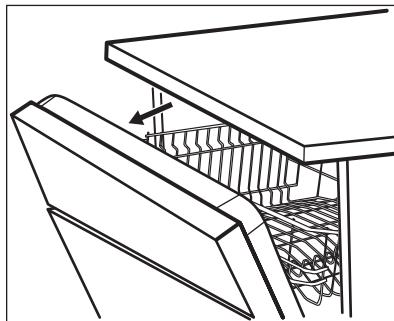

Кептіру циклы кезінде есік автоматты ашылып, ашылған қалпы тұрады.



АБАЙЛАҢЫЗ

Есік автоматты тұрда ашылғаннан кейін, 2 минут ішінде қайта жабуга тырыспаңыз. Бұл құрылғыны бұлдіруі мүмкін. Егер артында есік тағы 3 минутқа жабылса, жұмыс істеп тұрган бағдарлама аяқталады.

AirDry Бұл бағдарламасынан басқа (егер бар болса) бағдарламаларда автоматты тұрда қосылып тұрады.

Кептіру нәтижесін жақсарту үшін XtraDry опциясын қараңыз немесе AirDry функциясын қосыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Балалардың қолдары құрылғыға жететін болса AirDry сөндірініз, себебі есікті ашу қауіп тудыруы мүмкін.

функциясын қалай сөндіру керек AirDry

Құрылғының пайдалануышы режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

1. түймесін басыңыз.
 - және индикаторлары сөнеді.

- индикаторы өлі жыптылықтайды.
- Бейнебетте ағымдық параметр көрсетіледі.
 - = AirDry сөндірілген.
 - = AirDry қосылған.
- 2. Параметрді өзгерту үшін түймесін басыңыз.
- 3. Параметрді растау үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз.

6.7 MyFavourite

Бұл опция ең жіңі пайдаланылған бағдарламаны орнатуға және сақтауға мүмкіндік береді.

Тек 1 бағдарламаны ғана сақтауға болады. Жаңа параметр алдыңғы параметрді өшіреді.

MyFavourite бағдарламасын қалай сақтау керек

1. Таңдалған бағдарламаны орнатыңыз.

7. ОПЦИЯЛАР



Қажетті функцияларды міндетті түрде бағдарламаны бастау алдында іске қосу керек. Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде функцияларды іске қосу немесе ажырату мүмкін емес.



Кей функциялар өзара үйлесімді емес. Егер өзара үйлесімсіз функциялар таңдасаныз, құрылғы олардың біреуін немесе бірнешеуін автоматты түрде сөндіреді. Тек қосылып тұрған функциялардың индикаторлары ғана жаңып тұрады.

Қолданылатын функцияларды бағдарламамен бірге орнатуға болады.

2. түймешігін тиісті индикатор жаңғанша басып тұрыңыз.

MyFavourite бағдарламасын қалай орнату керек

- түймешігін басыңыз.

- MyFavourite индикаторы жаңады.
- Бейнебетте бағдарламаның нөмірі және ұзақтығы көрсетіледі.
- Егер функциялар бағдарламамен бірге сақталса, опция индикаторлары жаңады.



Егер опция бағдарламада қолданылmasa, тиісті индикатор сөніп тұрады не бірнеше секунд жылдам жыптылықтап сөніп қалады.



Опцияларды қосу су мен қуаттық пайдаланылатын мөлшеріне, сонымен қатар бағдарламаның ұзақтығына есер етеді.

7.1 XtraDry

Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы опцияны қосыңыз.

XtraDry бұл **ECO** функциясынан басқа бағдарламаларда тұрақты опция болып табылады. Бұл келесі циклдарда автоматты түрде қосылады. Бұл конфигурацияны кез келген уақытта өзгертуге болады.



ECO қосылған сайын XtraDry опциясы сөнеді және оны қолдан таңдау керек болады.

XtraDry қосқанда TimeManager сөнеді не көрісінше қосылады.

Қалай қосу керек XtraDry

түймешігін басыңыз.

Тиісті индикатор қосылады.

Дисплейде жаңартылған бағдарлама уақыты көрсетіледі.

7.2 TimeManager

TimeManager функциясы таңдалған бағдарламаның ұзақтығын шамамен 50%-ға азайтуға мүмкіндік береді.

8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Су жұмсартқыштың ағымдық деңгейінің сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың кермектігіне сай келетініне көз жеткізіңіз.
Олай болмаса, су жұмсартқыштың деңгейін реттеңіз.
- Су сауытын толтырыңыз.
- Шайғыш зат үlestіргішін толтырыңыз.
- Су құятын шүмекті ашыңыз.
- Құрылғының ішінде өндіру барысында қалуы мүмкін қалдық заттарды тазалау үшін бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш затты қолданбаңыз және себеттерді толтырмаңыз.

Бағдарламаны бастаған соң, су жұмсартқыштың ішінде шайғырды қайта толтыру үшін шамамен 5 минут уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей тұрған тәрізді көріну мүмкін. Жуғыш циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін ғана басталады. Процедура ара-тұрақтайталанып отырады.

Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар бағдарламаны пайдаланғанмен бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі мүмкін.

Бұл функция судың қысымы мен температурасын көбейтеді. Жуу және кептіру циклдары қысқарақ болады.

Әдетте TimeManager сөніл тұрады, бірақ оны қолдан қосуға болады. Бұл опцияны XtraDry функциясымен бірге пайдалану мүмкін емес.

Қалай қосу керек TimeManager

түймесін басыңыз.

Тиісті индикатор қосылады.

Дисплейде жаңартылған бағдарлама уақыты көрсетіледі.

8.1 Тұз сауыты



АБАЙЛАНЫЗ

Тек ыдыс жуғыштарға арналған ірі тұзды қолданыңыз. Ұсақ тұз tot басу қаупін арттырады.


Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі шайғырды толтыру үшін және күнделікті жуу нәтижесін қанағаттанарлық ету үшін қолданылады.

Тұз сауытын қалай толтыру керек

- Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.
- Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз (ең алғаш қолданғандаған).
- Тұз сауытына жуғыш тұздан салыңыз (сауыт толғанша).



4. Тұз түйірлерін арылту үшін, құйғышты тұтқасынан ұстап тұрып қозғаңыз.
5. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды тазалаңыз.

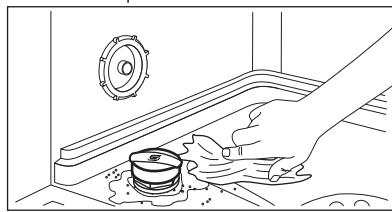


6. Тұз сауытын жабу үшін тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытымен бұраңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ

Тұз сауытын толтырған кезде одан су және тұз ағады. Тұз сауытын толтырғаннан кейін tot басуға жол бермеу үшін ең қысқа бағдарламаны дереу бастаңыз. Себеттерге ыдыс салмаңыз.

8.2 Шайғыш зат үлестіргішін толтыру

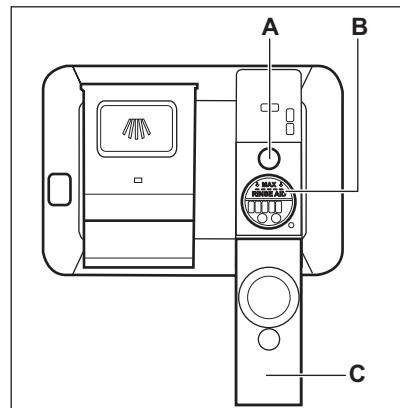

АБАЙЛАҢЫЗ

Ыдыс жуғыш машинаға арналған шайғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.

1. Қақпақшаны (C) ашыңыз.
2. Үлестіргішті (B) жуғыш зат "MAX" деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты көпіршіп кетпеу үшін сіңіргіш шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың жабылғанына көз жеткізіңіз.




Шайғыш зат үлестіргішін (A) индикаторы мөлдір болған кезде толтырыңыз.

9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

1. Су құттын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосыңыз. Сөндіруге түмешігін басыңыз. Құрылғының бағдарлама таңдау режимінде тұрганына көз жеткізіңіз.
 - Тұз индикаторы қосулы тұрса, тұз сауытын толтырыңыз.
 - Шайғыш зат индикаторы қосулы тұрса, шайғыш зат үлестіргішін толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне

қарай дұрыс орнатыңыз да, іске қосыңыз.

9.1 Жуғыш затты қолдану

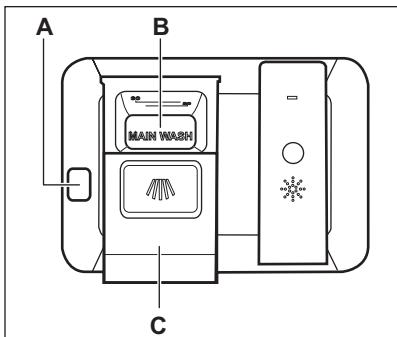

АБАЙЛАҢЫЗ

Үйдіс жуғыш машиналарға арналған арнайы жуғыш құралдарды ғана пайдаланыңыз.

- (A) босату түймешігін басып, қақпақты (C) ашыңыз.
- Ұнтақ немесе таблетка түріндегі жуғыш құралды (B) бөлігіне салыңыз.
- Бағдарламаның алдын ала жуу циклы болса, құрылғы есігінің ішкі белілігіне жуғыш заттан аздалап салыңыз.
- Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың жабылғанына көз жеткізіңіз.

9.2 Бағдарламаны орнату және бастау

Бағдарламаны бастау

- Құрылғының есігін ашып қойыңыз.
- Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз. Құрылғының бағдарлама таңдау режимінде түрғанына көз жеткізіңіз.
- Дисплейде таңдалған бағдарламаның саны көрінгенше қайта-қайта басыңыз. Бағдарлама нөмірі дисплейде шамамен 3 секунд көрсетіледі, содан кейін бағдарламаның уақыты көрсетіледі.

- MyFavourite бағдарламасын таңдау үшін түймесін басыңыз.
 - MyFavourite бағдарламасына қатысты опциялардың индикаторлары көрсетіледі.
- Қолжетімді функцияларды орнатыңыз.
 - Бағдарламаны бастау үшін құрылғының есігін жабыңыз.

Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

- Бағдарламаны орнатыңыз.
- Дисплейде қажетті кешіктіру уақыты көрінгенше түймесін қайталап басыңыз (1-ден 24 сағатқа дейін).

индикаторы қосылады.

- Кері санақты бастау үшін құрылғының есігін жабыңыз.

Кері санау барысында кешіктіру уақытын қосуға болады, бірақ бағдарлама мен опцияларды өзгертпеніз.

Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама басталады.

Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде есікті ашу

Бағдарлама жұмыс істеп түрғанда есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл қуатты пайдалану мен бағдарлама уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған жерінен бастап жұмыс істейді.



Кептіру циклы кезінде есік 30 секундтан үзақ ашық тұрса, жұмыс істеп түрған бағдарлама аяқталады. Есік AirDry көмегімен ашылса, бұндай жағдай болмайды.

Кері санап тұрғанда кешіктіріп бастау функциясын болдырмау

Кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтатқан кезде бағдарлама мен функцияларды қайта орнату керек.

Reset түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режиміне қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

Бағдарламаны біржола тоқтату

Reset түймешігін құрылғы бағдарламаны таңдау режиміне қойылғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында, жуғыш зат үlestірігіште жуғыш заттың бар екеніне көз жеткізіңіз.

Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталған кезде дисплейде 0:00 көрсетіледі.

10. АҚЫЛ-КЕҢЕС

10.1 Жалпы

Күнделікті тазалау және кептіру нәтижесін жақсарту үшін келесі ақыл-кеңестерді орында, қоршаған ортанды қорғауға үлес қосыңыз.

- Үйдістарға жабысқан тағамның үлкенірек қалдықтарын алып, қоқысқа салыңыз.
- Үйдісты алдын ала қолмен шаймаңыз. Қажет болса, алдын ала жуу фазасы бар бағдарламаны таңдаңыз.
- Себеттердің ішіндегі орынды үнемі толық пайдаланыңыз.
- Себеттердегі заттардың бір-біріне тимей немесе қалқаламай тұрғанына көз жеткізіңіз. Сонда ғана су үйдістарға жетеді.
- Үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш, шайғыш құралды және тұзды бөлек пайдалануға не көп функциялы таблеткаларды

Косу/сөндіру түймешігінен басқа түймешіктердің барлығы белсенді емес.

1. Косу/сөндіру түймешігін басыңыз немесе Auto Off функциясының құрылғыны автоматтый түрде сөндіруін күтіңіз.
Есікті Auto Off функциясы қосылмай тұрып ашсаныз, құрылғы автоматтый түрде сөнеді.
2. Судың шүмегін жабыңыз.

Auto Off функциясы

Бұл функция құрылғы жұмыс істемей тұрған кезде автоматтый түрде сөндіру арқылы қуатты үнемдейді.

Құрылғы келесі жағдайда іске қосылады:

- Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут өткенде.
- Бағдарламаның басталмағанынан бері 5 минут өтсе.

пайдалануға болады (мысалы, "All in 1"). Орамындағы нұсқауларды орындаңыз.

- Бағдарламаның ыдыс түріне және ластану дәрежесіне сай таңдаңыз.

ECO су мен қуатты барынша оңтайлы пайдалану мүмкіндігін ұсынады.

10.2 Тұз, шайғыш зат және жуғыш затты пайдалану

- Тек ыдыс жуғыш машинаға арналған тұзды, шайғыш және жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі мүмкін.
- Суы кермек және өте кермек аймақтарда жуу және кептіру нәтижесін барынша жақсарту үшін жеке жуғыш (қосымша функциялары жоқ ұнтақты, гельді, таблеткаларды), шайғыш затты

- Және тұзды жеке-жеке пайдаланыңыз.
- Кем дегенде айында бір рет құрылғыны құрылғы жууға арналған заттан құйып, іске қосыңыз.
- Жұыш таблеткалар қысқа бағдарламаларда әбден ерімейді. Жұыш заттардың қалдықтары ыдыстарға тұрып қалмас үшін жұыш таблеткаларды пайдаланғанда үзақ бағдарламаларды қолдануды ұсынамыз.
- Жұыш заттың қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз. Жұыш заттың орамындағы нұсқауларды қараңыз.

10.3 Жұыш таблеткаларды пайдалануды тоқтатқыңыз келсе

Жұыш затты, тұзды және шайғыш заттарды жеке-жеке пайдалану алдында келесі әрекетті орындаңыз.

- Су жұмсартқыштың ең жоғары деңгейін орнатыңыз.
- Тұз және шайғыш зат сауыттарының толы екеніне көз жеткізіңіз.
- Шаю циклы бар ең қысқа бағдарламаны бастаңыз. Жұыш зат қоспаңыз және себеттерді толтырмаңыз.
- Бағдарлама аяқталған кезде, су жұмсартқышты тұратын жерініздегі судың көрмектігіне қойыңыз.
- Шайғыш заттың қосылатын мөлшерін реттеңіз.
- Шайғыш зат үлестіргіші бос индикаторын қосу.

10.4 Себеттерді толтыру

- Құрылғыны тек ыдыс жұғыш машинада жууға болатын заттарды жуу үшін ғана пайдаланыңыз.
- Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы және мыстан жасалған заттарды құрылғыға салып жумаңыз.
- Құрылғыға су сісеретін заттарды (жеке, ас үй шуберектері) жумаңыз.
- Ыдыстардағы үлкен тағам қалдықтарын алыңыз.

- Құйіл кеткен тағам қалдықтары жабысқан ыдыстарды құрылғымен жуу алдында жібітіңіз.
- Шұңғыл ыдыстардың (кесе, стакан және көстрөл) ернеуін төмен қаратып салыңыз.
- Стакандарды бір-біріне тигізбеніз.
- Жеңіл заттарды үстіңгі себетке салыңыз. Заттарды оңай жылжып кеттейтін етіп салыңыз.
- Ас құралдары мен кішкене заттарды ас құралдары тартпасына салыңыз.
- Бағдарламаны қосу алдында бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз жеткізіңіз.

10.5 Бағдарламаны бастау алдында

Таңдалған бағдарламаны бастау алдында мынаны тексеріңіз:

- Сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұрғанын.
- Тұз сауытының қақпағының мықтап жабылғанын.
- Бүріккіш түтіктердің бітеліп қалмағанын.
- Тұз бен жұғыш заттың жеткілікті екенін (егер көп функциялы таблетканы пайдаланбасаңыз).
- Заттардың себеттерге дұрыс салынып тұрғанын.
- Бағдарламаның салынған ыдыс түріне және ластану дәрежесіне сай екенін.
- Жұғыш зат дұрыс мөлшерде қолданылғанын.

10.6 Себеттерді босату

- Ыдыстарды сұытып алғаннан кейін ғана құрылғыдан алыңыз. Үстіңгі заттар осал келеді.
- Әуел астыңғы себеттегі, содан кейін үстіңгі себеттегі заттарды алыңыз.



Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғының ішкі бетінде әлі де су тұруы мүмкін.

11. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ!


Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытыңыз және ашасын розеткадан сұрыңызыз.





Қоқыс түрған сұзгілер мен бүріккіш түтіктер жуу нәтижесін төмendetеді. Уақытылы тексеріп, қажет болса тазалаңыз.

11.1 Сұзгілерді тазалау

Сұзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.

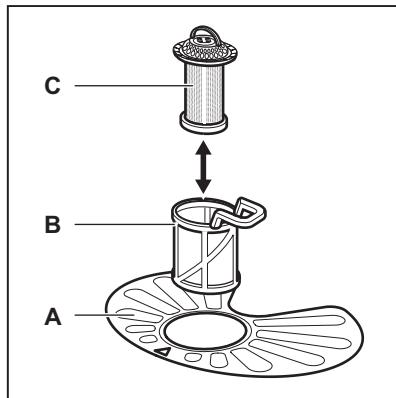


1. Сұзгіні (B) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз.

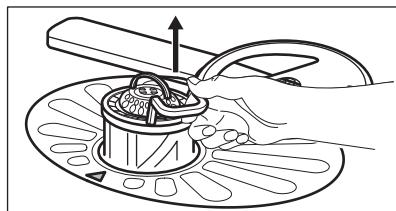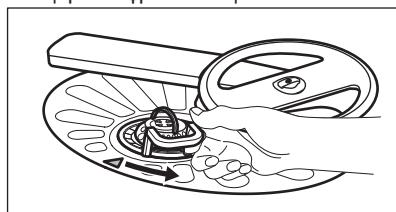


2. (C) сұзгісін (B) сұзгісінен алыңыз.


3. Жалпақ сұзгіні (A) алыңыз.

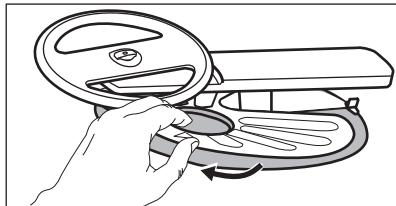


4. Сұзгілерді жуыңыз.

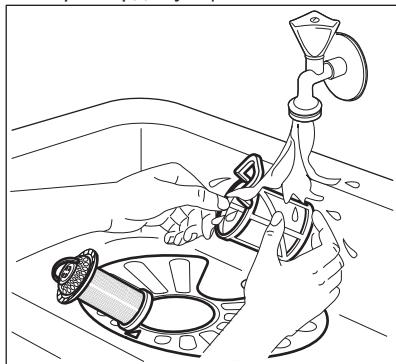

5. Зумпф сорғышының ішінде немесе айналасында ешбір тағам қалдығының немесе қоқыстың жоқ екенине көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сұзгіні орнына (A) қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың астына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

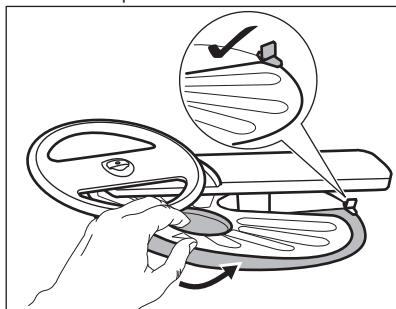


7. (B) және (C) сұзгілерін күрастырыңыз.
8. (B) сұзгісін (A) сұзгісіне салыңыз. Сырт етіп орнына түскенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

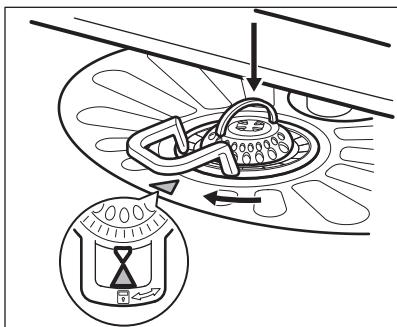


АБАЙЛАҢЫЗ

Сүзгілер дұрыс салынбаса, жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы және құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.

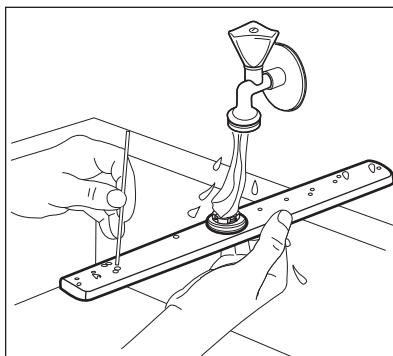

4. Бүріккіш тұтікті қайта орнату үшін бүріккіш тұтікті жоғары басып түрған қалпы сағат тілінің бағытына қарсы, орнына бекітілгенше бұраңыз.

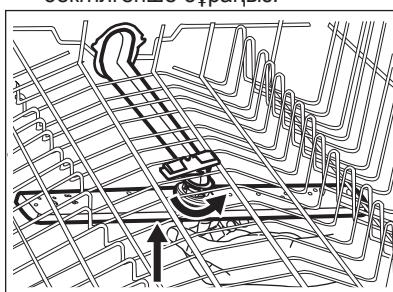


11.2 Үстіңгі бүріккіш тұтікті тазалау

Үстіңгі бүріккіш тұтіктің саңылауларына қоқыс жиналып қалmas үшін оны уақытылы тазалауды ұсынамыз.

Саңылауларға қоқыс жиналып қалса жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы мүмкін.

1. Үстіңгі себетті тартып шығарыңыз.
2. Бүріккіш тұтікті себеттен ағыту үшін бүріккіш тұтікті жоғары басып түрған қалпы сағат тілінің бағытымен айналдырыңыз.

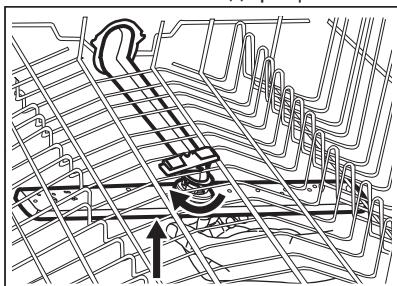

3. Бүріккіш тұтікті ағып түрған сунен жуыңыз. Жінішке үшкір үшты құралды, мысалы, тіс шұқыбышты пайдаланып, саңылаулардағы қоқыстарды тазалаңыз.

11.3 Сыртын тазалау

- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шуберекпен тазалаңыз.
- Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз.
- Жеміргіш заттарды, түрпілі жекені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

11.4 Ішін тазалау

- Құрылғыны мұқият тазалаңыз, соның ішінде есіктің резенке тығыздыбының жұмсақ, дымқыл шуберекпен сүртіңіз.
- Құрылғының жұмысын қалыпты деңгейде ұстау үшін ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш затты айнала бір рет пайдаланыңыз. Өтімінің орамындағы нұқсауларды мұқият орындаңыз.
- Жеміргіш заттарды, түрпілі жекені, өткір құралдарды, уытты химиялық

- заттарды, жеміргіш не еріткіш заттарды пайдаланбаңыз.
- Қысқа бағдарламаларды жиі пайдаланғанда құрылғының ішіне май және қақ түрып қалады.

Мұндай жағдайға жол бермеу үшін зақ бағдарламаларды айна екі рет пайдаланыңыз.

12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны дұрыс жөндемесе, пайдаланушы қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін. Кез келген жөндеу жұмысын тек білікті маманғана іске асрыруға туіс.

Ұықтимал ақау туралы ақпарат алу үшін төмөнделгі ақпарат кестесін қараңыз.

Кей ақаулықтар орын алғанда, дисплейде ескерту коды көрсетіледі.

Мәселелердің көпшілігін үәкілдептің қызмет көрсету орталығына хабарласпай-ақ жөндеуге болады.

Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары

Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. Сақтандырыш қорабындағы еш сақтандырышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай түр.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз. Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз. Құрылғы су жұмсақтықтың ішіндегі шайырды қайта зарядтайтын. Бұл үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
Ұйдыс жуғыш машинаға су құйылмай түр. Дисплейде немесе көрсетіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Су шүмегінің ашық түрғанына көз жеткізіңіз. Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының ете төмен емес екенине көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз. Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құбытын тұтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құбытын тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы суы сарқылмай түр. Бейнебетте көрсетіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін тұтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Ішкі тұтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары

<p>Тасқынға қарсы құрал қосулы.</p> <p>Бейнебетте, 30 көрсетіледі.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Судың шүмегін жабыңыз да, үәкілдті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
<p>Жұмыс барысында құрылғы көп рет тоқтап және қайта іске қосылады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
<p>Бағдарлама тым ұзаққа созылады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқтағанша күтіңіз. • Бағдарлама уақытын азайту үшін TimeManager опциясын қосыңыз. • Опцияларды қосқанда бағдарламаның уақыты үзарады.
<p>Қалған уақыт дисплейде көбейіп көрінеді де, бағдарлама уақытының соңына қарай өтеді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
<p>Құрылғының есігінен сәл су жылыстап агады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе қататыңыз. • Құрылғының есігі науаның ортасына қарай орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса) реттеңіз.
<p>Құрылғының есігін жабу қыын.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе қататыңыз. • Ұйдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып тұр.
<p>Құрылғының ішінен гүрілдеген немесе тарсылдаған дыбыс шығады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ұйдыстар себеттерге дұрыс салынбаған. Себеттерді толтыру паракашсын қараңыз. • Бүркіш тұтқітердің еркін айнала алатынына көз жеткізіңіз.
<p>Құрылғы айырып-қосқышты іске қосып жібереді.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ампер қуаты пайдаланылып тұрған құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз. • Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар. Үәкілдті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Басқа ықтимал себептерді
“Ең алғаш пайдалану
алдында”, “Әркүндік
пайдалану” немесе
“Ақыл-кеңес”
тарауларынан қараңыз.

қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық

12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай емес

Ақаулық	Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> “Күнделікті қолдану”, “Ақыл-кеңес” тарауын және себетті толтыру парақшасын қараңыз. Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды пайдаланыңыз. Бүрікіш тұтқтерді және сұзгіні тазалаңыз. “Күту менен тазалау” тарауын қараңыз.
Кептіру нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> Жабық құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ уақыт қалдырылған. Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үlestіру мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге қойыңыз. Пластик заттарды сұлтімен құрғату қажет болуы мүмкін. Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін XtraDry және AirDry қосыңыз. Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті аралас таблеткалармен бірге қолдануды ұсынамыз.
Стакандар мен ыдыстарда ақ жолақтар немесе көк дақтар пайда болған.	<ul style="list-style-type: none"> Шайғыш зат тым көп мөлшерде беріліп тұр. Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге қойыңыз. Жуғыш заттың мөлшері тым көп.
Стакандар мен ыдыстарда дақтар және кепкен су тамшылары қалған.	<ul style="list-style-type: none"> Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үlestірілген. Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге қойыңыз. Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін.

Ақаулық	Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Ыдыс-аяқ кеппеген.	<ul style="list-style-type: none"> Тамаша кептіру нәтижесінә қол жеткізу үшін XtraDry және AirDry қосыныз. Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе кептіру режимінің температурасы төмен. Шайғыш зат үlestіргіші босап қалған. Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы мүмкін. Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз немесе шайғыш зат үlestіргішті қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағы дымкыл.	<ul style="list-style-type: none"> Бұл құрылғының ақауы емес. Ұлғалды ауа құрылғының қабырғаларына тұрып қалады.
Жуған кезде әдettегіден тыс көпіршік пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Ыдыс жуғыш машиналарға арналып жасалған жуғыш заттарды пайдаланыңыз. Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Ас құралдарын тот басқан.	<ul style="list-style-type: none"> Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп тұз бар. "Су жұмсақтықты орнату" тарауын қараңыз. Құміс және болаттан жасалған ас үй құралдары бірге салынған. Құміс және болаттан жасалған ас үй құралдарын бірге салмауға тырысыңыз.
Бағдарлама соңында жуғыш зат үlestіргіште жуғыш заттың қалдықтары қалады.	<ul style="list-style-type: none"> Жуғыш зат үlestіргішке жуғыш таблетка кептеліп қалған және тольғымен шайылмаған. Су жуғыш зат үlestіргіштен жуғыш таблетканы шайып кетіре алмайды. Бүріккіш тұтіктің бітеліп немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Себеттердегі заттардың жуғыш зат үlestіргіштің қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының ішінде иіс бар.	<ul style="list-style-type: none"> "Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.

Ақаулық	Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Үйдистарға, науға және есіктің ішіне өк қалдықтары тұрып қалған.	<ul style="list-style-type: none"> Тұздың деңгейі төмен. Тұз индикаторын тексеріңіз. Тұз сауытының қақпағы бос түр. Шұмектен кермек су ағады. "Су жұмсақтықшты орнату" тарауын қараңыз. Тұзды пайдаланыңыз және су жұмсақтыш регенерациясын көп функциялы таблеткалар пайдаланылып тұрса да қолданыңыз. "Су жұмсақтықшты орнату" тарауын қараңыз. Өк шөгіндісі әлі де қалса, құрылғыны құрылғы тазалауға арналған тазалғыш құралмен тазалаңыз. Басқа жұғыш затты қолданылып көріңіз. Жұғыш зат өндірушіге хабарласыңыз.
Үйдистардың түстері көмекі, өндөрі кеткен.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыда тек ыдыс жұғыш машинаға төзімді үйдистарды ғана жуыңыз. Себеттерді абайлап толтырып, абайлап босатыңыз. Себеттерді толтыру паракшасын қараңыз. Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз. Нәзік заттарды және стакандарды жуу үшін арнағы бағдарламаны таңдаңыз. "Бағдарламалар" тармағын қараңыз.



Басқа ықтимал себептерді
**"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кенес"**
тарауларынан қараңыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

Өлшемдері	Ені / биіктігі / теренждігі (мм) (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Электртоғына қосу 1)	Кернеу (V)	220 - 240
	Жиілік (Hz)	50
Құйылатын судың қысымы	жолақ (ең аз және ең көп)	0.5 - 8
	MPa (ең аз және ең көп)	0.05 - 0.8
Сүмен жабдықтау	Суық су немесе ыстық су 2)	ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы	Орын параметрлері	15

Қуат тұтынуы	Қосылған қалпы қалдыру режимінде (W)	5.0
	Сөндірүлі режимде (W)	0.50

- 1) Басқа мәндерді техникалық ақпаратта тақтайшасынан қараңыз.
- 2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы) алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.

14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдардың қайта өндөуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өндөуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өндөуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өндөу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар алтасынан реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017 жылдың отызыншы алтасында өндірілгенін белдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импорттаушы, жеткізуши және үйымның өндіруші уәкілетті: ООО «Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114, Москва/Мәскеу, Ресей, тел.: 8-800-200-3589

Италиядада жасалған

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	30
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	32
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	33
5. ПРОГРАММЫ.....	33
6. ПАРАМЕТРЫ.....	35
7. ОПЦИИ.....	39
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	40
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	41
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	43
11. УХОД И ОЧИСТКА.....	45
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	48
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	52

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.electrolux.com/webselfservice



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

www.registerelectrolux.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. **ΔСВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженным и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

- Прибор предназначен для домашнего бытового и аналогичного применения, например:
 - в сельских жилых домах; в помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
 - для использования клиентами отелей, мотелей мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других мест проживания.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Не превышайте максимальное количество 15 комплектов посуды.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Укладывайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для столовых приборов либо острыми концами вниз, либо в горизонтальном положении лезвиями вниз.
- Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра, чтобы случайно не наступить на дверцу.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром).
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Убедитесь, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена.

2.2 Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.


- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с

техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.

- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.
- Только для Великобритании и Ирландии. Данный прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать только предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362).

2.3 Подключение к водопроводу

- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Наливной шланг оснащен предохранительным клапаном и оболочкой с внутренним сетевым кабелем.

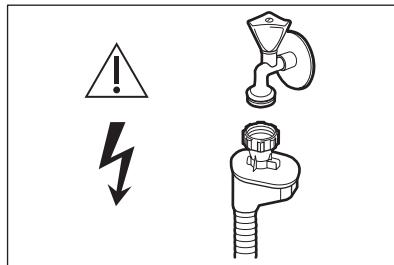

ВНИМАНИЕ!

Опасное напряжение.

- Если наливной шланг поврежден, немедленно закройте кран подачи воды и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.

2.4 Эксплуатация

- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.

- Моющие средства для посудомоечных машин представляют опасность. Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не пейте воду и не играйте с водой из прибора.
- Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы. На посуде может остаться некоторое количество моющего средства.
- Если открыть дверцу прибора во время выполнения программы, из него может вырваться горячий пар.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

2.6 Утилизация




ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

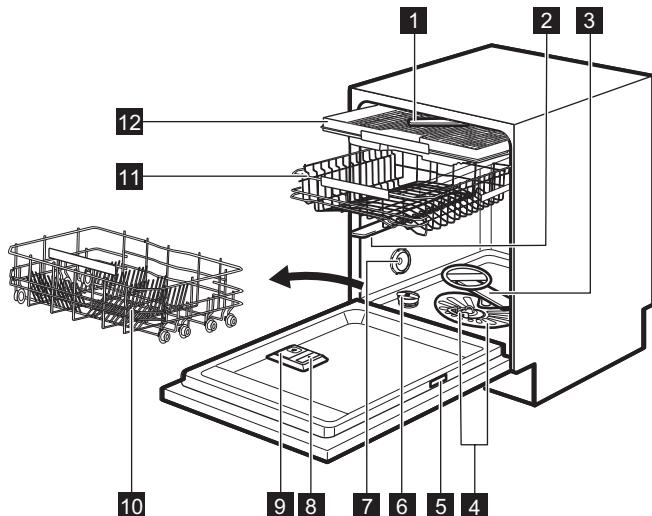

- | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Потолочный разбрзыватель | 8 | Дозатор ополаскивателя |
| 2 | Верхний разбрзыватель | 9 | Дозатор моющего средства |
| 3 | Нижний разбрзыватель | 10 | Нижняя корзина |
| 4 | Фильтры | 11 | Верхняя корзина |
| 5 | Табличка с техническими данными | 12 | Ящик для столовых приборов |
| 6 | Емкость для соли | | |
| 7 | Вентиляционное отверстие | | |

3.1 Beam-on-Floor


Beam-on-Floor – это индикация, которая появляется на полу под дверцей прибора.

- При запуске программы появляется красный световой луч, который горит во время работы программы.
- По завершению программы загорается зеленый световой луч.
- В случае неисправности прибора красный световой луч мигает.

i При выключении прибора Beam-on-Floor гаснет.

i При включении AirDry во время этапа сушки отображаемая на полу информация может быть видна не полностью. Чтобы узнать, завершен ли цикл, проверьте панель управления.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

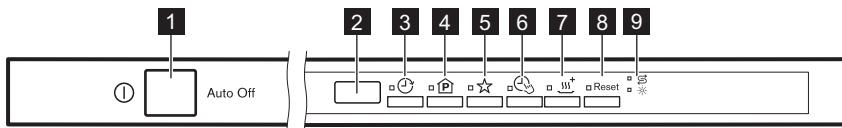

- | | | | |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Кнопка «Вкл/Выкл» | 6 | Кнопка TimeManager |
| 2 | Дисплей | 7 | Кнопка XtraDry |
| 3 | Кнопка Delay | 8 | Кнопка Reset |
| 4 | Кнопка Program | 9 | Индикаторы |
| 5 | Кнопка MyFavourite | | |

4.1 Индикаторы

Индикатор	Описание
⌚	Индикатор отсутствия соли. Светится, если требуется заполнить контейнер для соли.
☀	Индикатор отсутствия ополаскивателя. Светится, если требуется заполнить дозатор ополаскивателя.

5. ПРОГРАММЫ

Нумерация программ в таблице (P1, P2, и т.д.) отражает их последовательность на панели управления.

Нумерация программ в таблице может не отражать их последовательность на панели управления.

Программа	Степень загрязненности Тип загрузки	Этапы программы	Опции
P1 ECO¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Обычная загрязненность Посуда и столовые приборы 	<ul style="list-style-type: none"> Предварительная мойка Мойка, 50 °C Ополаскивания Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P2 AUTO²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Все Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды 	<ul style="list-style-type: none"> Предварительная мойка Мойка от 45 °C до 70 °C Ополаскивания Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

Программа	Степень загрязненности Тип загрузки	Этапы программы	Опции
P3  3)	<ul style="list-style-type: none"> Смешанная загрязненность Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды 	<ul style="list-style-type: none"> Предварительная мойка Мойка, 50°C или 65°C Ополаскивания Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P4  4)	<ul style="list-style-type: none"> Сильная загрязненность Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды 	<ul style="list-style-type: none"> Предварительная мойка Мойка, 70 °C Ополаскивания Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P5  5)	<ul style="list-style-type: none"> Обычная или небольшая загрязненность Тонкий фаянс и стекло 	<ul style="list-style-type: none"> Мойка, 45 °C Ополаскивания Сушка 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P6  6)	<ul style="list-style-type: none"> Свежее загрязнение Посуда и столовые приборы 	<ul style="list-style-type: none"> Мойка, 60 °C Ополаскивания 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

- 1) Данная программа обеспечивает наиболее эффективное использование воды и электроэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычной степени загрязненности. Это стандартная программа для тестирующих организаций.
- 2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, а также продолжительность мойки.
- 3) Данная программа пригодна для мытья посуды, степень загрязненности которой различается. Размещайте в нижней корзине посуду с сильными загрязнениями, а в верхней – с обычными. Давление и температура воды в области нижней корзины выше, чем в области верхней корзины.
- 4) Данная программа предназначена для мытья сильно загрязненной посуды при более высоком давлении воды и более высокой температуре.
- 5) Данная программа регулирует температуру воды, обеспечивая особый уход за деликатной посудой (особенно из стекла).
- 6) Данная программа пригодна для мытья за короткое время полной или половинной загрузки посуды со свежими или легкими загрязнениями.

5.1 Показатели потребления

Программа 1)	Вода (л)	Энергопотребление (кВт·ч)	Продолжительность (мин)
P1 ECO	11	0.950	235
P2 AUTO	8 - 15	0.7 - 1.7	46 - 170
P3 %	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
P4 盘	12.5 - 14.5	1.4 - 1.7	170 - 190
P5 口	12 - 14	0.8 - 1.0	82 - 92
P6 ⌚	10	0.9	30

1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных опций и количества посуды.

5.2 Информация для тестирующих организаций

Для получения всей информации, необходимой для тестирования производительности (напр., в соответствии с EN60436), обращайтесь по электронной почте:

info.test@dishwasher-production.com

Направляя запрос, укажите продуктовый номер изделия (PNC), который находится на табличке с техническими данными.

По всем вопросам о вашей посудомоечной машине см. приложенное к прибору руководство пользователя.

6. ПАРАМЕТРЫ

6.1 Режим выбора программы и пользовательский режим

Если прибор находится в режиме выбора программы, имеется возможность задать программу и войти в пользовательский режим.

Настройки, доступные в пользовательском режиме:

- Уровень смягчителя для воды с учетом жесткости воды.
- Включение или выключение уведомления о том, что дозатор ополаскивателя пуст.

- Уровень ополаскивателя с учетом его требуемой дозировки.
- Включение или выключение звукового сигнала по окончании работы программы.
- Включение или выключение функции AirDry.

Поскольку прибор запоминает сохраненные установки, необходимость его настройки перед каждым циклом отсутствует.

Вызов режима выбора программы

Прибор находится в режиме выбора программы, если на дисплее отображается номер программы **P1**.

После включения прибор по умолчанию переходит в режим выбора программы. В противном случае задайте режим выбора программы следующим образом:

Нажмите и удерживайте **Reset**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

Переход в пользовательский режим

Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.

Для входа в пользовательский режим одновременно нажмите и удерживайте  и , пока индикаторы , , ,  и  не начнут мигать, а дисплей не погаснет.

Жест. воды

Градусы по немецкому стандарту ($^{\circ}\text{dH}$)	Градусы по французскому стандарту ($^{\circ}\text{fH}$)	mmol/l	Градусы по шкале Кларка	Уровень смягчителя для воды
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 2)

1) Заводская установка.

2) Не используйте соль при таком уровне.

6.2 Смягчитель для воды

Смягчитель для воды удаляет из подаваемой в прибор воды минеральные вещества, которые в противном случае могли бы оказать негативное влияние на результаты мойки и на сам прибор.

Чем больше в воде содержится таких минеральных веществ, тем выше жесткость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах.

Смягчитель для воды необходимо настроить в соответствии с уровнем жесткости воды, используемой в вашем регионе. Информацию о жесткости воды в вашем районе можно получить в местной службе водоснабжения. Для получения хороших результатов мойки важно правильно выбрать уровень настройки смягчителя для воды.

Вне зависимости от типа моющего средства следует задайте надлежащий уровень жесткости: в этом случае индикатор наличия соли не будет отключен.



Содержащее соль таблетированное средство недостаточно эффективно смягчает жесткую воду.

Настройка смягчителя для воды

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.

1. Нажмите на .

- Индикаторы , , и погаснут.
- Индикатор продолжит мигать.
- На дисплее отобразится текущая настройка: напр. $5\text{ L} =$ уровень 5.

2. Для изменения установки нажмите на нужное количество раз.

3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

6.3 Уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст

Дозатор ополаскивателя способствует высыпыванию посуды без образования потеков и пятен. Он автоматически срабатывает на этапе ополаскивания горячей водой.

Когда емкость для ополаскивателя оказывается пустой, загорается индикатор ополаскивателя, уведомляя о необходимости добавления ополаскивателя. В случае удовлетворительных результатов при использовании только таблетированного моющего средства можно отключить уведомление о необходимости добавления ополаскивателя. Тем не менее, для достижения оптимальных результатов сушки всегда используйте ополаскиватель.

При использовании обычного или таблетированного моющего средства включите включите уведомление о необходимости добавления ополаскивателя.

Выключение оповещения о том, что дозатор ополаскивателя пуст

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.

1. Нажмите .

- Индикаторы , , и погаснут.
- Индикатор продолжит мигать.
- На дисплее отобразится текущая настройка.
 - $\text{O } d$ = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, выключено.
 - $\text{I } d$ = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, включено.

2. Для изменения настройки нажмите на .

3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

6.4 Уровень ополаскивателя

Количество выдаваемого ополаскивателя задается в пределах от 1 (минимальное количество) до 6 (максимальное количество). Уровень 0 отключает дозатор ополаскивателя, и ополаскиватель не выдается.

Заводская настройка: уровень 4.

Установка уровня дозатора ополаскивателя

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.

1. Нажмите на .

- Индикаторы , , и погаснут.

- Индикатор  продолжит мигать.
- На дисплее отобразится текущая настройка: напр. **4A** = уровень 4.
 - Настройки ополаскивателя варьируются от 0A до 6A; 0A означает, что ополаскиватель не используется.
- 2. Для изменения установки нажмите на  нужное количество раз.
- 3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

6.5 Звуковая сигнализация

В случае возникновения неисправности прибором выдаются звуковые сигналы. Данные звуковые сигналы отключить невозможно.

По окончании программы также выдается звуковой сигнал. По умолчанию выдача звукового сигнала отключена, но ее можно включить.

Включение звукового сигнала по окончании работы программы

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.


1. Нажмите .

 - Индикаторы , ,  и  погаснут.
 - Индикатор  продолжит мигать.
 - На дисплее отобразится текущая настройка.
 - **Ob** = звуковая сигнализация выключена.
 - **lb** = звуковая сигнализация включена.

2. Для изменения настройки нажмите на .
3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

6.6 AirDry

AirDry улучшает результаты сушки с одновременным понижением энергопотребления.

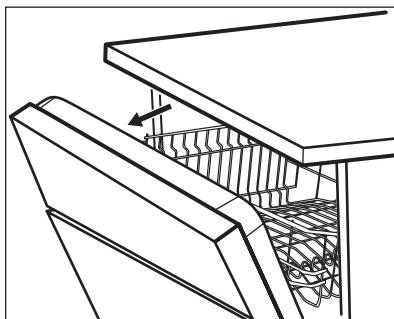

В ходе этапа сушки дверца автоматически открывается и остается приоткрытым.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь закрыть дверцу прибора в течение 2 минут после ее автоматического открывания. Это может привести к повреждению прибора.

Если в дальнейшем закрыть дверцу еще на 3 минуты, выполняемая программа будет завершена.

AirDry включается автоматически со всеми программами за исключением  (если это применимо).

Для повышения эффективности сушки см. описание опции XtraDry или включите AirDry.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если к прибору имеют доступ дети, рекомендуется отменить функцию AirDry, так как открывание дверцы может представлять опасность.

Выключение AirDry

Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме.

1. Нажмите .

- Индикаторы , ,  и  погаснут.
- Индикатор  продолжит мигать.
- На дисплее отобразится текущая настройка.
 -  = опция AirDry выключена.
 -  = опция AirDry включена.

2. Для изменения настройки нажмите на .

3. Нажмите «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки.

6.7 MyFavourite

Данная опция позволяет задать и сохранить наиболее часто используемую программу.

Можно сохранить только 1 программу. Новая настройка удаляет предыдущую.

7. ОПЦИИ



Требуемые режимы необходимо включать перед каждый запуском программы. Режимы невозможно включить или выключить во время выполнения программы.



Не все опции совместимы друг с другом. При выборе несовместимых опций прибор автоматически отключит одну или более из них. При этом будут гореть индикаторы только те из опций, которые остались включенными.

Сохранение программы MyFavourite

1. Задайте выбранную программу. Вместе с программой можно задать применимые к ней опции.

2. Нажмите и удерживайте , пока загорится соответствующий индикатор.

Как выбрать программу MyFavourite

Нажмите на .

- Светится индикатор MyFavourite.
- На дисплее отобразится номер и продолжительность программы.
- Если вместе с программой сохранены опции, загорятся индикаторы данных опций.



Если выбранную опцию нельзя использовать с данной программой, соответствующий индикатор не загорится или быстро замигает на несколько секунд, а затем погаснет.



Включение опций может повлиять на показатели энергопотребления и на продолжительность программы.

7.1 XtraDry

Воспользуйтесь данной опцией, чтобы повысить эффективность сушки.

Опция XtraDry является постоянной для всех программ, кроме программы

ECO. Она автоматически включается в последующих циклах. Данную настройку можно изменить в любое время.



При каждом включении опции **ECO** опция XtraDry выключается; ее необходимо включать вручную.

Включение опции XtraDry выключает опцию TimeManager, и наоборот.

Включение XtraDry

Нажмите ⁺.

Загорится соответствующий индикатор.

На дисплее отобразится обновленное значение продолжительности программы.

7.2 TimeManager

TimeManager позволяет уменьшить продолжительность работы

8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уровню жесткости поставляемой Вам воды. В противном случае произведите настройку смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы избавиться от загрязнений, которые могли остаться в приборе после его производства. Не используйте моющее средство и не загружайте посуду в корзины.

После запуска программы прибору может потребоваться до 5 минут для «зарядки» ионообменной смолы в устройстве для смягчения воды. При этом кажется, что прибор не работает. Этап мойки начнется, как только

выбранной программы примерно на 50%.

Результаты мойки соответствуют результатам программы со стандартной продолжительностью. Результаты сушки могут ухудшиться.

Данная опция увеличивает давление и температуру воды. Этапы мойки и сушки сокращаются.

По умолчанию опция TimeManager выключена, но ее можно включить вручную. Эту опцию нельзя выбрать вместе с опцией XtraDry.

Включение TimeManager

Нажмите ⁻.

Загорится соответствующий индикатор.

На дисплее отобразится обновленное значение продолжительности программы.

данная процедура будет завершена. Данная процедура повторяется с определенной периодичностью.

8.1 Емкость для соли




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Применяйте только крупную соль, предназначенную посудомоечных машин. Мелкая соль повышает риск коррозии.


Соль используется для «зарядки» ионообменной смолы в смягчителе для воды и обеспечения хороших результатов мытья в ходе ежедневного использования.

Наполнение емкости для соли

- Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки и снимите ее.
- Налейте 1 л воды в емкость для соли (только перед первым использованием).
- Заполните емкость для соли солью для посудомоечных машин (доверху).

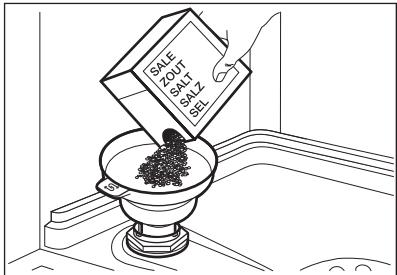

- Осторожно встряхните воронку за ручку, чтобы стряхнуть все гранулы.
- Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли.

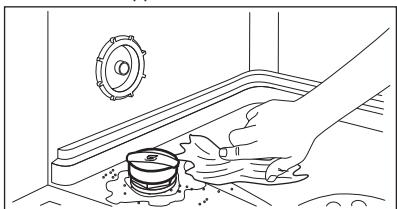


- Чтобы закрыть емкость для соли, поверните крышку емкости для соли по часовой стрелке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При заполнении емкости для соли из нее может выплыться вода с солью. После заполнения емкости для соли немедленно запустите самую короткую программу во избежание коррозии. Не заполняйте корзины посудой.

8.2 Заполнение дозатора ополаскивателя

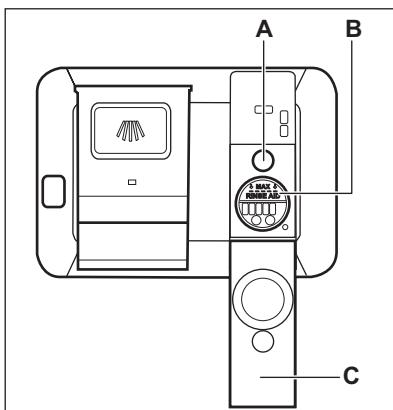

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только ополаскиватель, специально предназначенный для посудомоечных машин.

- Откройте крышку (C).
- Наполните дозатор (B) так, чтобы уровень ополаскивателя достиг отметки «MAX».
- Во избежание избыточного образования пены удалите пролившийся ополаскиватель тканью, хорошо впитывающей жидкость.
- Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксирована.



Когда становится виден индикатор (A), заливайте в дозатор ополаскиватель.


9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Откройте вентиль подачи воды.
- Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».

Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.

- Если горит индикатор отсутствия соли, наполните емкость для соли.
 - Если горит индикатор отсутствия ополаскивателя, заправьте дозатор ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
 4. Добавьте моющее средство.
 5. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности.

9.1 Использование моющего средства

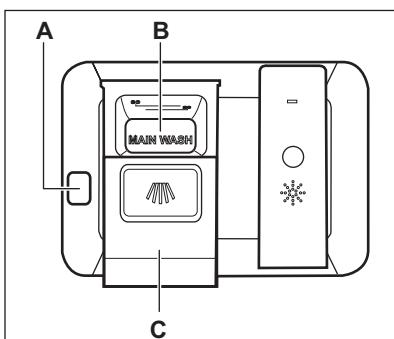

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

1. Нажмите на кнопку разблокировки (A), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (B) порошковым или таблеттированным моющим средством.
3. При использовании программы, включающей стадию предварительной мойки, поместите немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что крышка зафиксирована.

9.2 Настройка и запуск программы

Запуск программы

1. Приоткройте дверцу прибора.
2. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что прибор находится в режиме выбора программы.
3. Нажимайте на , пока на дисплее не отобразится номер выбранной программы. Номер программы отображается на дисплее приблизительно 3 секунды, после чего выводятся данные о продолжительности программы.
 - Для запуска программы MyFavourite нажмите .
 - Загорятся индикаторы опций, относящихся к программе MyFavourite.
4. Выберите применимые опции.
5. Закройте дверцу прибора для запуска программы.

Запуск программы с использованием отсрочки пуска

1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на добейтесь появления на дисплее требуемого времени отсрочки (от 1 до 24 часов).

Загорится индикатор .

3. Закройте дверцу прибора для запуска обратного отсчета.

В ходе обратного отсчета можно увеличить отсрочку, но изменить программу или опцию невозможно.

После завершения обратного отсчета произойдет запуск программы.

Открывание дверцы во время работы прибора

Открывание дверцы во время выполнения программы приводит к остановке работы прибора. Это может

повлиять на показатели энергопотребления и на продолжительность программы. При закрывании дверцы прибор продолжает работу с момента, на котором она была прервана.



В случае открывания дверцы более чем на 30 секунд во время этапа сушки текущая программа будет завершена. Этого не произойдет, если дверца была открыта в результате работы системы AirDry.

Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета

При отмене отсрочки пуска необходимо заново задать программу и дополнительные опции.

Нажмите и удерживайте **Reset**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

Отмена программы

Нажмите и удерживайте **Reset**, пока прибор не перейдет в режим выбора программы.

Убедитесь в наличии моющего средства в дозаторе моющего

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

10.1 Общие положения

Следуйте рекомендациям ниже для получения оптимальных результатов мытья и сушки в ходе ежедневного использования прибора, а также с целью защиты окружающей среды.

- Крупные остатки пищи с тарелок выбрасывайте в мусорное ведро.
- Не производите предварительное ополаскивание посуды вручную. При необходимости выберите программу с предварительной мойкой.
- Всегда используйте все пространство корзин.
- Предметы посуды в корзинах не должны касаться или перекрывать

средства перед запуском новой программы.

Окончание программы

По окончании программы на дисплее отображается 0:00.

Все кнопки неактивны за исключением кнопки «Вкл/Выкл».

1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь, пока функция Auto Off не выключит прибор автоматически. Открывание дверцы до выполнения Auto Off приводит к автоматическому выключению прибора.
2. Закройте водопроводный вентиль.

Функция Auto Off

Данная функция уменьшает энергопотребление, автоматически выключая прибор, если он не работает.

Функция срабатывает при следующих условиях:

- Через 5 минут по окончании программы.
- Через пять минут, если программа не была запущена.

друг друга. Только в этом случае вода сможет добраться до всей посуды и помыть ее.

- Можно использовать средство для посудомоечных машин, ополаскиватель и соль отдельно или в виде таблетированного моющего средства (напр., «Все в одном»). Следуйте указаниям на упаковке.
- Выберите программу в соответствии с типом загрузки и степенью ее загрязненности.

ECO обеспечивает наиболее эффективное использование воды и электроэнергии.

10.2 Использование соли, ополаскивателя и моющего средства

- Используйте только соль, ополаскиватель и моющее средство для посудомоечных машин. Другие продукты могут привести к повреждению прибора.
- В регионах с жесткой и очень жесткой водой для достижения оптимальных результатов мойки и сушки рекомендуется использовать обычное моющее средство (порошок, гель или таблетки без дополнительных составляющих), и отдельно – ополаскиватель и соль.
- Не реже одного раза в месяц запускайте прибор с очищающим средством, специально предназначенным для этой цели.
- Таблетированные моющие средства не успевают полностью раствориться при использовании коротких программ. Для того, чтобы избежать образование на посуде осадка из моющего средства, рекомендуется использовать таблетки с длинными программами.
- Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства.

10.3 Что делать, если необходимо прекратить использовать таблетированное моющее средство

Прежде чем перейти к использованию моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности выполните следующую процедуру.

1. Установите максимальный уровень смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и дозатор ополаскивателя заполнены.
3. Запустите самую короткую программу, содержащую этап ополаскивания. Не добавляйте

моющее средство и не загружайте корзины.

4. Когда программа будет завершена, скорректируйте уровень жесткости смягчителя для воды в соответствии с жесткостью воды в Вашем регионе.
5. Задайте дозировку ополаскивателя.
6. Включите уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст.

10.4 Загрузка корзин

- Размещайте в прибор только посуду, предназначенную для мытья в посудомоечных машинах.
- Не мойте в приборе изделия из дерева, кости, алюминия, олова и меди.
- Не мойте в приборе предметы, которые могут впитывать воду (губки, бытовые ткани).
- Удаляйте с посуды крупные загрязнения.
- Замочите посуду с пригоревшей к ней пищей прежде чем мыть ее в приборе.
- Загружайте полые предметы (чашки, стаканы и сковороды) отверстием вниз.
- Проверьте, чтобы бокалы не соприкасались друг с другом.
- Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что посуда не может свободно перемещаться.
- Загружайте столовые приборы и мелкие предметы в ящик для столовых приборов.
- Прежде чем запускать программу, убедитесь, что разбрзгиватели могут свободно вращаться.

10.5 Перед запуском программы

Перед запуском выбранной программы убедитесь, что:

- Фильтры очищены и установлены должным образом.
- Крышка емкости для соли плотно закрыта.
- Разбрзгиватели не засорены.

- Имеется достаточно соли и ополаскивателя (если не используется таблетированное моющее средство).
- Посуда правильно расположена в корзинах.
- Выбранная программа подходит к типу посуды и степени ее загрязненности.
- Использовано подходящее количество моющего средства.

2. Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней



По окончании программы на внутренних поверхностях камеры прибора все еще может оставаться вода.

10.6 Разгрузка корзин

1. Прежде чем доставать посуду из прибора, дайте ей остить. Горячую посуду легко повредить.

11. УХОД И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!


Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.




Грязные фильтры засоренность разбрзгивателей приводит к ухудшению качества мойки. Периодически проверяйте состояние фильтров и, при необходимости, проводите их очистку.


11.1 Очистка фильтров

Система фильтров выполнена из 3 деталей.

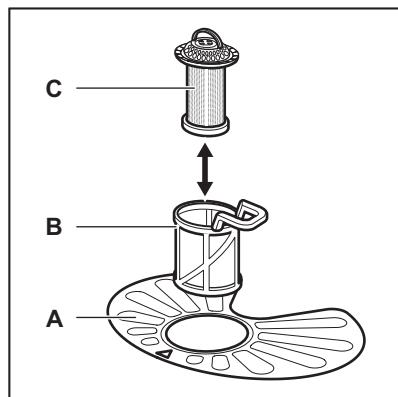


1. Поверните фильтр (B) против часовой стрелки и извлеките его.

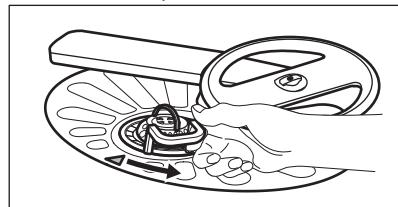


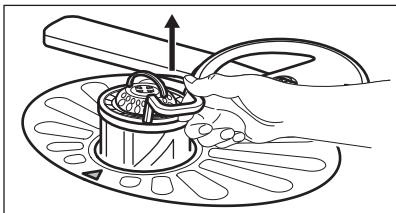


2. Извлеките фильтр (С) из фильтра (В).
3. Снимите плоский фильтр (А).

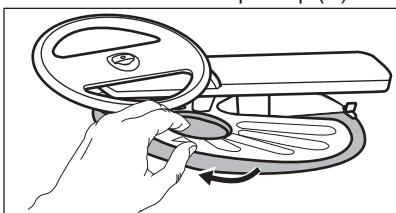


4. Вымойте фильтры.

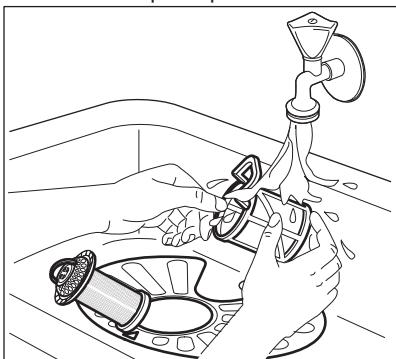

5. Убедитесь, что внутри или по краям отстойника нет остатков пищи или других загрязнений загрязнений.
6. Установите плоский фильтр обратно на место (А). Убедитесь, что он установлен правильно – под двумя направляющими.

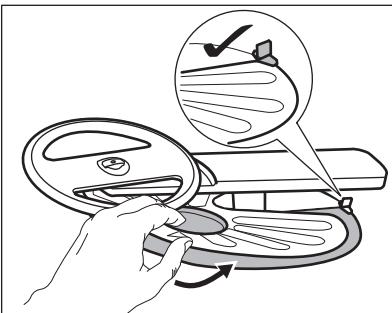

7. Соберите фильтры (В) и (С).
8. Установите фильтр (В) обратно в плоский фильтр (А). Поверните по часовой стрелке до щелчка.

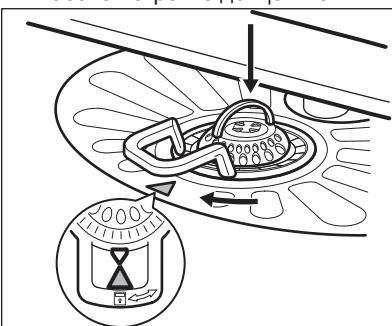

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора.

11.2 Чистка верхнего разбрзывателя


Рекомендуется производить регулярную очистку верхнего разбрзывателя во избежание засорения его отверстий.

Засорение отверстий может привести к неудовлетворительным результатам мойки.


1. Вытяните верхнюю корзину.
2. Для извлечения разбрзывателя из корзины приподнимите его вверх и одновременно поверните его по часовой стрелке.

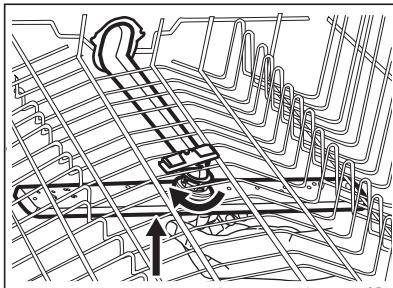

3. Промойте разбрзгиватель под струей воды. Для прочистки отверстий от частиц грязи воспользуйтесь заостренным предметом (например, зубочисткой).

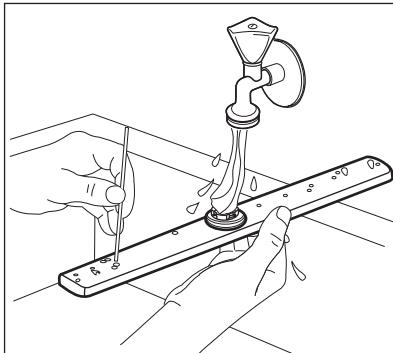

4. Для установки разбрзгивателя на место нажмите на него вверх и одновременно поверните его против часовой стрелки, пока он не защелкнется на своем месте.

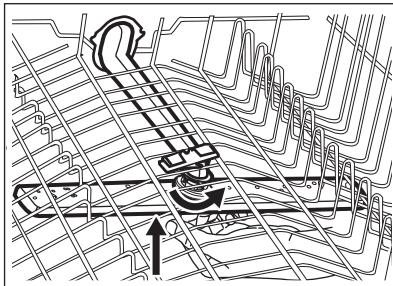

11.3 Очистка наружных поверхностей

- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой.
- Используйте только нейтральные моющие средства.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки и растворители.

11.4 Чистка внутренних частей

- Тщательно очистите прибор, включая резиновый уплотнитель дверцы, мягкой влажной тряпкой.
- Для поддержания производительности прибора используйте специализированное средство для очистки посудомоечных машин не менее одного раза в месяц. Точно следуйте инструкциям на упаковке продукта.
- Не используйте абразивные средства, царапающие губки, острые инструменты, едкие химикаты, металлические мочалки и растворители.
- Регулярное использование программ с малой продолжительностью может привести к наслоению жира и накипи внутри прибора. Для предотвращения наслоения запускайте программы с большой длительностью не менее двух раз в месяц.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Ненадлежащий ремонт прибора может представлять серьезный риск для безопасности потребителя. Все ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом.

Большинство возможных неполадок могут быть устранены без обращения в авторизованный сервисный центр.

В таблице ниже приведены сведения о возможных неисправностях.

При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности.

Неисправность и код неисправности	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Прибор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что предохранитель на электроощите не поврежден.
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета. Прибор производит «зарядку» смолы внутри смягчителя для воды. Продолжительность данной процедуры составляет приблизительно 5 минут.
В прибор не поступает вода. На дисплее отобразится символ ,10 или ,11 .	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что водопроводный кран открыт. Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засорен. Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.
Прибор не сливает воду. На дисплее отобразится ,20 .	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливная труба не засорена. Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засорен. Убедитесь, что внутренняя система фильтрации не засорена. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.
Сработала система защиты от перелива. На дисплее отобразится ,30 .	<ul style="list-style-type: none"> Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность и код неисправности	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Во время выполнения цикла прибор останавливает и возобновляет работу чаще обычного.	<ul style="list-style-type: none"> Это нормально. Так обеспечиваются оптимальные результаты мойки и экономия электроэнергии.
Программа выполняется слишком долго.	<ul style="list-style-type: none"> Если задана опция «Отсрочка пуска», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета. Включите опцию TimeManager, чтобы сократить длительность программы. Включение опций может увеличить длительность программы.
Значение оставшегося до окончания цикла времени увеличивается, а затем резко уменьшается перед самым окончанием программы.	<ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью. Прибор работает надлежащим образом.
Имеется небольшая утечка со стороны дверцы прибора.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за-винтите регулировочные ножки (если предусмотрено в данной модели). Дверца прибора находится не по центру внутренней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если подобная регулировка доступна).
Дверца прибора закрывается с трудом.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за-винтите регулировочные ножки (если предусмотрено в данной модели). Столовые приборы частично выступают за пределы корзин.
Изнутри прибора доносится дребезжание или стук.	<ul style="list-style-type: none"> Столовые приборы размещены в корзинах ненадлежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, описывающей загрузку корзин. Убедитесь, что разбрзгиватели свободно врашаются.
Работа прибора приводит к срабатыванию электропредохранителя.	<ul style="list-style-type: none"> Создаваемая одновременной работой ряда приборов нагрузка превышает допустимую. Проверьте значение разрешенной нагрузки розетки и максимальную нагрузку счетчика, или выключите один из работающих приборов. Повреждение в электрической цепи внутри прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Другие возможные причины приведены в Главах «Перед первым использованием», «Ежедневное использование» и «Указания и рекомендации».

Проверив прибор, выключите и включите прибор. Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если коды неисправности не описаны в таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны

Неисправность	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Неудовлетворительные результаты мойки.	<ul style="list-style-type: none"> См. Главы «Ежедневное использование», «Указания и рекомендации» и брошюру, описывающую загрузку корзин. Используйте программы более интенсивной мойки. Произведите очистку разбрызгивателя и фильтра. См. Главу «Уход и очистка».
Неудовлетворительные результаты сушки.	<ul style="list-style-type: none"> Столовые приборы слишком долго находились в закрытом приборе. Ополаскиватель отсутствует, или дозировка ополаскивателя слишком мала. Повысьте уровень дозатора ополаскивателя. Возможно, предметы из пластика потребуется вытереть полотенцем. Для оптимальных результатов сушки включите XtraDry и AirDry. Рекомендуется постоянно использовать ополаскиватель – даже в сочетании с таблетированным моющим средством.
Имеются белесые потеки или синеватый налет на стеклянной посуде и тарелках.	<ul style="list-style-type: none"> Слишком большое количество выдаваемого ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора ополаскивателя. Было добавлено слишком большое количество моющего средства.
Имеются пятна и потеки на стекле и посуде.	<ul style="list-style-type: none"> Недостаточное количество выдаваемого ополаскивателя. Повысьте уровень дозатора ополаскивателя. Причиной может быть качество ополаскивателя.

Неисправность	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
Посуда остается влажной.	<ul style="list-style-type: none"> • Для оптимальных результатов сушки включите XtraDry и AirDry. • В программе отсутствует этап сушки, или в ней предусмотрен этап сушки при низкой температуре. • Дозатор ополаскивателя пуст. • Причиной может быть качество ополаскивателя. • Причиной может быть качество таблетированного моющего средства. Попробуйте таблетки другого производителя или включите дозатор ополаскивателя и используйте ополаскиватель одновременно с таблетированным моющим средством.
Внутри прибора имеется влага.	<ul style="list-style-type: none"> • Это не является признаком неисправности прибора. На стенах прибора конденсируется влага из воздуха.
Необычно сильное пенообразование в ходе мойки.	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. • Имеется утечка ополаскивателя из дозатора ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На столовых приборах имеются следы ржавчины.	<ul style="list-style-type: none"> • В воде, используемой для мойки, слишком высоко содержание солей. См. Главу «Смягчитель для воды». • Столовые приборы из серебра и нержавеющей стали оказались рядом друг с другом. Избегайте ситуаций, в которых изделия из серебра и нержавеющей стали могли бы оказаться рядом друг с другом.
По окончании программы в дозаторе находятся остатки моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> • Таблетированное моющее средство застряло в дозаторе и поэтому не было полностью вымыто водой. • Моющее средство вымывается из дозатора не полностью. Убедитесь, что разбрзгиватель не засорен и не заблокирован. • Убедитесь, что изделия в корзинах не препятствуют открыванию крышки дозатора моющего средства.
Внутри прибора присутствует неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none"> • См. «Чистка внутренних частей».

Неисправность	Возможная причина неисправности и способ ее устранения
На столовых приборах, внутренней камере и внутренней стороне дверцы имеется известковый налет.	<ul style="list-style-type: none"> Уровень соли слишком низок. Проверьте индикатор соли. Крышка емкости для соли закрыта неплотно. Водопроводная вода имеет высокую жесткость. См. Главу «Смягчитель для воды». Использование соли и включение регенерации смягчителя для воды является необходимым даже в случае использования таблетированного моющего средства. См. Главу «Смягчитель для воды». Если известковые отложения по-прежнему не исчезают, произведите очистку прибора при помощи специально предназначенных для этого очищающих средств. Попробуйте другое моющее средство. Обратитесь к производителю моющего средства.
Сколы, обесцвечивание или помутнение столовых приборов.	<ul style="list-style-type: none"> Мойте в приборе только посуду, пригодную для мытья в посудомоечных машинах. Будьте внимательны при загрузке и разгрузке корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описывающей загрузку корзин. Деликатные предметы укладывайте в верхнюю корзину. Для мытья деликатных предметов и стекла выберите специальную программу. См. Главу «Программы».



Другие возможные причины приведены в Главах «Перед первым использованием», «Ежедневное использование» и «Указания и рекомендации».

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	Ширина /высота / глубина (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Подключение к электросети 1)	Напряжение (V)	220 - 240
	Частота (Hz)	50
Давление в водопроводной сети	бар (минимум и максимум)	0.5 - 8
	МПа (минимум и максимум)	0.05 - 0.8

Водоснабжение	Холодная или горячая вода 2)	макс. 60°C
Вместимость	Комплектов посуды	15
Потребляемая мощность	При оставлении во включенном состоянии (W)	5.0
В выключенном состоянии (W)		0.50

- 1)** Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
- 2)** Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии (например, солнечные панели), подключайте машину к водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

-  Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: А

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2017 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Италии

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	55
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	56
3. ОПИС ВИРОБУ.....	58
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	59
5. ПРОГРАМИ.....	59
6. НАЛАШТУВАННЯ.....	62
7. ОПЦІЇ.....	66
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ.....	66
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	68
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	70
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ.....	71
12. НЕСПРАВНІСТЬ.....	74
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ.....	78

З ДУМКОЮ ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.

Компанія Electrolux вітає вас!

Відвідайте наш веб-сайт:



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу (PNC), серійний номер.

Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

Увага! Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1. ▲ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання.

Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечної користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та складними обмеженими можливостями можуть залишатися поблизу приладу лише за умови постійного нагляду.
- Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду поблизу приладу.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей чи домашніх тварин до приладу, коли його дверцята відчинені.
- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем, без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки

- Цей прилад призначено для використання в побутових і аналогічних сферах:
 - у фермерських будинках, на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;

- клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Робочий тиск води (мінімальний і максимальний) має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
- Не перевищуйте максимальне значення кількості комплектів посуду: 15.
- Задля уникнення небезпеки при пошкодженні електричного кабелю його заміну має здійснювати виробник, представник його авторизованого сервісного центру або інша кваліфікована особа.
- Розмістіть столові прибори в кошику для столових приборів гострими кінцями вниз або покладіть їх до кошика для столових приборів у горизонтальному положенні гострими кінцями вниз.
- Не залишайте прилад з відкритими дверцятами без нагляду, щоб випадково не наступити на них.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Не використовуйте струмінь води та/або пари високого тиску для очищення приладу.
- Якщо в нижній частині приладу є вентиляційні отвори, їх не слід закривати, наприклад, килимом.
- Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою набору нових шлангів, що постачається. Забороняється повторно використовувати набір старих шлангів.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Установка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.

- Не встановлюйте прилад і не користуйтесь ним у приміщеннях, де температура нижче 0°C.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.

- Переконайтесь в тому, що конструкції, під якими та біля яких установлено прилад, є стійкими та безпечними.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.


- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтесь в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад із мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Цей прилад відповідає директивам ЄС.
- Лише для Великобританії та Ірландії. Пристрій оснащено електричною вилкою на 13 А. Якщо необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, установлюйте тільки запобіжник 13 А ASTA (BS 1362).

2.3 Підключення до водопроводу

- Не допускайте пошкодження шлангів.
- Перед тим, як під'єднати прилад до нових труб або труб, що не

використовувалися тривалий час, чи якщо проводилися ремонтні роботи або встановлювалися нові пристрої (лічильники води тощо), спустіть воду, доки вона не буде чистою й прозорою.

- Під час першого використання приладу й після першого використання переконайтесь у відсутності видимих витоків води.
- Впускний шланг оснащено запобіжним клапаном і каналом із внутрішнім кабелем живлення.

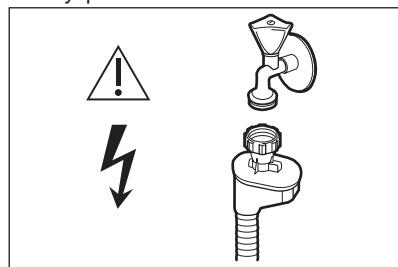

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Висока напруга.

- У разі пошкодження впускного шланга негайно закрітьте водопровідний кран і вимітіть штепсельну вилку з розетки. Для заміни впускного шланга звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

2.4 Користування

- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята.
- Мийні засоби для посудомийної машини є небезпечними. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці мийного засобу.
- Не пийте воду із приладу, а також не грайтесь цією водою.
- Не вимайтєте посуд із приладу до завершення програми. Певна кількість мийного засобу може залишатися на посуді.
- Із приладу може вийти гаряча пара, якщо відчинити дверцята під час виконання програми.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи

предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.

2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу зверніться в авторизований сервісний центр.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

2.6 Утилізація




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушенння.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

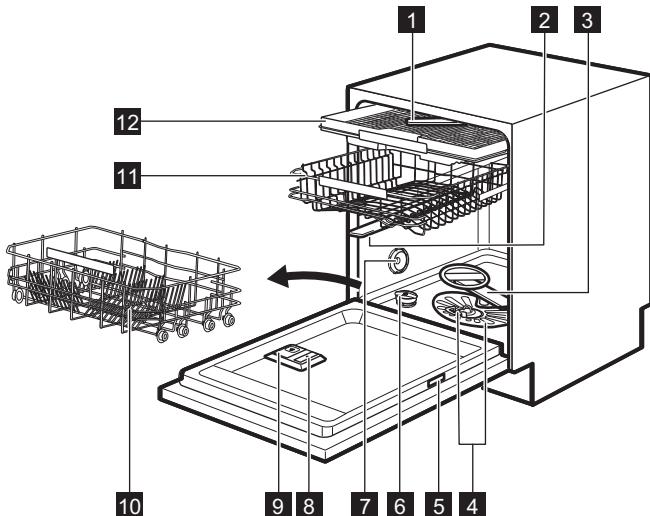

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 | Верхній розпилювач |
| 2 | Середній розпилювач |
| 3 | Нижній розпилювач |
| 4 | Фільтри |
| 5 | Табличка з технічними даними |
| 6 | Контейнер для солі |
| 7 | Вентиляційний отвір |

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 8 | Дозатор ополіскувача |
| 9 | Дозатор миючого засобу |
| 10 | Нижній кошик |
| 11 | Верхній кошик |
| 12 | Ящик для столових приборів |

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor – це функція, яка проектує світло на підлогу під приладом.

- Після запуску програми з'являється червоне світло, яке продовжує світитися протягом усього часу її виконання.
- Коли виконання програми завершено, з'являється зелене світло.
- У разі несправності приладу червоне світло починає мигати.




Beam-on-Floor згасає, якщо прилад вимкнено.



Якщо опція AirDry активується під час фази сушіння, проекція на підлозі може відображатися частково. Щоб побачити, чи завершено цикл, перевірте панель керування.

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

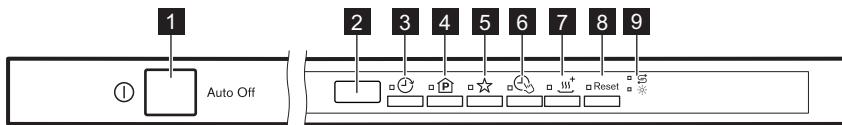

- Кнопка ввімкнення/вимкнення
- Дисплей
- Кнопка **Delay**
- Кнопка **Program**
- Кнопка **MyFavourite**

- Кнопка **TimeManager**
- Кнопка **XtraDry**
- Кнопка **Reset**
- Індикатори

4.1 Індикатори

Індикатор	Опис
⌚	Індикатор рівня солі. Світиться при необхідності заповнення контейнера для солі.
☀	Індикатор рівня ополіскувача. Світиться при необхідності заповнення дозатора ополіскувача.

5. ПРОГРАМИ

Нумерація програм у таблиці (P1, P2 і т.д.) відповідає їх послідовності на панелі керування.

Порядок програм у таблиці може не відповідати їх послідовності на панелі керування.

Програма	Ступінь забруднення Тип завантаження	Фази програми	Опції
P1 ECO¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Середній ступінь забруднення Посуд і столові прибори 	<ul style="list-style-type: none"> Попереднє миття Миття 50 °C Ополіскування Сушіння 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P2 AUTO²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Все Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди 	<ul style="list-style-type: none"> Попереднє миття Миття 45 - 70 °C Ополіскування Сушіння 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P3 ½ 3) ¾ 4)	<ul style="list-style-type: none"> Змішаний ступінь забруднення Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди 	<ul style="list-style-type: none"> Попереднє миття Миття при температурах 50 і 65°C Ополіскування Сушіння 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P4 ¾ 4)	<ul style="list-style-type: none"> Високий ступінь забруднення Посуд, столові прибори, каструлі та сковороди 	<ul style="list-style-type: none"> Попереднє миття Миття 70 °C Ополіскування Сушіння 	<ul style="list-style-type: none"> TimeManager XtraDry
P5 ½ 5)	<ul style="list-style-type: none"> Середній або низький ступінь забруднення Тонкий фаянсовий або порцеляновий посуд, скляний посуд 	<ul style="list-style-type: none"> Миття 45 °C Ополіскування Сушіння 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

Програма	Ступінь забруднення Тип завантаження	Фази програми	Опції
P6 	<ul style="list-style-type: none"> Свіже забруднення Посуд і столові прибори 	<ul style="list-style-type: none"> Миття 60 °C Ополіскування 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

- 1) Ця програма пропонує найефективніше споживання води й електроенергії під час миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. Це стандартна програма для дослідницьких установ.
- 2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення й кількість посуду в кошиках. Температура й кількість води, а також тривалість виконання програми регулюються автоматично.
- 3) Ця програма підходить для миття посуду із змішаним ступенем забруднення. Посуд із високим ступенем забруднення ставте в нижній кошик, а посуд із середнім ступенем забруднення — у верхній кошик. Тиск і температура води в нижньому кошику вищі, ніж у верхньому.
- 4) Ця програма призначена для миття посуду із високим ступенем забруднення при високій температурі і високому тиску води.
- 5) Ця програма контролює температуру води для забезпечення спеціального догляду за делікатним посудом, зокрема келихам.
- 6) Ця програма підходить для миття повного або половинного завантаження посуду зі свіжим забрудненням або незначним забрудненням за короткий час.

5.1 Показники споживання

Програма 1)	Споживання води (л)	Споживання електроенергії (кВт•год)	Тривалість (хв.)
P1 ECO	11	0.950	235
P2 AUTO	8 - 15	0.7 - 1.7	46 - 170
P3 %	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
P4 盘	12.5 - 14.5	1.4 - 1.7	170 - 190
P5 口	12 - 14	0.8 - 1.0	82 - 92
P6 	10	0.9	30

- 1) Показники споживання та тривалість програми залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибраних опцій та кількості посуду.

5.2 Інформація для дослідницьких установ

Для отримання необхідної інформації щодо проведення тестових процедур (наприклад, згідно EN60436) зверніться за адресою електронної пошти:

info.test@dishwasher-production.com

6. НАЛАШТУВАННЯ

6.1 Режим вибору програм і режим користувача

Коли прилад знаходитьсь в режимі вибору програм, можна встановити програму та увійти у режим користувача.

Налаштування, доступні у режимі користувача:

- Рівень пом'якшувача води відповідно до жорсткості води.
- Увімкнення або вимкнення повідомлення про відсутність ополіскувача.
- Рівень ополіскувача відповідно до необхідного дозування.
- Увімкнення та вимкнення звукового сигналу після завершення програми.
- Увімкнення або вимкнення AirDry.

Оскільки прилад зберігає вибрані налаштування, немає потреби налаштовувати їх перед кожним циклом.

Встановлення режиму вибору програм

Прилад знаходитьсь в режимі вибору програми, якщо на дисплей відображається номер програми **P1**.

Після увімкнення прилад автоматично переходить у режим вибору програми. Якщо це не так, перейдіть у режим вибору програми наступним чином:

У своєму запиті, будь-ласка, зазначте цифровий код виробу (PNC), який знаходиться на табличці з технічними даними.

З будь-яких інших питань стосовно вашої посудомийної машини, будь ласка, див. сервісну книжку, що постачається разом з приладом.

Натисніть і утримуйте кнопку **Reset**, доки прилад не перейде в режим вибору програми.

Вхід у режим користувача

Переконайтесь, що прилад переведено у режим вибору програми.

Щоб увійти в режим користувача, одночасно натисніть і утримуйте кнопки  і , доки індикатори , ,  і  не почнуть блимати, а на дисплеї не зникне зображення.

6.2 Пом'якшувач води

Пом'якшувач води видаляє з води мінеральні речовини, які погіршують якість миття та скорочують термін експлуатації приладу.

Чим вище вміст цих мінеральних речовин, тим жорсткіше вода. Жорсткість води вимірюється шкалою еквівалентів.

Пом'якшувач води необхідно відрегулювати відповідно до рівня жорсткості води у вашому регіоні. Для того щоб дізнатися про рівень жорсткості води у своєму регіоні, зверніться до місцевого органу водопостачання. Важливо налаштовувати відповідний рівень пом'якшувача води для забезпечення високих результатів прання.

Жорсткість води

Німецькі градуси (°dH)	Французькі градуси (°fH)	mmol/l	Градуси Кларка	Рівень пом'якшувача води
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<5	1 2)

1) Заводське налаштування.

2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

Незалежно від типу миючого засобу, що використовується, встановіть належний рівень жорсткості води, щоб індикатор додавання солі залишався активним.



Багатофункціональні таблетовані миючі засоби, що містять сіль, недостатньо ефективні, щоб пом'якшити жорстку воду.

Налаштування рівня пом'якшувача води

Переконайтесь, що прилад переведено у режим користувача.

1. Натисніть .

- Індикатори , , і згасають.
- Індикатор усе ще блимає.
- На дисплеї відображається поточне налаштування. наприклад, = рівень 5.

2. Натискайте , щоб змінити налаштування.
3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку «Вкл./вимк.».

6.3 Повідомлення про низький рівень ополіскувача

Завдяки ополіскувачу на посуді після висихання не залишаються смуги та плями. Це автоматично спрацьовує під час фази гарячого ополіскування.

Коли контейнер ополіскувача порожній, активується відповідний індикатор, який повідомляє про необхідність поповнити запаси ополіскувача. Якщо результати сушіння є задовільними в разі використання лише багатофункціонального миючого засобу, можна вимкнути повідомлення про потребу поповнити ополіскувач. Проте заради найкращих результатів рекомендується використовувати ополіскувач.

Якщо ви використовуєте стандартний миючий засіб або багатофункціональний таблеттований миючий засіб без ополіскувача,

увімкніть повідомлення для того, щоб індикатор рівня ополіскувача залишався активним.

Вимкнення повідомлення про порожній дозатор ополіскувача

Переконайтесь, що прилад переведено у режим користувача.

1. Натисніть .

- Індикатори ,  і  згасають.
- Індикатор  усе ще блимає.
- На дисплеї відображається поточне налаштування.
 -  = повідомлення про те, що дозатор ополіскувача порожній, вимкнено.
 -  = повідомлення про те, що дозатор ополіскувача порожній, увімкнено.

2. Натисніть кнопку , щоб змінити налаштування.

3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».

6.4 Рівень ополіскувача

Можна вибрати кількість ополіскувача, що використовується, від рівня 1 (мінімальна кількість) до рівня 6 (максимальна кількість). Рівень 0 деактивує вивільнення ополіскувача, вимикаючи дозатор ополіскувача.

Заводське налаштування: рівень 4.

Налаштування рівня дозування ополіскувача

Переконайтесь, що прилад переведено у режим користувача.

1. Натисніть .

- Індикатори , ,  і  згасають.
- Індикатор  продовжує блимати.

На дисплеї відображається поточне налаштування.

наприклад,  = рівень 4.

– Рівень дозування ополіскувача можна встановити в діапазоні від 0A до 6A, де рівень 0A означає, що ополіскувач не використовується.

2. Натискайте , щоб змінити налаштування.

3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку «Вкл./Вимк.».

6.5 Звукові сигнали

Звукові сигнали лунають у разі збоїв у роботі приладу. Ці звукові сигнали не можна деактивувати.

Звуковий сигнал також лунає, коли завершується виконання програми. За промовчанням цей звуковий сигнал вимкнений, проте його можна ввімкнути.

Увімкнення звукового сигналу після завершення програми

Переконайтесь, що прилад переведено у режим користувача.

1. Натисніть .


- Індикатори , ,  і  згасають.
- Індикатор  усе ще блимає.
- На дисплеї відображається поточне налаштування.
 -  = звуковий сигнал увімкнено.
 -  = звуковий сигнал вимкнено.

2. Натисніть кнопку , щоб змінити налаштування.

3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».

6.6 AirDry

Функція AirDry покращує ефективність сушіння та зменшує споживання електроенергії.

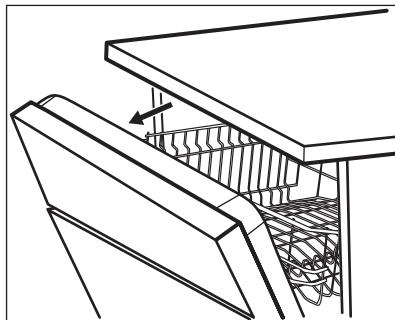

Під час фази сушіння дверцята автоматично відкриваються та залишаються відчиненими.



УВАГА

Не намагайтесь закрити дверцята приладу протягом 2 хвилин після автоматичного відкриття. Це може пошкодити прилад. Якщо після цього дверцята закриваються ще на 3 хвилини, поточна програма завершиться.

AirDry автоматично активується з усіма програмами, за винятком (якщо застосовується).

Щоб покращити ефективність сушіння, скористайтеся опцією XtraDry або знову активуйте функцію AirDry.



УВАГА

Якщо діти мають доступ до приладу, рекомендується вимкнути функцію AirDry, оскільки відкриті дверцята можуть являти собою певну загрозу.

Вимкнення опції AirDry

Переконайтесь, що прилад переведено у режим користувача.

1. Натисніть

- Індикатори , і згасають.
- Індикатор усе ще блимає.
- На дисплей відображається поточне налаштування.
 - = AirDry деактивовано.
 - = AirDry активовано.

2. Натисніть кнопку , щоб змінити налаштування.

3. Щоб підтвердити налаштування, натисніть кнопку «Увімк./Вимк.».

6.7 MyFavourite

Ця функція дає змогу налаштувати та зберегти найчастіше використовувану програму.

Можна зберегти лише 1 програму. Нове налаштування скасовує попереднє.

Збереження програми MyFavourite

1. Установіть вибрану програму. Разом із програмою можна також установлювати відповідні функції.

2. Натисніть і утримуйте кнопку , доки не ввімкнеться відповідний індикатор.

Встановлення програми MyFavourite

Натисніть .

- Світиться індикатор MyFavourite.
- На дисплей відобразяться номер і тривалість програми.
- Якщо функції були збережені разом з програмою, загоряються індикатори, пов'язані з функціями.

7. ОПЦІЇ



Перш ніж запустити програму, слід увімкнути бажані опції.

Не можна вимикати чи вимикати опції у процесі виконання програми.



Не всі опції сумісні одна з одною. Якщо обрані несумісні опції, прилад автоматично вимкне одну або декілька з них. Горітимуть лише індикатори ввімкнених опцій.



Якщо опція не доступна для програми, то відповідний індикатор не загориться або буде швидко блимати впродовж декількох секунд, після чого згасне.



Увімкнення різних опцій може впливати на споживання води та енергії, а також на тривалість програми.

7.1 XtraDry

Активуйте цю опцію, щоб покращити результати сушіння.

Функція XtraDry є постійною для всіх програм, за винятком **ECO**. Вона автоматично активується в наступних циклах. Цю конфігурацію можна змінити будь-коли.



Щоразу, коли активується функція **ECO**, функція XtraDry вимикається і її необхідно обирати вручну.

Активація функції XtraDry деактивує функцію TimeManager і навпаки.

Активація XtraDry

Натисніть .

Світиться відповідний індикатор.

На дисплей відображається оновлена тривалість програми.

7.2 TimeManager

Функція TimeManager дозволяє зменшити тривалість обраної програми приблизно на 50%.

Результати миття будуть такими самими, як і при звичайній тривалості програми. Результати сушіння можуть погіршитися.

Ця опція також підвищує тиск і температуру води. Фази миття та сушіння скорочуються.

За замовчуванням функцію TimeManager вимкнено, але її можна активувати вручну. Цю опцію не можна поєднувати з функцією XtraDry.

Активація TimeManager

Натисніть .

Світиться відповідний індикатор.

На дисплей відображається оновлена тривалість програми.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

1. Перевірте, чи поточний рівень пом'якшувача води відповідає жорсткості води вашого водопостачальника. Якщо ні,

налаштуйте рівень пристрою для пом'якшення води.

2. Засипте сіль у контейнер для солі.

3. Залийте ополіскувач у дозатор ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. У приладі можуть бути сторонні речовини, що залишилися у процесі виробництва. Запустіть програму, щоб їх видалити. Не застосовуйте мийний засіб і не завантажуйте кошки.

Після запуску програми приладу може знадобитися до 5 хвилин для заряджання смоли у пристрій для пом'якшення води. Може виникнути враження, що прилад не працює. Програма миття запуститься лише після завершення цієї процедури. Процедура періодично повторюється.

8.1 Контейнер для солі




УВАГА

Використовуйте лише крупнозернисту сіль, призначену для посудомийних машин. Мілка сіль збільшує ризик корозії.


Сіль використовується для заряджання смоли в приладі для пом'якшення води. Це забезпечує добре результати миття при щоденному користуванні.

Заповнення контейнера для солі

1. Поверніть кришечку контейнера для солі проти годинникової стрілки та зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер для солі (лише в перший раз).
3. Заповніть сіллю для посудомийних машин контейнер для солі (доки він не буде повним).

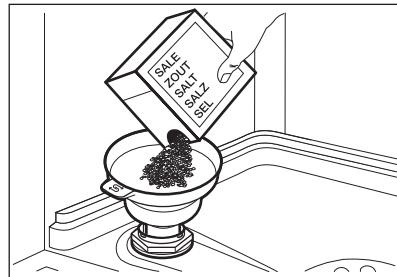

4. Обережно потрусіть воронку за ручку, аби останні гранули потрапили всередину.
5. Видаліть сіль із поверхні біля отвору контейнера для солі.

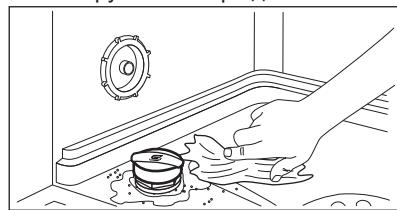


6. Закройте контейнер для солі, повернувши кришечку за годинниковою стрілкою.



УВАГА

Вода з сіллю може перелитися з контейнера для солі під час наповнення. Після заповнення контейнера для солі негайно запустіть найкоротшу програму для запобігання утворенню корозії. Не кладіть посуд у кошки.

8.2 Заповнення дозатора ополіскувача

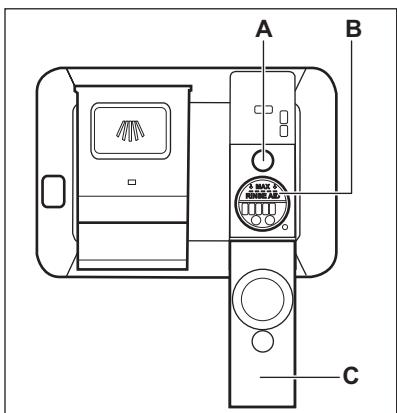

УВАГА

Застосуйте лише ополіскувачі, призначенні спеціально для посудомийних машин.

1. Відкрийте кришку (C).
2. Наливайте ополіскувач у дозатор (B) до позначки «MAX».
3. Для запобігання надмірному утворенню піни видаліть пролитий ополіскувач вологопоглинаючою ганчіркою.
4. Закройте кришку. Переконайтесь в тому, що кришка зафіксована на місці.




Наливайте ополіскувач в дозатор, коли індикатор (A) прозорий.

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Переконайтесь, що прилад переведено в режим вибору програми.
 - Якщо світиться індикатор солі, наповніть сіллю контейнер для солі.
 - Якщо індикатор ополіскувача світиться, наповніть дозатор ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошки.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що відповідає типу посуду та ступеню його забруднення.

9.1 Користування миючим засобом

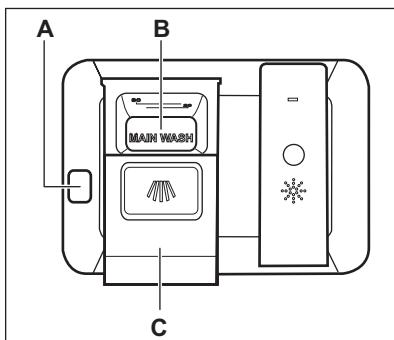

УВАГА

Використовуйте тільки спеціальний миючий засіб для посудомийних машин.

1. Натисніть кнопку розблокування (A), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або таблеткований миючий засіб у відділення (B).
3. Якщо програма передбачає фазу попереднього миття, помістіть невелику кількість миючого засобу

- на внутрішню частину дверцят приладу.
- Закрійте кришку. Переконайтесь, що кришка зафікована на місці.

9.2 Встановлення і запуск програми

Запуск програми

- Залиште дверцята приладу трохи відкритими.
- Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Переконайтесь, що прилад переведено в режим вибору програми.
- Натискайте кнопку  кілька разів, доки на дисплей не відобразиться номер обраної програми. Номер програми буде відображатися на дисплії приблизно 3 секунди, після чого відобразиться тривалість програми.
 - Щоб вибрати програму MyFavourite, натисніть .
 - Загоряться індикатори відповідних опцій програми MyFavourite.
- Налаштуйте відповідні опції.
- Щоб запустити програму, закрійте дверцята приладу.

Відкладений запуск програми

- Виберіть програму.
- Натискайте кнопку  декілька разів, доки на дисплей не відобразиться час, на який ви хочете відкласти запуск (від 1 до 24 годин).

Світиться індикатор .

- Закрійте дверцята приладу, щоб почати зворотний відлік.
Під час зворотного відліку можна збільшити час відкладеного запуску, але змінити програму та опції неможливо.

Після закінчення зворотного відліку програма запуститься автоматично.

Відчинення дверцят під час роботи приладу

Якщо відкрити дверцята під час виконання програми, прилад зупиниться. Це може вплинути на рівень споживання електроенергії та тривалість програми. Після закриття дверцят прилад поновить роботу програми з того моменту, коли її було перервано.



Поточна програма завершиться, якщо дверцята відкріті довше 30 секунд під час фази сушіння. Цього не відбудеться, якщо дверцята відкриваються за допомогою функції AirDry.

Скасування відкладеного запуску під час зворотного відліку

У разі скасування відкладеного запуску необхідно повторно вибрати програму й опції.

Натисніть і утримуйте кнопку **Reset**, доки прилад не перейде в режим вибору програми.

Скасування програми

Натисніть і утримуйте кнопку **Reset**, доки прилад не перейде в режим вибору програми.

Перш ніж нова програма запуститься, переконайтесь в тому, що в дозаторі є миючий засіб.

Завершення програми

Після закінчення програми на дисплей відображається 0:00.

Активна лише кнопка «Увімк./Вимк.»

- Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення абоочекайте, доки функція Auto Off вимкне прилад.

Прилад автоматично вимикається, якщо дверцята були відкриті до активації опції Auto Off.

2. Закрійте водопровідний кран.

Функція Auto Off

З метою зменшення споживання електроенергії ця функція

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

10.1 Загальна інформація

Наступні поради дозволять досягти оптимальних результатів очищення та сушіння при повсякденному використанні, а також допоможуть захистити навколошне середовище.

- Видаліть великі залишки їжі з посуду у відро для сміття.
- Не потрібно попередньо ополіскувати посуд вручну. При потребі виберіть програму з фазою попереднього миття.
- Завжди повністю заповніть кошики посудом.
- Переконайтесь в тому, що предмети в кошиках не торкаються один одного й не перекриваються. Тільки в такому випадку вода може повністю досягнути та вимити весь посуд.
- Миочий засіб для посудомийних машин, ополіскувач і сіль можна використовувати окремо або застосувати багатофункціональний таблеткований засіб (наприклад, «Усе в 1»). Слідуйте інструкціям на упаковці.
- Оберіть програму відповідно до типу посуду та ступеню його забруднення. **ECO** пропонує найбільш ефективне використання води й споживання енергії.

10.2 Використання солі, ополіскувача й мийного засобу

- Використовуйте сіль, ополіскувач і мийний засіб, які призначені лише для посудомийних машин.
- Використання інших засобів може

автоматично вимикає прилад, коли він не працює.

Функція вимикається в таких випадках.

- Через 5 хвилин після завершення програми.
- Через 5 хвилин, якщо програма не запустилася.

призвести до пошкодження приладу.

- У регіонах, де вода жорстка або дуже жорстка, для досягнення оптимальних результатів очищення та сушіння рекомендується використовувати звичайний мийний засіб для посудомийних машин (порошок, гель, таблеткований мийний засіб без додаткових речовин), ополіскувач і сіль окремо.
- Принаймні один раз на місяць запускайте прилад з використанням засобів для чищення, які спеціально призначені для цієї мети.
- Таблеткований мийний засіб не розчиняється у воді повністю, якщо використовуються короткі програми миття. Для того щоб мийний засіб не залишався на столовому посуді, для тривалих програм рекомендується використовувати таблетковані мийні засоби.
- Не слід використовувати мийний засіб у кількості, що перевищує встановлену норму. Див. інструкції на упаковці мийного засобу.

10.3 Що робити, якщо потрібно припинити використання комбінованого таблеткованого мийочого засобу

Перш ніж розпочинати використання мийочого засобу, солі та ополіскувача окремо, виконайте наступну процедуру.

1. Установіть найвищий рівень пом'якшувача води.

2. Переконайтесь в тому, що контейнер для солі й дозатор ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з фазою полоскання. Не додавайте миючий засіб і не завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено, скоригуйте рівень пристрою для пом'якшення води з урахуванням жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування ополіскувача.
6. Активівіте повідомлення про порожній дозатор ополіскувача.

10.4 Завантаження посуду в кошики

- Використовуйте прилад лише для посуду, який можна мити у посудомийній машині.
- Забороняється мити в посудомийній машині вироби з дерева, рогу, алюмінію, олова та міді.
- Забороняється мити у приладі речі, що вбирають вологу (губки, ганчірки).
- Видаліть з посуду великі шматки їжі.
- Замочіть посуд із присохлою та пригорілою їжею перед миттям у приладі.
- Предмети посуду, що мають заглиблення (наприклад, чашки, склянки та дека), ставте отвором донизу.
- Подбайте, аби келихи не торкалися один одного.
- Легкі предмети кладіть у верхній кошик. Подбайте про те, щоб предмети не рухалися.

- Маленькі предмети та столові прибори кладіть у ящик для столових приборів.
- Перед запуском програми переконайтесь, що розпилювачі можуть вільно обертатися.

10.5 Перед запуском програми

Перед запуском обраної програми переконайтесь в наступному.

- Фільтри очищені та правильно встановлені.
- Кришка контейнера для солі щільно закрита.
- Розпилювачі не забиті.
- Достатньо солі та ополіскувача (якщо не використовуються таблетовані миючі засоби).
- Посуд у кошиках розташований правильно.
- Програма відповідає типу посуду та ступеню забруднення.
- Використовується правильна кількість миючого засобу.

10.6 Витягання посуду з кошиків

1. Дайте посуду охолонути, перш ніж вимати його з приладу. Гарячий посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього, а потім з верхнього кошика.



Після завершення програми на внутрішніх поверхнях приладу може залишатися вода.

11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.





Брудні фільтри і забиті розпилювачі понижують результати миття. Регулярно перевіряйте їх і чистіть за необхідності.

11.1 Чищення фільтрів


Фільтрувальна система складається з трьох частин.

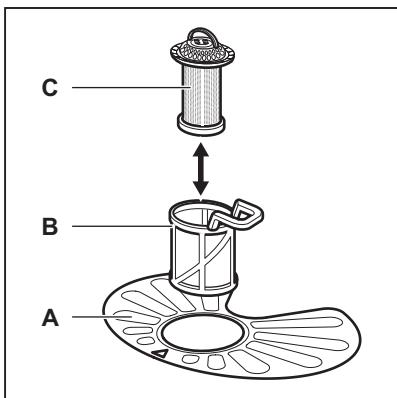


1. Поверніть фільтр (В) проти годинникової стрілки та зніміть його.

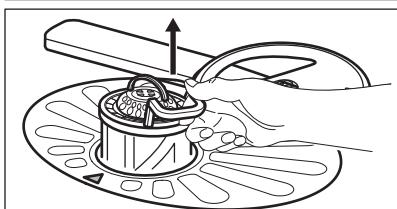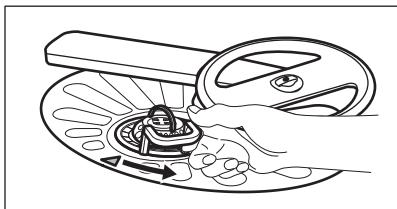


2. Вийміть фільтр (С) із фільтру (В).
3. Вийміть плаский фільтр (А).

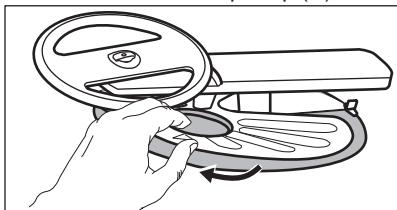


4. Промийте фільтри.

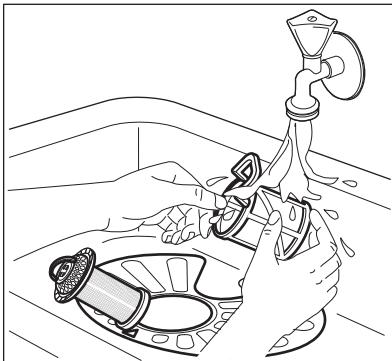

5. Переконайтесь, що всередині відстійника або по його краях немає залишків їжі або забруднення.
6. Встановіть плаский фільтр (А) на місце. Переконайтесь, що він розташований належним чином під 2 напрямами.

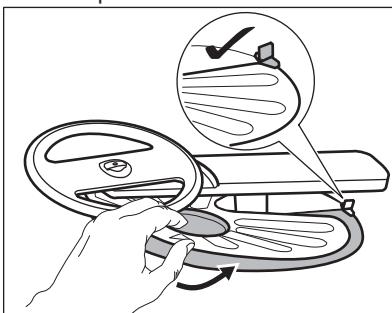

7. Знову зберіть фільтри (В) та (С).
8. Встановіть фільтр (В) у плаский фільтр (А). Поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

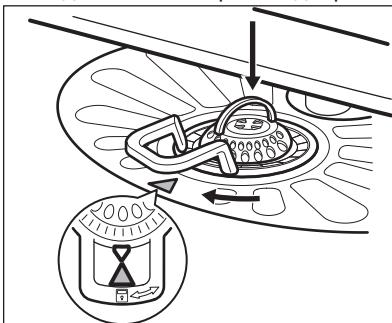

**УВАГА**


Неправильне встановлення фільтрів може привести до незадовільних результатів миття й пошкодження приладу.

11.2 Чищення верхнього розпилювача


Рекомендується регулярно чистити верхній розпилювач для того, щоб уникнути засмічення отворів.

Засмічення отворів може привести до незадовільних результатів миття.


1. Витягніть верхній кошик.
2. Для того щоб від'єднати розпилювач від кошика, натисніть на розпилювач в напрямку вверх і одночасно поверніть його за годинниковою стрілкою.

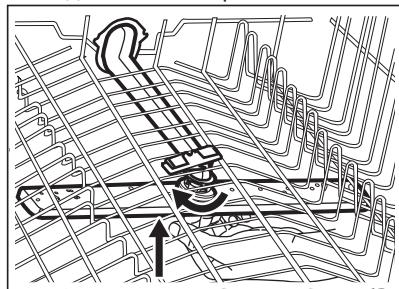

3. Вимийте розпилювач під проточною водою. Використовуйте тонкий гострий предмет, наприклад зубочистку, щоб видалити з отворів частки забруднень.

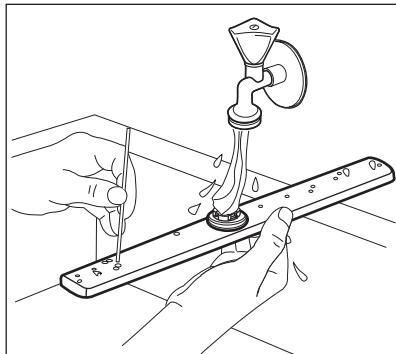

4. Щоб встановити розпилювач на місце, натисніть на верхню частину розпилювача в напрямку вверх і одночасно поверніть його проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується на місці.

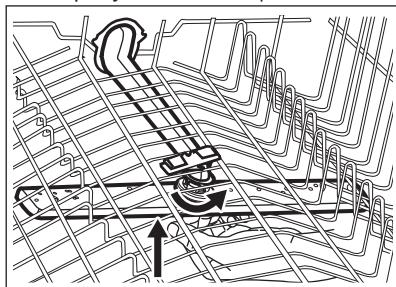

11.3 Чищення зовнішніх поверхонь

- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною.
- Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби.
- Не застосовуйте абразивні продукти, абразивні серветки чи розчинники.

11.4 Очищення всередині

- М'якою вологою ганчіркою обережно почистіть прилад і гумову прокладку дверцят.
- Для оптимальної роботи приладу використовуйте спеціальний засіб для очищення посудомийних машин принаймні раз на місяць. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці продукту.

- Не застосовуйте абразивні засоби, серветки з абразивною поверхнею, гострі інструменти, сильні хімічні речовини, металеві мочалки чи розчинники.
- Регулярне використання програм із короткою тривалістю може привести до накопичення жиру та вапна всередині приладу. Щоб запобігти накопиченню відкладень, принаймні двічі на місяць використовуйте довгі програми.

12. НЕСПРАВНІСТЬ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Неправильний ремонт приладу може становити загрозу безпеці користувача. Будь-який ремонт має здійснюватися кваліфікованими спеціалістами.

Для отримання інформації про можливі проблеми див. таблицю нижче.

При виникненні деяких проблем на дисплей з'являється код попередження.

Більшість потенційних проблем можна вирішити без звернення до авторизованого сервісного центру.

Проблема й код сигналу тривоги	Можлива причина виникнення проблеми та спосіб її усунення
Не вдається увімкнути прилад.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь в тому, що вилку під'єднано до розетки. Переконайтесь в тому, що всі запобіжники на електричному щитку справні.
Програма не активується.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь в тому, що дверцята приладу за-криті. Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтеся завершення зворотного відліку. Прилад завантажує смолу у пристрої для пом'якшення води. Ця процедура триває приблизно 5 хвилин.
Прилад не заповнюється водою. На дисплей відображається , /0 або , /1 .	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь в тому, що водопровідний кран відкрито. Переконайтесь, що тиск води не є занадто низьким. Для отримання цієї інформації зверніться до місцевої водопровідної служби. Переконайтесь в тому, що водопровідний кран не засмічено. Переконайтесь в тому, що фільтр у шлангу подачі води не засмічено. Переконайтесь в тому, що впускний шланг не перегнуто та не перекрученено.

Проблема й код сигналу тривоги	Можлива причина виникнення проблеми та спосіб її усунення
Прилад не зливає воду. На дисплеї з'являється ,20.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що зливний отвір не засмічено. Переконайтесь в тому, що фільтр у зливному шлангу не засмічено. Переконайтесь в тому, що внутрішню систему фільтрації не засмічено. Переконайтесь в тому, що зливний шланг не перетиснутий і не перекрученій.
Увімкнено пристрій, який запобігає переливанню води. На дисплеї з'являється ,30.	<ul style="list-style-type: none"> Закрійте водопровідний кран і зверніться до авторизованого сервісного центру.
Прилад зупиняється та знову запускається декілька разів під час роботи.	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальну. Це забезпечує оптимальні результати очищення та заощаджує електроенергію.
Програма триває занадто довго.	<ul style="list-style-type: none"> Якщо встановлено опцію відкладеного запуску, скасуйте це налаштування або дочекайтесь завершення зворотного відліку. Увімкніть опцію TimeManager для скорочення тривалості програми. Увімкнення опцій може збільшити тривалість програми.
Час, що залишився, на дисплеї збільшується та перескакує майже до завершення програми.	<ul style="list-style-type: none"> Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Незначне протікання із дверцят приладу.	<ul style="list-style-type: none"> Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте регульовані ніжки (у разі їхньої наявності). Дверцята приладу не розташовані по центру баку. Відрегулюйте задню ніжку (у разі її наявності).
Дверцята приладу важко закривати.	<ul style="list-style-type: none"> Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте регульовані ніжки (у разі їхньої наявності). Частини посуду виступають із кошиків.
Звуки стуку або ударів з середини приладу.	<ul style="list-style-type: none"> Посуд не розміщено належним чином у кошиках. Див. буклет щодо завантаження кошиків. Переконайтесь в тому, що розпилювачі можуть вільно обертатися.
Прилад викликає спрацьовування автоматичного запобіжника.	<ul style="list-style-type: none"> Сили струму недостатньо для одночасного живлення усіх приладів, що використовуються. Перевірте силу току в розетці та потужність лічильника або вимкніть один із приладів, що використовуються. Внутрішня електрична несправність приладу. Зверніться до авторизованого сервісного центру.



Див. розділи «Перед першим користуванням», «Щоденне користування» або «Поради та рекомендації», щоб дізнатися про інші можливі причини.

Після перевірки вимкніть і увімкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Якщо з'являються коди сигналів тривоги, не описані в таблиці, зверніться до авторизованого сервісного центру.

12.1 Результати миття та сушіння незадовільні

Проблема	Можлива причина виникнення проблеми та спосіб її усунення
Незадовільні результати миття.	<ul style="list-style-type: none"> Див. розділи «Щоденне користування», «Поради і рекомендації» та буклет щодо завантаження кошиків. Використовуйте більш інтенсивні програми миття. Очищте насадки розпилювача та фільтр. Див. розділ «Догляд та очищення».
Незадовільні результати сушіння.	<ul style="list-style-type: none"> Посуд залишався занадто довго всередині зачітого приладу. Ополіскувач закінчився або надходить у недостатньому обсязі. Збільште рівень ополіскувача. Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде витерти рушником насухо. Для найбільш ефективного сушіння активуйте опцію XtraDry і AirDry. Рекомендується завжди використовувати ополіскувач, навіть якщо одночасно застосовується багатофункціональний таблеткований миючий засіб.
На склянках та іншому посуді утворюються смуги білуватого кольору або синеватий наліт.	<ul style="list-style-type: none"> Надто велике дозування ополіскувача. Зменште рівень ополіскувача. Кількість мийного засобу, що надходить, занадто велика.
Плями та спіди від води на склянках і іншому посуді.	<ul style="list-style-type: none"> Недостатня кількість ополіскувача, що надходить. Збільште рівень ополіскувача. Проблема може бути спричинена якістю ополіскувача.

Проблема	Можлива причина виникнення проблеми та спосіб її усунення
Посуд вологий.	<ul style="list-style-type: none"> Для найбільш ефективного сушіння активуйте опцію XtraDry і AirDry. Програма не включає фазу сушіння, або для фази сушіння встановлено низьку температуру. Дозатор ополіскувача порожній. Проблема може бути спричинена якістю ополіскувача. Проблема може бути спричинена якістю комбінованого таблетованого миючого засобу. Спробуйте використати засіб іншого виробника або активуйте дозатор ополіскувача, так щоб ополіскувач використовувався разом із комбінованим таблетованим миючим засобом.
Усередині приладу є влага.	<ul style="list-style-type: none"> Це не є дефектом приладу. Вологе повітря конденсується на стінках приладу.
Незвичайне утворення піни під час миття.	<ul style="list-style-type: none"> Користуйтеся лише миючими засобами для посудомийних машин. Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Сліди іржі на столових приладах.	<ul style="list-style-type: none"> У воді, що використовується для миття, занадто багато солі. Див. розділ «Пристрій для пом'якшення води». Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі були розміщені разом. Ніколи не ставте поряд срібні вироби та предмети з нержавіючої сталі.
Після закінчення програми в дозаторі залишаються сліди муючого засобу.	<ul style="list-style-type: none"> Таблетка муючого засобу застригла в дозаторі, тому її не було повністю змито водою. Миючий засіб у дозаторі не вимивається водою. Переконайтесь, що розпиловач не засмічений, а також, що ніщо не заважає йому вільно обертаатися. Переконайтесь, що посуд в кошиках не заважає відкриватися кришці дозатора муючого засобу.
Запахи всередині приладу.	<ul style="list-style-type: none"> Див. розділ «Чищення всередині».

Проблема	Можлива причина виникнення проблеми та спосіб її усунення
Вапняні відкладення на посуді, баку та внутрішній стороні дверцят.	<ul style="list-style-type: none"> Низький рівень вмісту солі. Перевірте індикатор солі. Кришка контейнера для солі закрита нещільно. Жорстка водопровідна вода. Див. розділ «Пристрій для пом'якшення води». Використовуйте сіль та налаштуйте функцію регенерації води у пристрої для пом'якшення води навіть при застосуванні багатофункціонального таблеткованого миючого засобу. Див. розділ «Пристрій для пом'якшення води». Якщо позбутися вапняних відкладень не вдається, слід очистити прилад за допомогою засобів для чищення, які спеціально призначенні для цієї мети. Спробуйте інший миючий засіб. Зверніться до виробника муючого засобу.
Посуд тъмний, знебарвленний або надколотий.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь в тому, що ви містите у приладі лише той посуд, який дозволено мити в посудомийній машині. Завантажуйте та розвантажуйте кошик обережно. Див. буклет щодо завантаження кошиків. Делікатні предмети кладіть у верхній кошик. Для миття делікатного посуду та келихів оберіть спеціальну програму. Див. розділ «Програми».



Див. розділи «**Перед першим користуванням**», «**Щоденне користування**» або «**Поради і рекомендації**», щоб дізнатися про інші можливі причини.

13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ

Габарити	Ширина/висота/глибина (mm)	596 / 818 - 898 / 550
Підключення до електро- мережі ¹⁾	Напруга (V)	220 - 240
	Частота (Hz)	50
Тиск у мережі водопоста- чання	бар (мінімальний і максималь- ний)	0.5 - 8
	МПа (мінімальний і макси- мальний)	0.05 - 0.8
Водопостачання	Холодна або гаряча вода ²⁾	макс. 60 °C
Ємність	Кількість комплектів посуду	15

Споживання електроенергії	Режим «Залишити увімкненим» (W)	5.0
	Режим «Вимкнено» (W)	0.50

- 1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
- 2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (наприклад, сонячних батарей), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання електроенергії.

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

www.electrolux.com/shop



117881783-A-162018

EAC CE

