



Thinking of you  
**Electrolux**



EWS 1054NDU

**KK** КИР ЖУФЫШ МАШИНА  
**RU** СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА  
**UK** ПРАЛЬНА МАШИНА

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 26  
ІНСТРУКЦІЯ 51

## МАЗМҰНЫ

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	4
3. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	6
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ.....	7
6. ПАЙДАЛАНУ ҚӨЛЕМІ.....	10
7. ФУНКЦИЯЛАР.....	10
8. ПАРАМЕТРЛЕР.....	12
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНГАНҒА ДЕЙІН.....	12
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	13
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	17
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	18
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	22
14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА.....	25

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы көсібі тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, кез тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызды болдыңыз. Соңдықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатынныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлемінен қош келдіңіз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өнімінізді мына жерге тіркеңіз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғыныңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҮТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нәмірі, Сериялық нәмірі.

Деректерді техникалық ақпараттаңайшасынан алуға болады.

Ескерту / Абайланыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат

Жалпылама ақпарат және кеңестер

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. АСАҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

### 1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындаудауға тиіс.

### 1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеніз.
- Ең көп салмақ 5 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш санылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамаудауға тиіс.

- Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе үәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрыныңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сұлы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жәкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта көшірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын киңіз.
- Бұлғынен құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмөн немесе аяа-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны есірі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеніз.

### 2.2 Электртоғына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге түйіктау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе электршіге хабарласыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірменіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін фана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол

- жететін жerde тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сұрыңыз.
- ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырығышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырығышын пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

## 2.3 Сұға қосу

- Су қосылымы тұтіктеріне ешбір зақым келтірменіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, сұын тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

## 2.4 Пайдалану



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу, электр қатері, қуйіп қалу жөне өрт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.

- Жұғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек жарақтың түрін үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есіктің шынысына қол тигізбеніз. Шыны ыстық болуы мүмкін.

## 2.5 Құрылғыны тастау




### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны әлектр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқыска тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

### 3. БҮЙЫМ СИПАТТАМАСЫ


#### 3.1 Құрылғының жалпы көрінісі

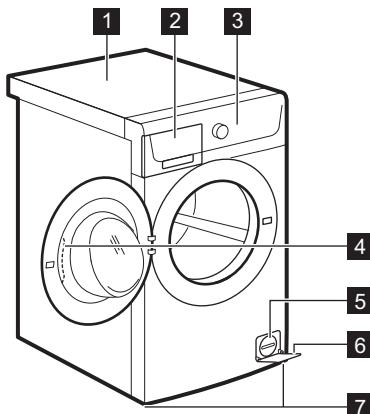

- 1 Жұмыс тақтасы
- 2 Жүкшіш зат үлестіргіші
- 3 Басқару панелі
- 4 Есіктің тұтқасы
- 5 Су төгетін сорғының сұзгісі
- 6 Техникалық ақпарат тақтайшасы
- 7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек

### 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

#### 4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

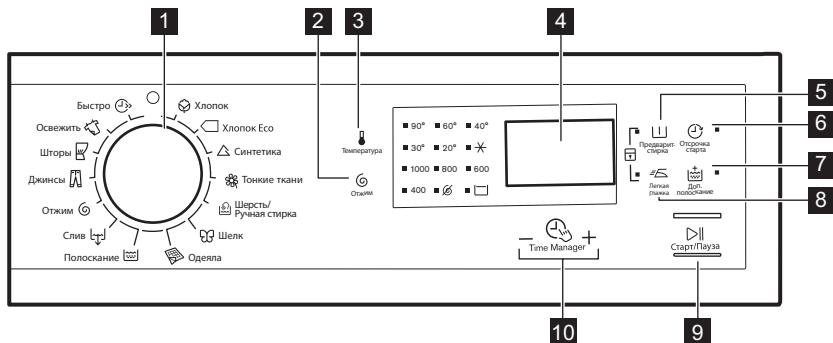


- 1 Бағдарлама түймешесі
- 2 Айналдыруды азайттын сенсорлық пернесі (Отжим)
- 3 Температура сенсорлық пернесі (Температура)
- 4 Бейнебет
- 5 Алдын ала жуу сенсорлық пенесі (Предварит. стирка)

- 6 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі (Отсрочка старта)
- 7 Қосымша шаю сенсорлық пернесі (Доп. полоскане)
- 8 Женіл үтіктеу сенсорлық пернесі (Легкая гляжка)
- 9 Женіл үтіктеу сенсорлық пернесі (Старт/Пауза)

- 10 Таймердің сенсорлық түймешігі  
–  +

## 4.2 Бейнебет

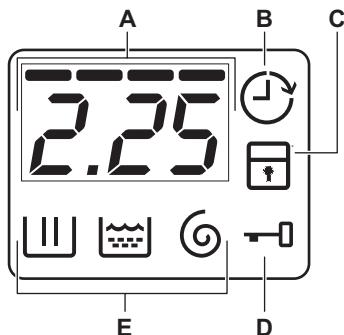

- A) Уақыт аумағы:
  - Бағдарлама уақыты.
  - Ескерту кодтары. Кодтардың сипаттамаларын "Ақаулықты түзету" тарауынан қараңыз.
  - Таймердің ---- деңгейі.
- B) Кешіктіріп бастау индикаторы.
- C) Бала қауіпсіздігі құлпының индикаторы.
- D) Есік құлпының индикаторы:
  - Қосылып тұр, сондықтан есікті аша алмайсыз.
  - Сөніп тұр, есікті ашуға болады.
  - Жыптылықтап тұр, есікті аша алмайсыз. Индикатор сөнгенгеше бірнеше минут күтініз.
- E) Жуу циклінің индикаторлары.
  - : жуу циклы
  - : шаю циклы
  - : айналдыру циклы

## 5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ

<b>Бағдарлама Температура ауқымы</b>	<b>Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы</b>	<b>Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)</b>
<b>Жуу бағдарламалары</b>		
Хлопок 90°C- Суық	5 кг 1000 мин/айн	<b>Ақ және түрлі-түсті мақта мата.</b> Қалыпты және шамалы ластанған кір.
Хлопок Eco <sup>1)</sup> 60°C - 40°C	5 кг 1000 мин/айн	<b>Ақ мақта мата және бояуы қанық мақта мата.</b> Орташа кірленген. Қуатты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.
Синтетика 60°C- Суық	2.5 кг 1000 мин/айн	<b>Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.</b> Орташа кірлеген.

<b>Бағдарлама Температура ауқымы</b>	<b>Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығ ы</b>	<b>Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)</b>
 Тонкие ткани 40°C- Суық	2.5 кг 1000 мин/айн	Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы матадан жасалған заттар. Орташа кірленген.
 Шерсть/Ручная стирка 40°C- Суық	1.5 кг 1000 мин/айн	«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жууға болатын жұн маталар және қолмен жууға болатын жұн маталар. <sup>2)</sup>
 Шелк 30°C	1 кг 800 мин/айн	Жібек мата және аралас синтетика заттарға арналған арнайы бағдарлама.
 Одеяла 60°C - 30°C	2 кг 800 мин/айн	Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы т.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.
 Полоскание Суық	5 кг 1000 мин/айн	Кірді шаюға және айналдыруға арналған. <b>Барлық маталар.</b>
 Слив	5 кг	Барабандағы суды төтүге арналған. <b>Барлық маталар.</b>
 Отжим	5 кг 1000 мин/айн	Кірді айналдыруға және барабандағы суды төтүге арналған. <b>Барлық маталар.</b>
 Джинсы 60°C- Суық	5 кг 1000 мин/айн	<b>Джинс және джерсиден жасалған заттар.</b> Баран түсті заттарға да арналған.
 Шторы 40°C- Суық	1 кг 800 мин/айн	<b>Перделерге арналған арнайы бағдарлама.</b> Алдын ала жуу циклы автоматты түрде іске қосылады. <sup>3)</sup>
 Освежить 30°C	2.5 кг 800 мин/айн	<b>Синтетика және нәзік заттар.</b> Шамалы кірлемеген немесе жаңартуды ғана қажет ететін заттар.

<b>Бағдарлама</b>	<b>Ең үлкен салмақ</b>	<b>Бағдарлама сипаттамасы</b>
<b>Температура ауқымы</b>	<b>Ең үлкен айналдыру жылдамдығы</b>	<b>(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)</b>
 Быстро 30°C	1 кг 800 мин/айн	<b>Синтетика және аралас матадан жасалған заттар.</b> Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар.

- 1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60°C градуспен жуатын, 5 құат мәндегі көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.
- 2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
- 3) Сумен ғана шайған кезде алдын ала жуу циклына ешбір жуғыш зат салмаңыз.

#### Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы

Бағдарлама								
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■			
	■	■			■			
	■					■		
	■	■	■		■			
								
		■			■			
	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■		■			
	■	■			■			
	■	■			■			

## 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температуrasesи.



Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса барынша азая түсін мүмкін (мысалы, Мақта мата 60 °C, кірдің ең көп мөлшері 5 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асады; салынған кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа жетпейді). Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп түрғанда бейнебетте нүкте жыптылықтайды.

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Куат тұтыну (кВт/сағ)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C	5	0.83	44	125
Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы 1)	5	0.70	41	205
Мақта мата 40 °C	5	0.60	52	115
Синтетика 40 °C	2.5	0.39	41	89
Нәзік мата 40 °C	2.5	0.45	51	49
Жұн мата/Қолмен жуу 30 °C	1.5	0.40	61	40

1) 5 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы» үшін ЕЕС 92/75 стандартына сай қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде берілген бағдарлама.

Сөндіру режимі (Вт)	Қосулы режим (Вт)
0,48	0,48

Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/EU нұсқауын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.

## 7. ФУНКЦИЯЛАР

### 7.1 Температура

Әдепті температураны өзгерту үшін осы параметрді орнатыңыз.

\* индикаторы = сұық су.

Орнатылған температураның индикаторы жанады.

## 7.2 Отжим Ⓛ

Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын өзгертуге болады.

Орнатылған жылдамдықтың индикаторы жанады.

### Қосымша айналдыру параметрлері:

#### Айналдырма Ⓜ

- Барлық айналдыру циклдарын болдырмау үшін осы функцияны орнатыңыз. Су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
- Тиісті индикатор жанады.
- Бұл функцияны өте нәзік мatalар үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.

#### Шаюды кідірту □

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Тиісті индикатор жанады.
- Бағдарлама аяқталған кезде барабан ішінде су қалады.
- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Есік құлпыталаңып тұрады. Есікті ашу үшін суды төгу керек.



Суды төгу үшін  
"Бағдарламаның соңы"  
тарауын қараңыз.

## 7.3 Предварит. стирка ▶

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына алдын ала жуу циклын қосуға болады.

Осы параметрді қатты кірлеген кірді жуу үшін пайдаланыңыз.

Осы параметрді орнатқан кезде бағдарламаның уақыты ұзарады.

Тиісті индикатор жанады.

## 7.4 Отсрочка старта Ⓞ

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

## 7.5 Доп. полоскание ✨

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

## 7.6 Легкая гладжка ✎

Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін абайлап жуады және айналдырады.

Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады, суды көбірек пайдаланады және бағдарламаның уақытын кірдің түріне лайықтап қолданады.

Тиісті индикатор жанады.

## 7.7 Таймер – ⏱ +

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.

Бағдарламаның уақытын азайту немесе көбейту үшін — немесе + түмешігін басыңыз.

Таймер функциясы кестеде көрсетілген бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.

индиқатор	⌚	◀	△	✿	⤵ 1)	⤵ 2)
- 3)	■	■	■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■
----	■	■	■	■	■	■



- 1) егер қолжетімді болса.
- 2) Барлық бағдарламаның әделкі ұзақтығы.
- 3) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
- 4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу көбейткен кезде пайдаланылатын қуат мөлшері азайды.  
Оңтайландырылған қыздыру циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтады және ұзақ бағдарламаны қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді (қалыпты кірлеңен кірлер).

## 8. ПАРАМЕТРЛЕР

### 8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы



Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін және түймешіктерін **индикаторы жаңғанша/сөнгенше қатар басыңыз.**

Мына параметрді қосуға болады:

- түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бүгітталады.
- түймешігін баспайынша: құрылғы іске қосылмайды.

### 8.2 Тұрақты қосымша шаю

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін және түймешіктерін **индикаторы жаңғанша/сөнгенше қатар басыңыз.**

### 8.3 Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:

- Бағдарлама аяқталғанда.
  - Құрылғыда ақау бар кезде.
- Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін және түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.



Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсөніз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

## 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

1. Жуу циклуна арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
2. Мақта матага арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температурага қойып ешбір кірсалмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің бағырының кетіреді.

## 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ




### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын  
қарашыз.

#### 10.1 Кірді салу

1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
3. Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкіленіз.
4. Есікті жабыңыз.

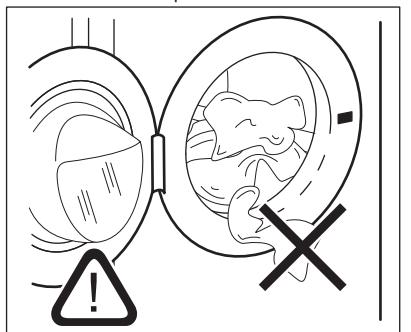


### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Тығыздағыш пен есіктің арасына ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге нұқсан келуі мүмкін.

#### 10.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану


1. Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
2. Жуғыш зат үлестіргішті айналап жабыңыз

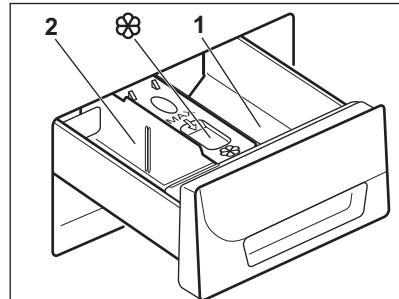

#### 10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер

<b>1</b>	Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
<b>2</b>	Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
	Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).

## 10.4 Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат

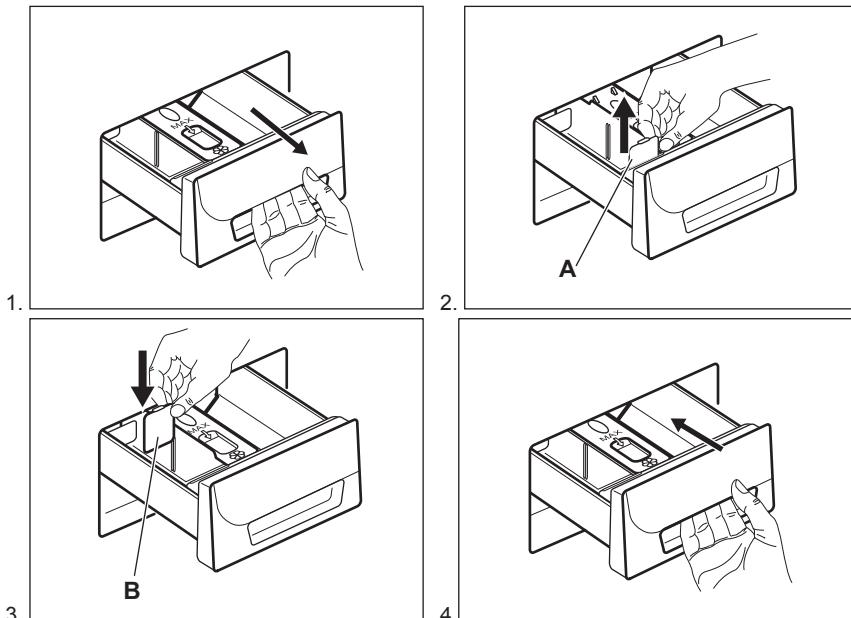

- А қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
- В - сұйық жуғыш затқа арналған.



### Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
- Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
- Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.

## 10.5 Бағдарламаны орнату

1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу бағдарламасын орнатыңыз:
  - индикаторы жыптылықтайды.
  - Дисплейде Үақыт басқарушысының деңгейі, бағдарламаның уақыты жөне бағдарлама циклдарының индикаторлары көрінеді.
2. Қажет болса, температура мен айналдыру жылдамдығын өзгертіңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.



Егер қате орнатып қойсаныз, бейнебетте ЕГГ көрсетіледі.

## 10.6 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

- индикаторы жыптылықтауын тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
- Бейнебетте индикаторы жыптылықтай бастайды.

- Бағдарлама басталады да, есік құлыпталып, дисплейде  индикаторы көрсетіледі.
- Құрылғыға су құйылған кезде су тегетін сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.



Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:

- Құрылғы бағдарламаның ұзақтығын автоматты түрде кірдің ластану деңгейіне сай келтіріп реттейді.
- Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.

## 10.7 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

-  түймешігін бейнебетте орнатқызың келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

Бейнебетте тиісті индикатор жанады.

2.  түймешігін басыңыз:

- Құрылғы кері санаң бастайды.
- Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.



Орнатылған кері санақ мәнін  түймешігін баспай түріп болдырмауға немесе өзгертуге болады. Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

- Құрылғыны кідірту үшін  түймешігін басыңыз.
-  түймешігін дисплейде  пайда болғанша басыңыз.
- Бағдарламаны дереу бастау үшін  түймешігін қайта басыңыз.

## 10.8 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай түріп өзгертуге болады.

1.  түймешігін басыңыз. Индикатор жыптылықтайды.
2. Функцияларды өзертінің.
3.  түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама жалғасады.

## 10.9 Бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламаны біржола тоқтату және құрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін  қалпына койыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін бағдарлама тетігін қайта бұраныз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.



Құрылғы сұзы сарқылмай тұр.

## 10.10 Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда есікті ашу

Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітіліп, дисплейде  индикаторы көрсетіліп тұрады.



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабанның ішіндегі судың деңгейі мен температурасы ете жоғары болса, есікті аша алмайсыз.

1. Құрылғыны кідірту үшін  түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы  сенгенше құтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жабыңыз.
5.  түймешігін қайта басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

## 10.11 Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда есікті ашу

Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда, күрылғының есігі бекітіліп,  индикаторы көрсетіліп тұрады.



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабанның ішіндегі судың деңгейі мен температуrasesы ете жоғары болса, есікті аша алмайсыз.

1. Күрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін  қалпына қойыңыз.
2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан кейін күрылғының есігін ашаңызыз.
3. Күрылғы есігін жабыңыз.
4. Бағдарламаны қайта орнатыңыз.

## 10.12 Бағдарламаның соңы

- Күрылғы автоматты түрде тоқтайды.
  - Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
  - Бейнебетте  жанады.
  -  индикаторы сөнеді.
  - Есік құлпының  индикаторы сөнеді.
  - Есікті ашуға болады.
  - Күрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
  - Судың шумегін жабыңыз.
  - Күрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін  қалпына қойыңыз.
  - Зен және иіс пайда болmas үшін есікті сәл ашып қойыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:**
- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.

- Есік бұғаттаулы  индикаторы жаңып тұр.  индикаторы жыптылықтайды. Есік құлышталып тұрады.
- Есікті ашу үшін суды төгу керек.

### Суды төгу үшін:

1. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын азайтыңыз. Егер  параметрін орнатсаныз, күрылғы тек суды ғана төгеді.
2.  түймешігін басыңыз. Күрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындаиды.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы индикаторы  көрінбей кеткенде есікті ашуға болады.
4. Күрылғыны сөндіру үшін бағдарлама тетігін  қалпына қойыңыз.



Күрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматты түрде төгеді және айналдырады (Жұн мата бағдарламаларынан басқа бағдарламаларда).

## 10.13 Күту режимі

Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірнеше минуттан кейін күрылғыны сөндірмесеңіз, қуатты үнемдеу режимі косылады.

Қуатты үнемдеу режимі күрылғы күту режимінде тұрған кезде пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтуға көмектеседі.

- Барлық индикаторлар мен бейнебет сөнеді.
-  индикаторы баяу жыптылықтайды
- Қуатты үнемдеу режимін ажырату үшін параметрлердің бірін басыңыз.

# 11. АҚЫЛ-КЕҢЕС



**НАЗАРЫҢЫЗДА  
БОЛСЫН!**  
Қауіпсіздік тарауларын  
қараныз.

## 11.1 Кір салу

- Кірді байлай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жуманаңыз.
- Кейір түрлі-түсті заттарды алғаш жұғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жұғанда бөлек жууға кенес береміз.
- Жақстың қалтаратының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктеді салыңыз. Белбеулерді байланыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Көп қабатты матадан жасалған, жұн матадан жасалған немесе сурет салынған күймдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды кетіріңіз.
- Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абайлап жуыңыз. Илгектерін алышыңыз немесе перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым еткізілген төс тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде тенгерімді сақтауға қатысты меселе орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

## 11.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып тазалауды ұсынамыз. Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ кетірігшіті қолданыңыз.

## 11.3 Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
  - матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар,
  - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жұн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар,
  - матаның барлық түрлеріне не тек жұн матага арналған, төмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Өр түрлі жуғыш заттарды арапаластырамыңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үlestірішінде мөлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз етеді) болмаса, мөлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

## 11.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.

- Жуу бағдарламасын кірді әрқашан неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
- Тәмен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетіргішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың көрмектігін тексеріңіз

## 11.5 Су көрмектігі

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір

жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұшы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың көрмектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

# 12. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараныңыз.

## 12.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылы судығана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

## 12.2 Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өте көрмек немесе орташа көрмек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш машиналарға арналған арнайы құралдардығана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда орындаңыз.




Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

## 12.3 Тазалап жуу

Тәмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат қалып қояны мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:

- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууга арналған бағдарламаны, шамалы жуғыш зат салып ең жоғары температурага қойып орнатыңыз.


## 12.4 Есік тығыздағышы

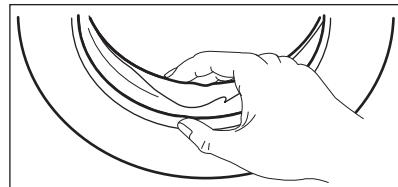


Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.

## 12.5 Жұғыш зат үлестіргішін тазалау


1.

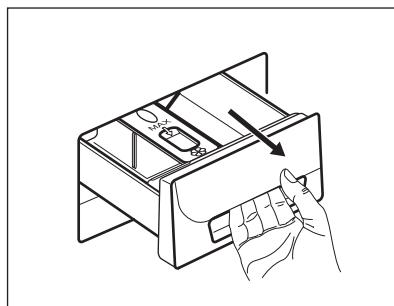


2.

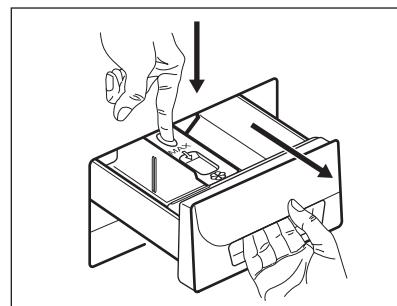


3.

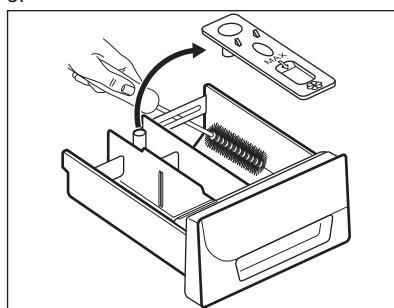


4.

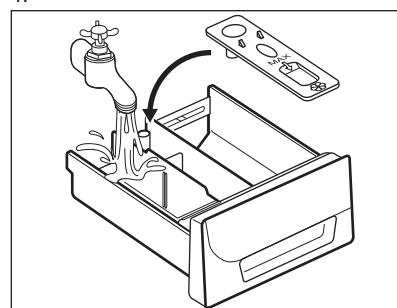

5.

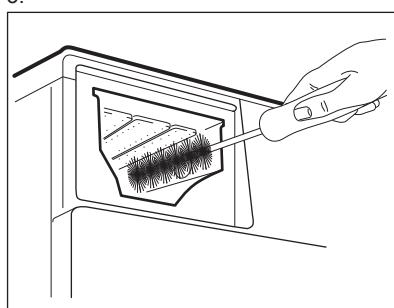


6.

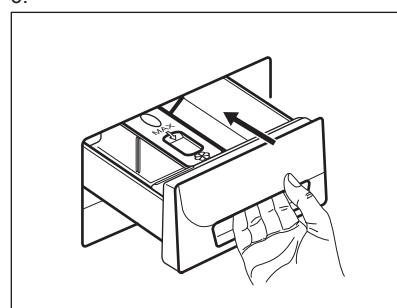


## 12.6 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау


1.

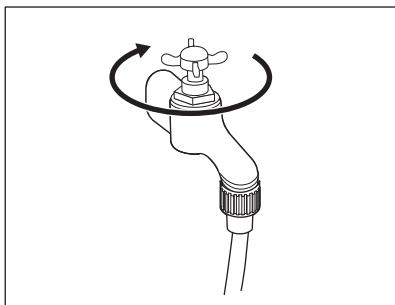


2.

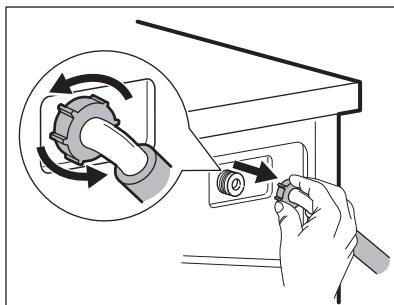

3.

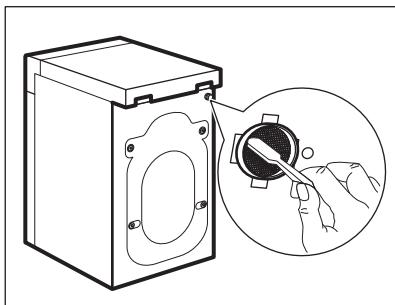

4.

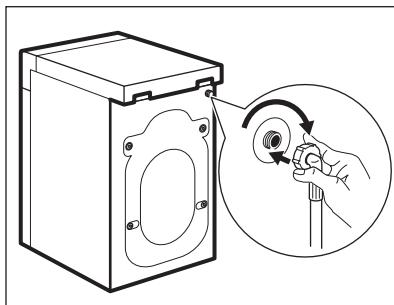


## 12.7 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау




### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылышдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.


1.

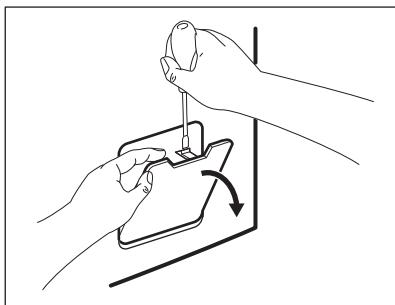


2.

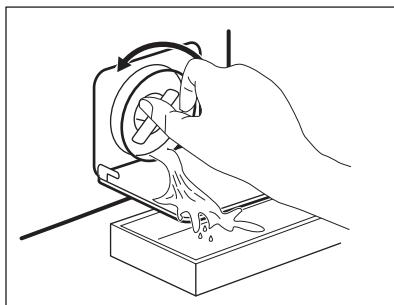


3.

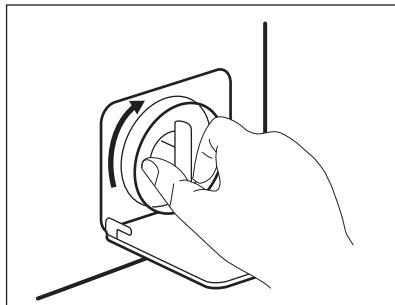


4.

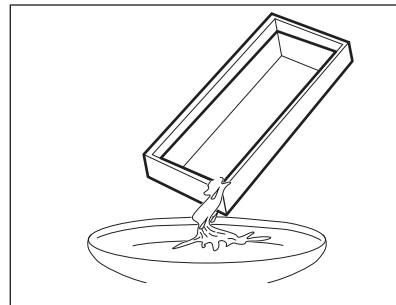


5.

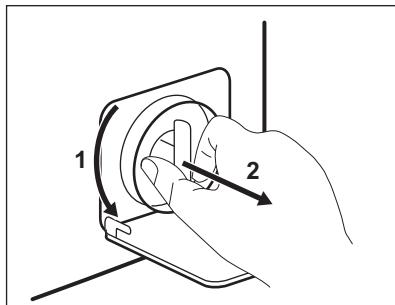


6.

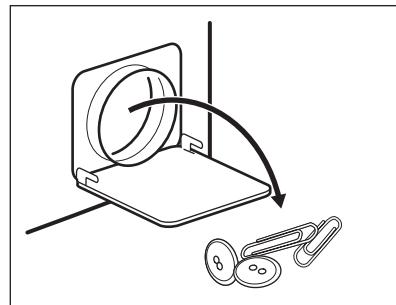


7.

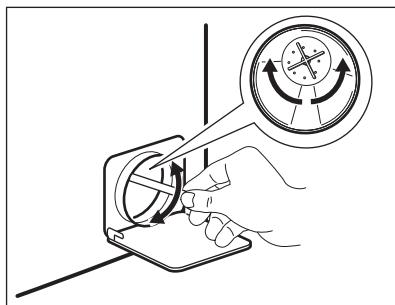


8.

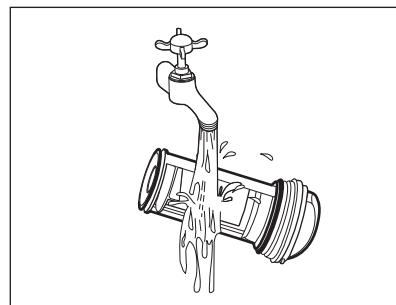

9.

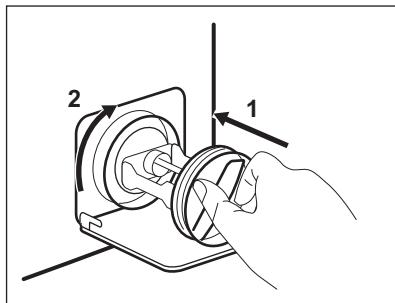

10.

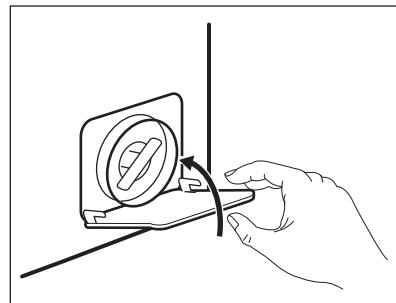

## 12.8 Суды тосын жағдайда төгу

Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды.

Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі қадамдарды орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек:

1. Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек: Жұғыш зат үlestірігіштің негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төгу үшін бағдарламаны бастаңыз.

## 12.9 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температуrases 0° градустан төмен түсетін жерге орнатылса, су

құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгініз.

1. Ашаны розеткадан сұрып алыңыз.
2. Судың шүмелін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтнеше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0 °C градустан жогары екенине көз жеткізіңіз. Төмен температурага байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

## 13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тараууларын қараңыз.

## 13.1 Кіріспе

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын ізденіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе қызмет көрсете орталығына хабарласыңыз.

Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайда болады:

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.
- **E20** - Құрылғының сұы төгілмей тұр.
- **E40** - Құрылғының есігі ашық немесе дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
- **E50** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Тексеріп көру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.

## 13.2 Ұқытимал ақаулықтар

Ақаулық	Ұқытимал шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.  Күрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
	Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
	Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұrsa, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша қүтіңіз.
	Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұrsa, оны ажыратыңыз.
Күрылғыға су дұрыс құйылмай түр.	Су шүмелгінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.  Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екенине көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
	Су шүмелгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің сұзгісі мен клапанның сұзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Құту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су құятын тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су құятын тұтіктің дұрыс орнатылғаны көз жеткізіңіз.
Күрылғыға су құйылмайды және дереу төгіледі.	Су төгетін тұтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тұтік өте төмен болуы мүмкін.
Күрылғы суы сарқылмай түр.	Раковина тұтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.  Су төгетін тұтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін тұтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Құту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Су төгетін тұтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұrsa, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
	Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.

Ақаулық	Ыңтимал шешімі
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттеңіден ұзаққа созылады.	Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
	Су төгетін түтік сұзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сұзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
	Бұндай жағдай орын алса, барабандагы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су ақкан.	Су түтіктерінің жалғастырыштарының берік екеніне және су ағып тұрмаганына көз жеткізіңіз.
	Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
	Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша алмадыңыз.	Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
	Барабанның ішінде су бар болса, су тегу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шүүл шығады.	Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
	Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген уақыттан қысқарап.	Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген уақыттан ұзағырап.	Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз.
	Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
	Температуралың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Кірдің салмағын азайтыңыз.

Ақаулық	Үйкимал шешімі
Функцияны орната алмадыңыз.	Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.

Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Өлшемі	Ең / Биіктігі / Терендігі/ Жалпы терендігі	595 мм / 850 мм / 380 мм / 420 мм
Электртоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырғыш Жиілік	230 В 2000 Вт 10 А 50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғала қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған		IPX4
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Сүмен жабдықтау 1)		Суық су
Ең үлкен салмақ	Мақта мата	5 кг
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1000 мин/айн

1) Су құятын түтікті 3/4" бұрамасы бар су шүмеліне жалғаңыз.

## 15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ.

↪ белгішесі салынған орам  
материалдарын қайта өндеуге  
тапсырыңыз. Орам материалдарын  
қайта өнделетін қалдықта арналған  
жәшікке тастаңыз. Қоршаган орта мен  
адам денсаулығын сақтауга және  
электр, электроника құрылғыларын  
өндеуден өткізуге көмектесіңіз. Таңба

☒ салынған құрылғыларды тұрмыстық  
коқыстармен бірге тастамаңыз.  
Құрылғыны жергілікті қайта өндеуден  
өткізу мекемесіне қайтарыңыз немесе  
жергілікті әкімшілік мекемеге  
хабарласыңыз.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	27
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	30
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	30
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....	31
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	34
7. РЕЖИМЫ.....	35
8. ПАРАМЕТРЫ.....	36
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	37
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	37
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	41
12. УХОД И ОЧИСТКА.....	42
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	46
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	49

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



ℹ Общая информация и рекомендации



🌿 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. ΔСВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

### 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.

- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 5 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его

- перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
  - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
  - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может

- оказаться под действием атмосферных условий.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.

## 2.2 Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует

использовать предохранитель 13 А ASTA (BS 1362).

- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

## 2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

## 2.4 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к стеклянной части дверцы во время работы программы. Дверца может быть горячей.

## 2.5 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!


Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.

- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


### 3.1 Обзор прибора

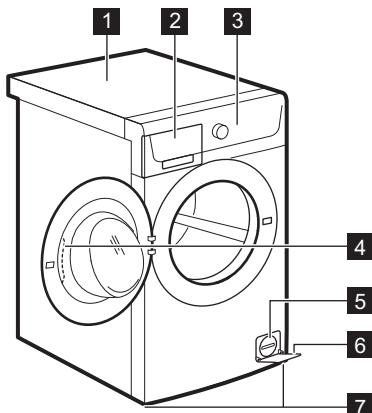

- Верхняя панель
- Дозатор моющего средства
- Панель управления
- Рукоятка дверцы
- Фильтр сливного насоса
- Табличка с техническими данными
- Ножки для выравнивания прибора

## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Описание панели управления

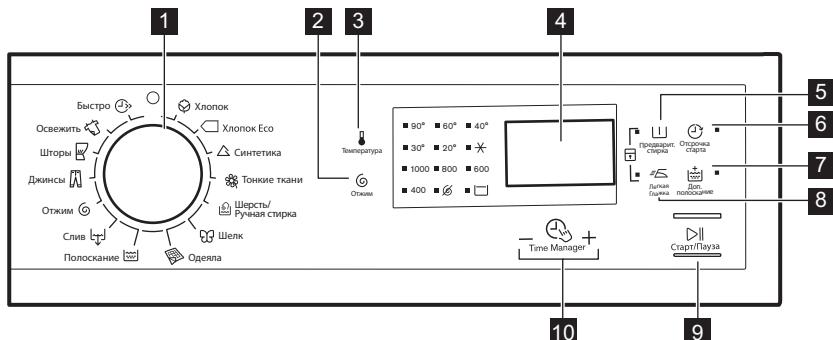


- Селектор программ
- Сенсорное поле снижения скорости отжима (Отжим)

- Сенсорное поле температуры (Температура)
- Дисплей

- 5 Сенсорное поле для предварительной стирки [Предварит. стирка)
- 6 Сенсорное поле для отсрочки пуска [⌚] (Отсрочка старта)
- 7 Сенсорное поле для дополнительного полоскания [✚] (Доп. полоскание)

- 8 Сенсорное поле для легкой гладкки [⠇] (Легкая гладкка)
- 9 Сенсорное поле «Пуск/Пауза» [▷||] (Старт/Пауза)
- 10 Сенсорные поля для менеджера времени – [⌚+] +

## 4.2 Дисплей

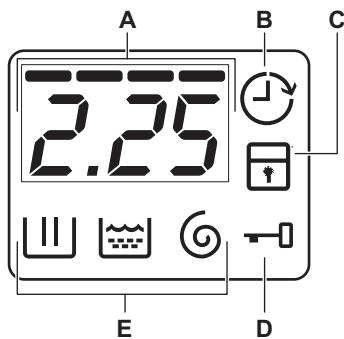

- A) Область отображения времени:
  - Время программы.
  - Коды ошибок. Их описание приведено в Главе «Поиск и устранение неисправностей».
  - Уровень менеджера программ
- B) Индикатор отсрочки пуска.
- C) Индикатор функции «Защита от детей».
- D) Индикатор блокировки дверцы:
  - Если он горит, дверцу прибора открывать нельзя.
  - Если он не горит, дверцу прибора можно открыть.
  - Если он мигает, дверцу прибора открывать нельзя. Подождите несколько минут до тех пор, пока индикатор не погаснет.
- E) Индикаторы этапов стирки.
  - [⠑]: фаза стирки
  - [✚]: фаза полоскания
  - [⌚]: фаза отжима

## 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа Диапазон температуру	Максимальна я загрузка Максимальна я скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
<b>Программы стирки</b>		

Программа Диапазон температур	Максимальна я загрузка Максимальна я скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
 Хлопок 90°C – Холодная стирка	5 кг 1000 об/мин	<b>Белый и цветной хлопок.</b> Обычное и легкое загрязнение.
 Хлопок Eco <sup>1)</sup> 60°C – 40°C	5 кг 1000 об/мин	<b>Белый и нелиняющий цветной хлопок.</b> Обычное загрязнение. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.
 Синтетика 60°C – Холодная стирка	2.5 кг 1000 об/мин	<b>Изделия из синтетических или смесовых тканей.</b> Обычное загрязнение.
 Тонкие ткани 40°C – Холодная стирка	2.5 кг 1000 об/мин	<b>Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстра.</b> Обычное загрязнение.
 Шерсть/Ручная стирка 40°C – Холодная стирка	1.5 кг 1000 об/мин	<b>Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из деликатных тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».<sup>2)</sup></b>
 Шелк 30°C	1 кг 800 об/мин	<b>Особая программа для шелковых и смесовых синтетических тканей.</b>
 Одеяла 60°C – 30°C	2 кг 800 об/мин	<b>Специальная программа для стирки одного одеяла из синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала и т.д.</b>
 Полоскание Холодная стирка	5 кг 1000 об/мин	<b>Полоскание и отжим белья. Все ткани.</b>
 Слив	5 кг	<b>Слив воды из барабана. Все ткани.</b>

<b>Программа</b>	<b>Максимальна</b>	<b>Описание программы</b>
<b>Диапазон</b>	<b>я загрузка</b>	<b>(Тип загрузки и степень загрязненности)</b>
<b>температур</b>	<b>Максимальна</b>	
	<b>я скорость</b>	
	<b>отжима</b>	
 Отжим	5 кг 1000 об/мин	Отжим белья и слива воды из барабана. <b>Все ткани.</b>
 Джинсы 60°C – Холодная стирка	5 кг 1000 об/мин	<b>Джинсовые и вязаные изделия.</b> Также изделия темных цветов.
 Шторы 40°C – Холодная стирка	1 кг 800 об/мин	Особая программа для <b>штор</b> . Этап предварительной стирки включается автоматически. <sup>3)</sup>
 Освежить 30°C	2.5 кг 800 об/мин	<b>Синтетические изделия и вещи, требующие бережного обращения.</b> Вещи с незначительной степенью загрязнения и вещи, которые требуется освежить.
 Быстро 30°C	1 кг 800 об/мин	<b>Изделия из синтетических и смесовых тканей.</b> Легкое загрязнение и стирка одежды, которую требуется только освежить.

- 1) Энергосберегающая программа для хлопка Программа с температурой 60°C и загрузке 5 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом ЕЕС 92/75. Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
- 2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом. Такое поведение является для прибором нормальным.
- 3) Для того, чтобы просто прополоскать вещи, не добавляйте моющие средства на этапе предварительной стирки.

#### Совместимость программных функций

Программа							
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	

Программа							
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

## 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки. В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 5 продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа). В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Хлопок 60°C	5	0.83	44	125
«Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C <sup>1)</sup>	5	0.70	41	205

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Хлопок 40°C	5	0.60	52	115
Синтетика 40°C	2.5	0.39	41	89
Деликатные ткани, 40°C	2.5	0.45	51	49
Шерсть / Ручная стирка 30°C	1.5	0.40	61	40

1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 5 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с евростандартом EEC 92/75.

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0,48	0,48

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии ЕС 1015/2010 о введении в действие директивы 2009/125/ЕС.

## 7. РЕЖИМЫ

### 7.1 Температура

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор  = холодная вода.

При этом загорится индикатор заданной температуры.

### 7.2 Отжим

С помощью этой функции можно изменить скорость отжима по умолчанию.

При этом загорится индикатор заданной скорости.

#### Дополнительные функции отжима:

##### Без отжима

- Используйте эту функцию для пропуска всех этапов отжима. Доступен только этап слива воды.
- Загорится соответствующий индикатор.

- Используйте данную функцию для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.

##### Остановка с водой в баке

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Загорится соответствующий индикатор.
- По завершении программы в барабане остается вода.
- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.



Для слива воды см. раздел «По окончании программы».

### 7.3 Предварит. стирка

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Рекомендуется использовать данную функцию для стирки сильно загрязненного белья.

При использовании этой функции продолжительность программы увеличивается.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.4 Отсрочка старта

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на период от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

### 7.5 Доп. полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или, если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.6 Легкая гладка

Прибор тщательно стирает и отжимает белье для предотвращения образования складок.

Прибор уменьшает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует

продолжительность программы к типу белья.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.7 Менеджер времени – +

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию.

Нажмите  или , чтобы уменьшить или увеличить продолжительность программы.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

Индикатор				1)	2)
— 3)	■	■	■	■	■
---	■	■	■	■	■
---	■	■	■	■	■
----4)	■ 2)	■ 2)	■ 2)	■ 2)	■ 2)

1) Если имеется в наличии.

2) Продолжительность для всех программ по умолчанию.

3) Быстрая: для того, чтобы освежить белье.

4) Наиболее длительная: постепенное увеличение продолжительности программы уменьшает энергопотребление. Оптимизированное этапа нагрева бережет электроэнергию, а увеличение продолжительности работы обеспечивает идентичные результаты стирки (особенно в случае обычного загрязнения).

## 8. ПАРАМЕТРЫ

### 8.1 Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте  и  до тех пор,

пока не загорится/отключится индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия : селектор программ и функций блокируются.

- До нажатия кнопки в этом случае прибор будет нельзя запустить.

## 8.2 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

## 8.3 Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- Работа программы завершена.
  - В случае неисправности прибора.
- Чтобы **включить/отключить** звуковые сигналы, нажимайте и одновременно - в течение 6 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

# 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
2. Не загружая в прибор одежду, выберите и запустите программу

для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре. Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

# 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 10.1 Загрузка белья

1. Откройте дверцу прибора.
2. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
3. Перед загрузкой встрайхните каждое загружаемое изделие. Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
4. Закройте дверцу.

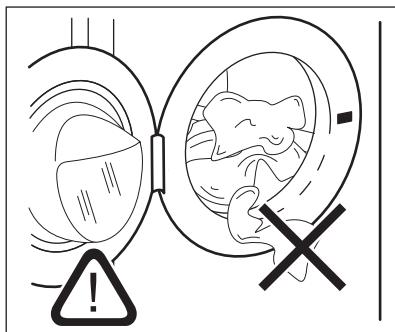


### ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.

## 10.2 Добавление средства для стирки и добавок





1. Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Осторожно закройте отсек средства для стирки.

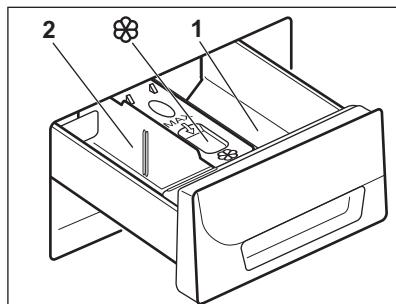

## 10.3 Отделения дозатора моющих средств

1	Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки.
2	Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
	Отсек для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания).

## 10.4 Жидкое или порошковое средство для стирки.

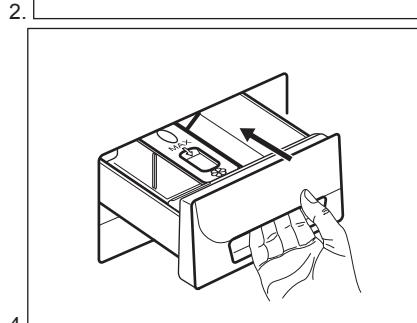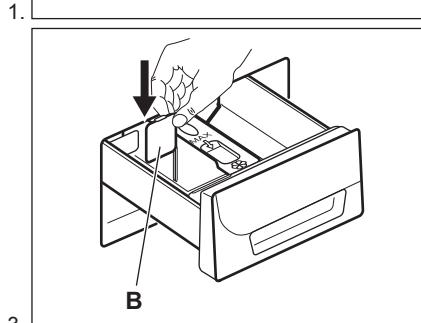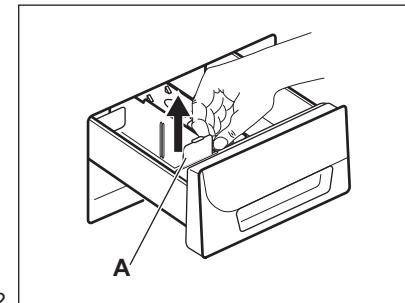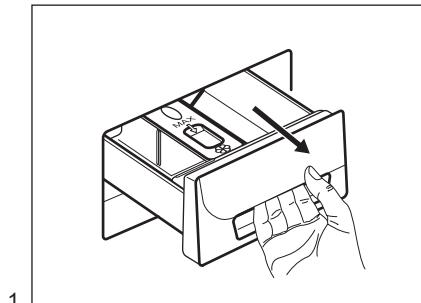

- Положение **A** для стирального порошка ( заводская настройка).
- Положение **B** для жидкого средства для стирки.



#### **При использовании жидкого средства для стирки:**

- Не используйте гелеобразные или густые жидкые средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.
- Не используйте этап предварительной стирки.
- Не используйте функцию отсрочки пуска.

## 10.5 Выбор программы

1. Выберите программу стирки, повернув селектор программ:
  - Мигает индикатор
  - На дисплее отображается уровень Менеджера времени, продолжительность программы и индикаторы этапов программы.
2. В случае необходимости измените температуру и скорость отжима или включите доступные функции. При активации функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение

## 10.6 Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на

- Индикатор загорится, перестав мигать.
- Индикатор начнет мигать на дисплее.
- Программа запускается, дверца блокируется, на дисплее появляется индикатор .
- В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение.

## 10.7 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Нажмите , пока на дисплее не отобразится нужное значение задержки.

Соответствующий индикатор загорается на дисплее.

2. Нажмите на .
- Прибор начнет обратный отсчет времени.
  - После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение отсрочки до нажатия на Для отмены отсрочки пуска:

- Нажмите , чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Нажмайте на до тех пор, пока на дисплее не появится .
- Вновь нажмите для немедленного запуска программы.

## 10.8 Прерывание программы и изменение выбранных функций

Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены.

- Нажмите на .

Замигает индикатор.

- Внесите изменения в функции.

- Вновь нажмите .

Выполнение программы будет продолжено.

## 10.9 Отмена программы

- Поверните селектор программ в положение , чтобы отменить программу и выключить прибор.
- Вновь включите прибор поворотом селектора программ. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Прибор не сливает воду.

## 10.10 Открывание дверцы при работе функции отсрочки пуска

В случае использования отсрочки пуска дверца прибора блокируется, а на дисплее отображается индикатор .



### ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, дверцу нельзя будет открыть.

- Нажмите на , чтобы перевести прибор в режим паузы.
  - Дождитесь отключения индикатора блокировки двери .
  - Откройте дверцу.
  - Закройте дверцу.
  - Вновь нажмите на .
- Продолжится работа функции отсрочки пуска.

## 10.11 Открывание дверцы в ходе выполнения программы

При выполнении программы дверца прибора блокируется и загорается индикатор .



### ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, дверцу нельзя будет открыть.

- Выключите прибор, повернув селектор программ в положение .
- Подождите несколько минут, а затем откройте дверцу прибора.
- Закройте дверцу прибора.
- Снова задайте программу.

## 10.12 По окончании программы

- Прибор автоматически завершит работу.
- Подается звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высвечивается .
- Индикатор  гаснет.
- Индикатор блокировки дверцы  гаснет.
- Дверцу можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Выключите прибор, повернув селектор программ в положение .
- Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

**Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.**

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье;
  - Включен индикатор дверцы .
- Мигает индикатор  . Дверца остается заблокированной.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

**Для слива воды:**

- При необходимости понизьте скорость отжима. При установке  прибор выполнит только слив.
- Нажмите на  . Прибор произведет слив воды и отжим.
- По окончании программы индикатор блокировки дверцы  погаснет, дверцу можно будет открыть.
- Выключите прибор, повернув селектор программ в положение .



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

## 11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 11.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.

### 10.13 Режим ожидания

Если через несколько минут по окончании программы стирки прибор не будет выключен, он перейдет в режим сохранения энергии.

Режим сохранения энергии уменьшает энергопотребление, пока прибор находится в режиме ожидания.

- Гаснут все индикаторы и дисплей.
- Индикатор  медленно мигает.
- Для выключения режима сохранения энергии нажмите на одну из кнопок выбора режимов.

- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

### 11.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте

пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

## 11.3 Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
  - стиральные порошки для всех типов тканей,
  - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
  - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкое средство для стирки при помощи

дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

## 11.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

## 11.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

# 12. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 12.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



### ОСТОРОЖНО!

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

## 12.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость,

рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

### 12.3 «Профилактическая стирка»


При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане

### 12.5 Очистка дозатора моющего средства


1.

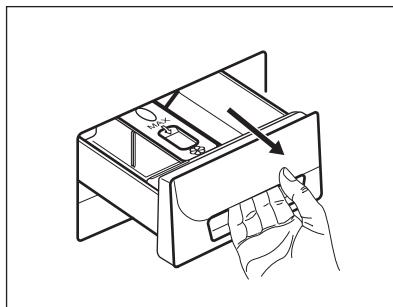


2.

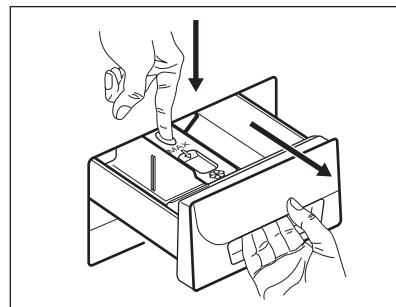

3.

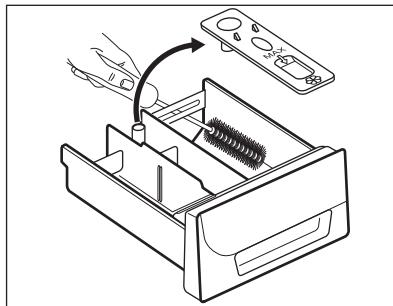


4.

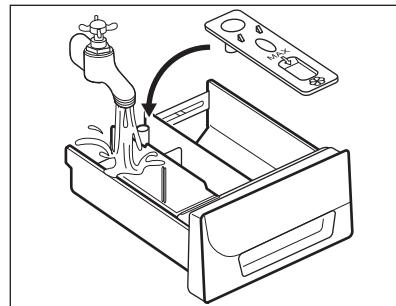

могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.

### 12.4 Уплотнитель дверцы

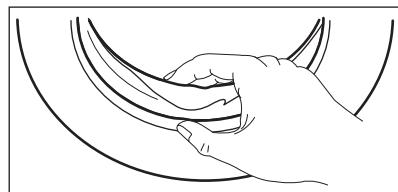


Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны.

5.

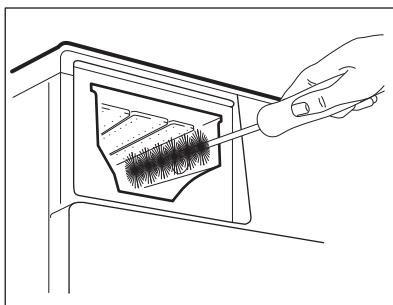


6.

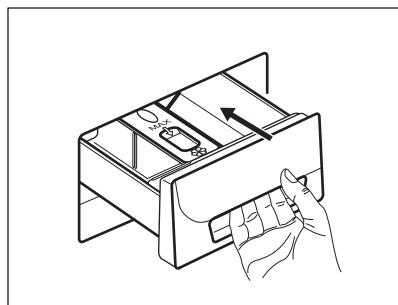


## 12.6 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

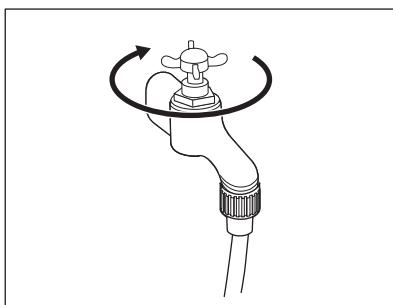


2.

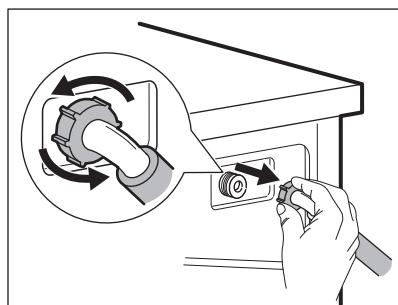

3.

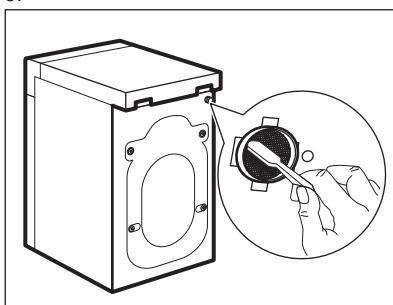

4.

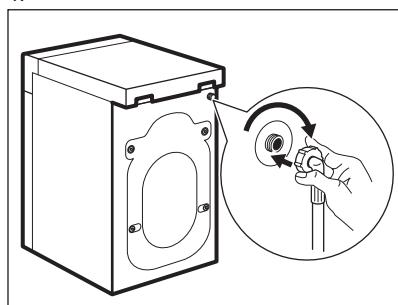


## 12.7 Чистка фильтра сливного насоса




### ВНИМАНИЕ!

Не производите очистку  
сливного фильтра, если в  
приборе находится  
горячая вода.


1.

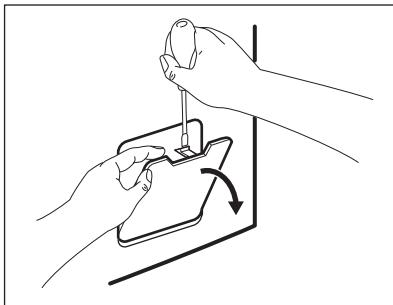


2.

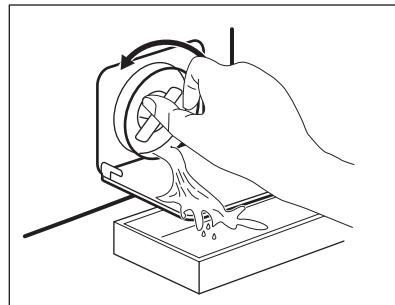


3.

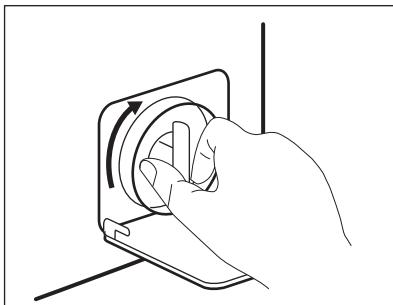


4.

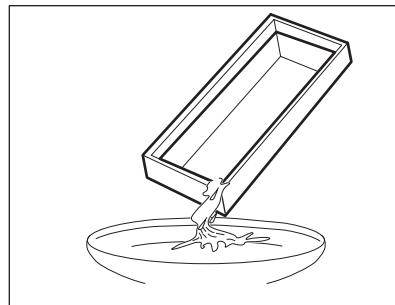


5.

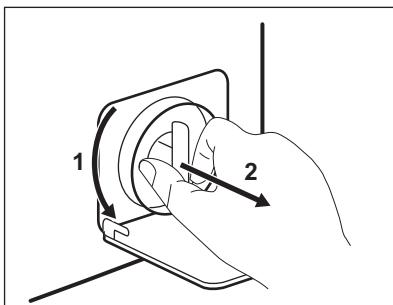


6.

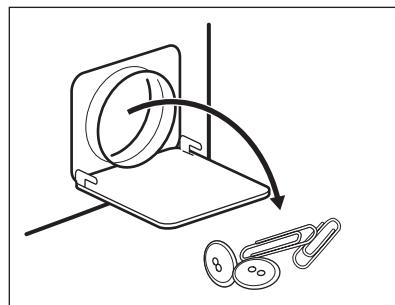


7.

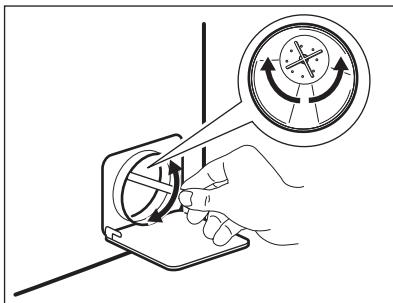


8.

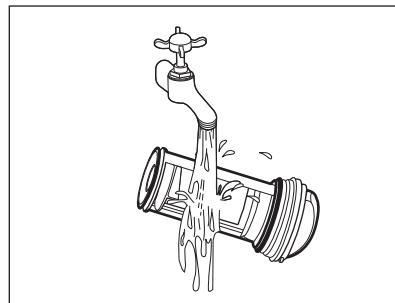

9.

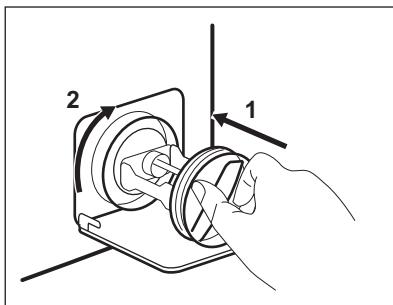

10.

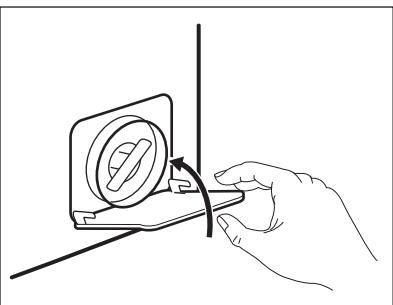

## 12.8 Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды.

В этом случае выполните действия с (1) по (9), описанные в Главе «Очистка сливного фильтра». При необходимости очистите насос.

После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива:

1. После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива: Залейте 2 литра воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить воду.

## 12.9 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже

0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды
5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

# 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попробуйте найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:**

- **E10** - В прибор не поступает как следует вода.

- **E20** - Прибор не сливает воду.
- **E40** - Дверца прибора открыта или не закрыта как следует.  
Пожалуйста, проверьте дверцу!
- **E50** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением проверки выключите прибор.

## 13.2 Возможные неисправности

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
	Убедитесь, что предохранитель на электроощите не поврежден.
	Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
	Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
	Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.
В прибор не поступает как следует вода.	Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
	Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.
	Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
	Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
	Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает воду и тут же производит ее слив.	Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.
Прибор не сливает воду.	Убедитесь, что сливная труба не засорена.
	Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. Главу «Уход и очистка».

<b>Неисправность</b>	<b>Возможное решение</b>
	Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
	Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.
	Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании остается вода в баке, воспользуйтесь программой «Слив».
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	Задайте программу отжима.
	Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр в случае необходимости. См. Главу «Уход и очистка».
	Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана отсутствием равновесия.
Вода на полу.	Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.
	Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
	Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть дверцу прибора.	Убедитесь, что программа стирки завершена.
	Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.
Прибор издает необычный шум.	Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».
	Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».
	Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.	Прибор может изменить время стирки сообразно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».
Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее.	Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.
Результаты стирки неудовлетворительны	Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.

Неисправность	Возможное решение
	Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.
	Убедитесь в правильности выбранной температуры.
	Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать какой-либо режим.	Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую сенсорную кнопку/кнопки.

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расстояние	Ширина/Высота/ Глубина/Общая глубина	595 мм / 850 мм / 380 мм / 420 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2000 Вт 10 А 50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.		IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды <sup>1)</sup>		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	5 кг
Скорость отжима	Максимум	1000 об/мин

<sup>1)</sup> Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

## 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье

человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

## ЗМІСТ

<b>1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b>	<b>52</b>
<b>2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....</b>	<b>53</b>
<b>3. ОПИС ВИРОБУ.....</b>	<b>55</b>
<b>4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....</b>	<b>55</b>
<b>5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРАННЯ.....</b>	<b>56</b>
<b>6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.....</b>	<b>59</b>
<b>7. ФУНКЦІЇ.....</b>	<b>60</b>
<b>8. НАЛАШТУВАННЯ.....</b>	<b>61</b>
<b>9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....</b>	<b>62</b>
<b>10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....</b>	<b>62</b>
<b>11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....</b>	<b>65</b>
<b>12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....</b>	<b>67</b>
<b>13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....</b>	<b>71</b>
<b>14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....</b>	<b>74</b>

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.

Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.

Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.

Компанія Electrolux вітає вас!

**Звертайтесь на наш веб-сайт:**



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Її можна знайти на таблиці з технічними даними.

**Увага!** Важлива інформація з техніки безпеки

**Загальна інформація й рекомендації**

**Інформація щодо захисту навколишнього середовища**

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ⚠ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користуванням приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят приладу.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

### 1.2 Загальні правила безпеки

- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 5 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
- Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05 МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа).
- Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі приладу (за наявності).
- Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою нових наборів шлангів, що

постачаються. Повторно використовувати стари набори шлангів не можна.

- У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизатора або пар для чищення приладу.
- Очищуйте прилад м'якою вологою тканиною. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Установка

- Перед встановленням приладу потрібно видалити всі транспортувальні болти і пакувальні матеріали.
- Збережіть транспортувальні болти. Коли ви знову переміщуватимете прилад, необхідно буде заблокувати барабан.
- Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов'язково одягайте захисні рукавички.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкції зі встановлення, що постачаються із приладом.
- Не встановлюйте та не користуйтесь приладом у приміщеннях, де температура опускається нижче 0 °C або де він може бути під впливом атмосферних явищ.
- Переконайтесь, що підлога, на якій буде встановлено прилад, є рівною, міцною, чистою і термостійкою.

- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відкрити дверцята приладу.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом та килимом.

### 2.2 Підключення до електромережі

- Прилад повинен бути заземленим.
- Завжди користуйтесь правильно встановленою протиударною розеткою.
- Переконайтесь, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжуваči.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кabelь. Якщо кабель живлення потребує заміни, звертайтеся до нашого авторизованого сервісного центру.
- Вставляйте штепсельну вилку у розетку електро живлення лише

- після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електрживлення.
- Не торкайтесь кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.
  - Не тягніть за кабель живлення при відключені приладу від мережі. Вимкнення з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за штепсельну вилку.
  - Лише для Великобританії й Ірландії. Прилад має електричну вилку 13 А. Необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, щоб використовувати запобіжник 13 А ASTA (BS 1362).
  - Цей прилад відповідає директивам ЄСЕ.

## 2.3 Підключення до водопроводу

- Стежте за тим, щоб не пошкодити водяні шланги.
- Перш ніж підключити прилад до нових труб або до труб, які впродовж тривалого часу не використовувалися, зажекайте, поки потік води стане прозорим.
- При першому користуванні приладом переконайтесь у відсутності протікання.

## 2.4 Користування



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Цей прилад призначено лише для домашнього використання.
- Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, що зазначені на упаковці миючого засобу.
- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд із ним або на нього.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.
- Не підставляйте під прилад ємність для збору води в разі можливого протікання. Звертайтеся до авторизованого сервісного центру за інформацією про приладдя, яке дозволяється використовувати.
- Не торкайтесь скла дверцят під час виконання програми. Скло може бути гарячим.

## 2.5 Утилізація




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Існує небезпека задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

### 3. ОПИС ВИРОБУ


#### 3.1 Огляд приладу

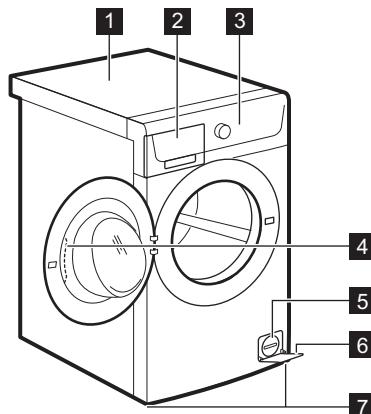

- 1** Верхня кришка
- 2** Дозатор миючого засобу
- 3** Панель керування
- 4** Ручка дверцят
- 5** Фільтр зливного насоса
- 6** Табличка з технічними даними
- 7** Ніжки для вирівнювання приладу

### 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ


#### 4.1 Опис панелі керування

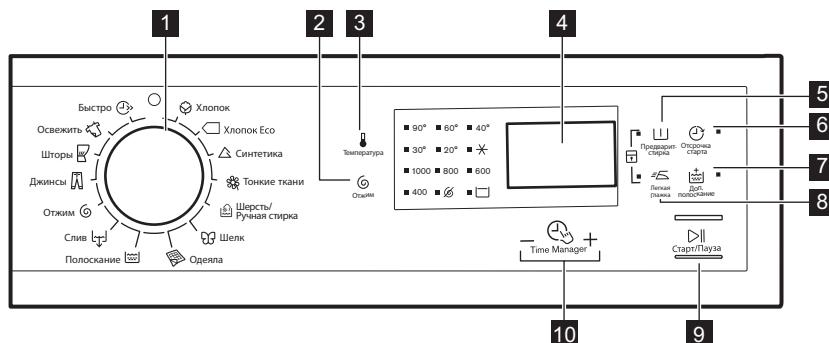

- 1** Перемикач програм
- 2** Сенсорна кнопка зменшення швидкості віджимання ⏪ (Отжим)
- 3** Сенсорна кнопка температури (Температура)
- 4** Дисплей
- 5** Сенсорна кнопка попереднього прання (Предварит. стирка)
- 6** Сенсорна кнопка відкладеного запуску (Отсрочка старта)
- 7** Сенсорна кнопка додаткового полоскання (Доп. полоскане)
- 8** Сенсорна кнопка функції полегшеного прасування (Легкая гладка)
- 9** Сенсорна кнопка «Пуск/Пауза» (Старт/Пауза)

- 10** Сенсорні кнопки управління часом  
— +

## 4.2 Дисплей

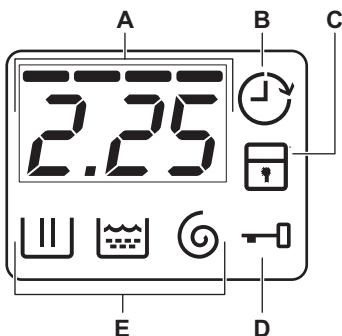

- A)** Зона часу:
  - Час програми.
  - Коди попереджень. Опис див. у розділі «Усунення проблем».
  - Рівень управління часом ——.
- B)** Індикатор відкладеного запуску.
- C)** Індикатор блокування від доступу дітей.
- D)** Індикатор блокування дверцят:
  - Якщо індикатор горить, не можна відкрити дверцята.
  - Якщо індикатор не горить, можна відкрити дверцята.
  - Якщо індикатор блимає, не можна відкрити дверцята. Зачекайте кілька хвилин, доки індикатор згасне.
- E)** Індикатори фази прання.
  - [II]: фаза прання
  - [w]: фаза полоскання
  - (Spiral): фаза віджимання

## 5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРАННЯ

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
<b>Програми прання</b>		
Хлопок 90°C — холодне прання	5 кг 1000 об/хв	Білі й кольорові бавовняні речі. Середнє або незначне забруднення.
Хлопок Eco <sup>1)</sup> 60°C - 40°C	5 кг 1000 об/хв	Біла та нелинуоча бавовна. Середнє забруднення. Енергоспоживання зменшується, а час виконання програми прання збільшується.

Програма Діапазон температуру	Максимальне завантаження я	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
Синтетика 60°C - холодне прання	2.5 кг 1000 об/хв	<b>Вироби із синтетичних або змішаних тканин.</b> Середнє забруднення.
Тонкі ткани 40°C-холодне прання	2.5 кг 1000 об/хв	<b>Вироби з делікатних тканин, наприклад акрилу, віскози чи поліестеру.</b> Середнє забруднення.
Шерсть/Ручная стирка 40°C-холодне прання	1.5 кг 1000 об/хв	<b>Вовна, призначена для прання в пральніх машинах, вовна, призначена для прання вручну, і делікатні тканини з позначкою «прання вручну».</b> <sup>2)</sup>
Шелк 30°C	1 кг 800 об/хв	<b>Спеціальна програма для виробів із шовкових і змішаних синтетичних тканин.</b>
Одеяла 60°C - 30°C	2 кг 800 об/хв	Спеціальна програма для прання однієї <b>синтетичної або пухової ковдри, покривала тощо.</b>
Полосканіє Холодне прання	5 кг 1000 об/хв	Полоскання та віджимання білизни. <b>Усі тканини.</b>
Слив	5 кг	Для зливання води з барабана. <b>Усі тканини.</b>
Отжим	5 кг 1000 об/хв	Віджимання білизни й зливання води з барабана. <b>Усі тканини.</b>
Джинси 60°C - холодне прання	5 кг 1000 об/хв	<b>Вироби з джинсовых або трикотажних тканин.</b> Також для речей темних кольорів.
Шторы 40°C-холодне прання	1 кг 800 об/хв	Спеціальна програма для прання занавісок. Автоматично додається фаза попереднього прання. <sup>3)</sup>

Програма Діапазон температур	Максимальне завантаження я	Опис програми (Тип завантаження та рівень забруднення)
 Освежить 30°C	2.5 кг 800 об/хв	<b>Синтетичні та делікатні вироби.</b> Незначне забруднення або речі, які потрібно освіжити.
 Быстро 30°C	1 кг 800 об/хв	<b>Вироби із синтетичних і змішаних тканин.</b> Вироби з незначним забрудненням або такі, які потрібно освіжити.

- 1) Програма «Бавовна Еко». Ця програма при температурі 60 °C з завантаженням 5 – стандартна програма для даних, вказаних на ярлику енергоспоживання відповідно до стандартів ЄЕС 92/75. Встановіть цю програму для отримання гарних результатів прання та економії електроенергії. Час програми прання подовжується.
- 2) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або не обертається належним чином. Зверніть увагу, що це нормальну для пристладу.
- 3) Не використовуйте миючий засіб для фази попереднього прання, ополіскуйте лише водою.

### Сумісність функцій програм

Програма	🌀	⌚	□	■	⌚	⌚⌚	🕒
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■	■					
		■					
	■	■	■		■		
							
		■					
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■				

Програма	◎	◎	□	■	⌚	≡	⊕
🕒	■	■			■		
🕒>	■	■			■		

## 6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ



Дані в цій таблиці є приблизними. Фактичні значення залежать від різних факторів, як-от: кількість і тип білизни, вода й температура навколишнього середовища.



Коли програма розпочинається, на дисплеї відображається її тривалість за умови максимального завантаження. У процесі прання тривалість програми розраховується автоматично й може бути суттєво скорочена, якщо вага завантаженої білизни менша максимально допустимої (наприклад, «Бавовна 60 °C»: максимальне завантаження 5 кг, тривалість програми перевищує 2 години; якщо реальне завантаження 1 кг, тривалість програми стає менше 1 години). Під час розрахунку реальної тривалості програми на дисплеї приладу блимає крапка.

Програми	Завантаження (кг)	Споживає електроенергії (кВт·год)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість програми (хв)
Бавовна 60 °C	5	0.83	44	125
Програма «Бавовна Еко 60 °C» 1)	5	0.70	41	205
Бавовна 40 °C	5	0.60	52	115
Синтетика 40 °C	2.5	0.39	41	89
Делікатні тканини 40 °C	2.5	0.45	51	49
Вовна/ручне прання 30°C	1.5	0.40	61	40

1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі 60 °C із завантаженням 5 кг — це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на ярлику енергоспоживання.

Режим «Вимк.» (Вт)	Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0,48	0,48

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/ЕС.

## 7. ФУНКЦІЇ

### 7.1 Температура

Оберіть цю функцію, щоб змінити температуру, встановлену за промовчанням.

Індикатор  = холодна вода.

Засвітиться індикатор встановленої температури.

### 7.2 Отжим

Ця функція дозволяє змінити швидкість віджимання, встановлену за промовчанням.

Засвітиться індикатор встановленої швидкості.

**Додаткові функції віджимання:**

**Без віджиму **

- Встановіть цю функцію, щоб вимкнути всі фази віджимання. Доступна лише фаза зливу.
- Засвітиться відповідний індикатор.
- Встановіть цю функцію для дуже делікатних виробів.
- У деяких програмах прання під час фази полоскання використовується більше води.

**Полоскання без зливу **

- Встановіть цю функцію, щоб запобігти утворенню зморшок на білизні.
- Засвітиться відповідний індикатор.
- Після завершення програми у барабан залишається вода.
- Барабан регулярно обертється, щоб запобігти змінанню білизни.
- Дверцята залишаються заблокованими. Щоб відчинити дверцята, необхідно злити воду.



Інструкції щодо зливання води див. у розділі «Після завершення програми».

### 7.3 Предварит. стирка

За допомогою цієї функції можна додати до програми прання фазу попереднього прання.

Використовуйте цю функцію для прання сильно забруднених речей.

Коли встановлено цю функцію, тривалість програм збільшується.

Засвітиться відповідний індикатор.

### 7.4 Отсрочка старта

За допомогою цієї функції ви можете відкласти запуск програми на період від 30 хвилин до 20 годин.

На дисплей відображається відповідний індикатор.

### 7.5 Доп. полосканне

За допомогою цієї функції можна додати до програми прання додаткове полоскання.

Використовуйте цю функцію для прання речей людей, що мають алергію на миючі засоби, або в місцевостях з м'якою водою.

Засвітиться відповідний індикатор.

### 7.6 Легкая гладка

Прилад обережно пере та віджимає білизну, запобігаючи утворенню зморшок.

Прилад скорочує швидкість віджимання, використовує більше води та пристосовує тривалість програми відповідно до типу білизни.

Засвітиться відповідний індикатор.

### 7.7 Управління часом – +

Коли встановлено програму прання, на дисплей відображається тривалість за промовчанням.

Натисніть – або +, щоб зменшити або збільшити тривалість програми.

Управління часом доступне лише з програмами з таблиці.

індикатор					1)	2)
- 3)	■	■	■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■
---	■	■	■	■	■	■
----4)	■ <sup>2)</sup>					

- 1) Якщо є.
- 2) Тривалість за промовчанням для всіх програм.
- 3) Найкоротший цикл: освіження білизни.
- 4) Найдовший цикл: збільшення тривалості програми поступово зменшує споживання електроенергії. Оптимальна фаза нагрівання заощаджує електроенергію, а більша тривалість забезпечує такі саме результати прання (особливо для речей із середнім ступенем забруднення).

## 8. НАЛАШТУВАННЯ

### 8.1 Захист від дітей

Ця функція не дозволяє дітям грatisь з панеллю керування.

- Щоб **активувати/деактивувати** цю функцію, натисніть та одночасно, доки індикатор не **засвітиться/згасне**.

Цю функцію можна активувати:

- Після натиснення на : перемикачі функцій і програм блокуються.
- Перед натисненням на : прилад не можна увімкнути.

### 8.2 Постійна функція додаткового полоскання

Завдяки цій функції, функція додаткового полоскання буде постійно увімкнена при встановленні нової програми.

- Щоб **активувати/деактивувати** цю функцію, натисніть та одночасно, доки індикатор не **засвітиться/згасне**.

### 8.3 Звукові сигнали

Звукові сигнали лунають у таких випадках:

- Програму завершено.
  - У приладі виникли несправності.
- Для **деактивації/активації** звукових сигналів одночасно натисніть та утримуйте протягом 6 секунд кнопку і кнопку .



Якщо звукові сигнали деактивовано, вони будуть вмикатися лише в разі виникнення несправностей.

## 9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Додайте невелику кількість миючого засобу у відділення для фази прання.
2. Встановіть та запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни.

Це видалить весь можливий бруд з барабана та бака.

## 10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 10.1 Завантаження білизни

1. Відкрийте дверцята приладу.
2. Одна за одною завантажте речі в барабан.
3. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад.

Переконайтесь, що в барабан не завантажено надто багато білизни.

4. Зачиніть дверцята.

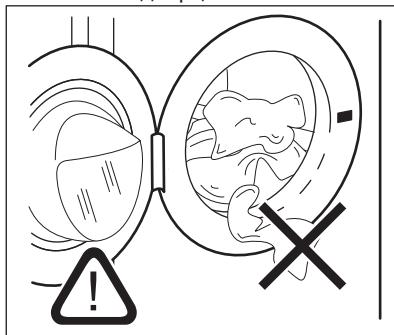


### ОБЕРЕЖНО!

Переконайтесь, що білизна не защемилася між ущільнювачем та дверцятами. Існує ризик витікання води і пошкодження білизни.

### 10.2 Використання миючих засобів та добавок


1. Відмірте необхідну кількість муючого засобу і кондиціонера для тканин.
2. Обережно закрійте дозатор муючого засобу.

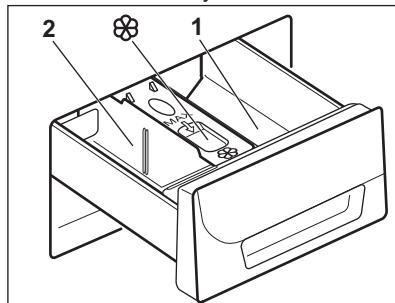

### 10.3 Віddілення дозатора

<b>1</b>	Віddілення муючого засобу для фази попереднього прання.
<b>2</b>	Віddілення муючого засобу для фази прання.
	Віddілення для рідких добавок (пом'якшувач, крохмаль).

## 10.4 Рідкий або порошковий миючий засіб

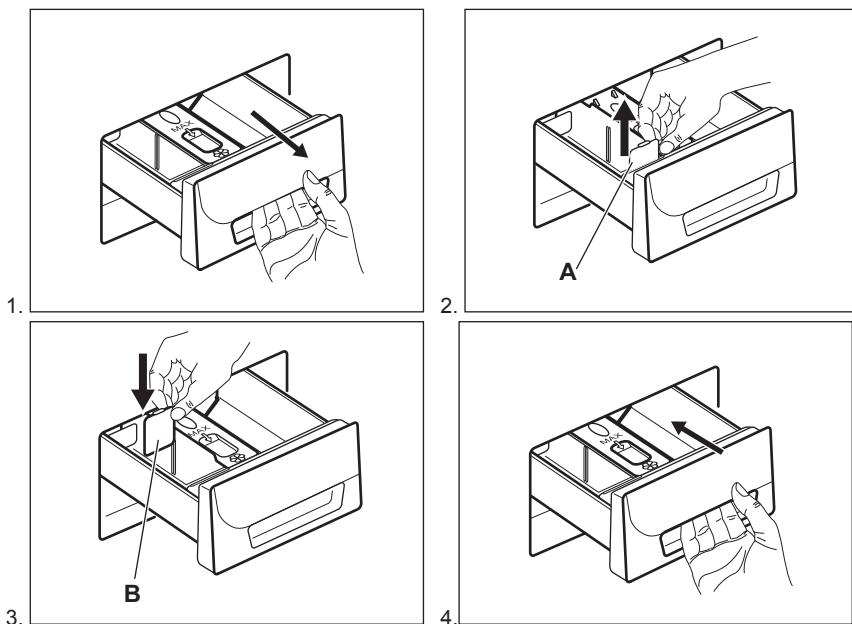

- Положення **A** для порошкового миючого засобу (заводська настройка).
- Положення **B** для рідкого миючого засобу.



### Коли використовується рідкий миючий засіб:

- не користуйтесь гелевими чи густими рідкими миючими засобами;
- не наливайте рідину вище максимальної позначки.
- не встановлюйте фазу попереднього прання;
- не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.

## 10.5 Встановлення програми

1. Поверніть перемикач програм і встановіть програму:
  - Блимає індикатор **>||**.
  - На дисплей відображається рівень управління часом, тривалість програми й індикатори фаз програми.
2. У разі потреби змініть температуру чи швидкість віджимання або додайте сумісні функції. Після увімкнення функції почне світитися її індикатор.



Якщо якесь налаштування буде виконано неправильно, на дисплеї відобразиться повідомлення **E-Г-**.

## 10.6 Запуск програми без відкладеного запуску

Натисніть кнопку **>||**.

- Індикатор **>||** припиняє блимати і світиться постійно.
- Індикатор **|||** починає мигтіти на дисплеї.

- Програма запускається, дверцята блокуються, а на дисплей відображається індикатор .
- Протягом короткого часу, поки прилад наповнюється водою, може працювати зливний насос.



- Приблизно через 15 хвилин після запуску програми:
- Прилад автоматично коригує тривалість програми згідно із завантаженням.
  - На дисплей відображається нове значення.

## 10.7 Запуск програми з функцією відкладеного запуску

1. Натискайте кнопку , доки на дисплей не відобразиться потрібний час відкладеного запуску.  
Засвітиться відповідний індикатор.
2. Натисніть :
  - Прилад починає зворотний відлік.
  - Після закінчення зворотного відліку автоматично запуститься програма.



До запуску приладу шляхом натиснення кнопки  встановлений відкладений запуск можна скасувати або змінити. Скасування відкладеного запуску.

- Натисніть , щоб перевести прилад у режим паузи.
- Натискайте , доки на дисплей не відобразиться .
- Натисніть  ще раз для негайног запуску програми.

## 10.8 Переривання програми і зміна налаштувань

Можна змінювати лише деякі функції, перш ніж вони почнуть виконуватись.

1. Натисніть .  
Заблимає індикатор.
2. Змініть функції.
3. Натисніть  ще раз.  
Виконання програми продовжиться.

## 10.9 Скасування програми

1. Щоб скасувати програму й вимкнути прилад, поверніть перемикач програм у положення .
2. Поверніть перемикач програм ще раз, щоб увімкнути прилад. Тепер можна встановити нову програму прання.



Вода не зливається із пристрою.

## 10.10 Відкриття дверцят, коли активовано відкладений запуск

Під час відкладеного запуску дверцята приладу заблоковані, а на дисплей відображається індикатор .



### ОБЕРЕЖНО!

Якщо температура й рівень води в барабані занадто високі, дверцята відчинити не можна.

1. Натисніть , щоб перевести пристрій у режим паузи.
2. Зачекайте, доки не згасне індикатор блокування дверцят .
3. Відчиніть дверцята.
4. Зачиніть дверцята.
5. Натисніть  ще раз.  
Відлік часу відкладеного запуску продовжиться.

## 10.11 Як відкрити дверцята, коли програма виконується

Під час виконання програми дверцята приладу заблоковані і світиться індикатор .



### ОБЕРЕЖНО!

Якщо температура й рівень води в барабані занадто високі, дверцята відчинити не можна.

1. Поверніть перемикач програм у положення , щоб вимкнути пристрій.
2. Зачекайте декілька хвилин, після чого відчиніть дверцята приладу.
3. Закрийте дверцята пристрою.
4. Повторно встановіть програму.

## 10.12 Після завершення програми

- Пристрій автоматично зупиниться.
- Пролунає звуковий сигнал (якщо активовано).
- На дисплей з'явиться .
- Індикатор  згасає.
- Символ блокування дверцят  згасає.
- Дверцята можна відчинити.
- Вийміть білизну із пристрою. Переконайтесь в тому, що барабан порожній.
- Закрійте водопровідний кран.
- Поверніть перемикач програм у положення , щоб вимкнути пристрій.
- Залиште дверцята трохи відчиненими для запобігання утворення плісняви та неприємних запахів.

Програма прання завершилася, але в барабані залишилася вода.

- Барабан обертається для попередження змінання білизни.
- Світиться індикатор блокування дверцят . Блимає індикатор . Дверцята залишаються заблокованими.
- Щоб відкрити дверцята, необхідно злити воду.

### Зливання води.

1. За потреби зменште швидкість віджимання. Якщо встановити , прилад лише зливає воду.
2. Натисніть . Пристрій зливає воду та здійснює віджимання.
3. Після завершення програми та згасання індикатора блокування дверцят  можна відкрити дверцята.
4. Поверніть перемикач програм у положення , щоб вимкнути пристрій.



Пристрій автоматично зливає воду та здійснює віджимання приблизно через 18 годин (крім програми прання вовни).

## 10.13 Режим очікування

Якщо прилад не буде вимкнуто через кілька хвилин після завершення програми прання, він переїде в режим економії енергії.

В режимі економії енергії зменшується споживання електроенергії, поки прилад перебуває в режимі очікування.

- Усі індикатори та дисплей згасають.
- Індикатор  повільно мигтить
- Натисніть кнопку будь-якої функції, щоб вивести прилад із режиму економії енергії.

# 11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 11.1 Завантаження білизни

- Розподіліть білизну за типами: біла, кольорова, синтетика, делікатні вироби та вовна.

- Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наведених на етикетках із догляду за одягом.
- Не періть білі та кольорові речі разом.
- Деякі кольорові речі можуть линяті під час першого прання. Рекомендується перші рази прати їх окремо.
- Наволочки застебніть на гудзики, застебніть «бліскавки», гачки та кнопки. Застебніть ремені.
- Звільніть кишени та розправте одяг.
- Виверніть навиворіт багатошарові тканини, вовняні вироби й одяг із фарбованими зображеннями.
- Видаліть складні плями.
- Речі із значними плямами періть зі спеціальним миючим засобом.
- Будьте обережні при пранні фіранок. Зніміть усі гачки або покладіть фіранку у мішок для прання чи наволочку.
- Не періть в приладі близьну з не підшитими краями або розірвану близину. Для прання дрібних та/або делікатних речей (таких як бюстгалтери на кісточках, ремені, колготки тощо) користуйтесь мішками для прання.
- Завантаження малої кількості близини може привести до дисбалансу під час віджимання. У такому випадку розподіліть речі в барабані вручну і знову увімкніть цикл віджимання.

## 11.2 Стійкі плями

Для видалення деяких плям води та муючого засобу недостатньо.

Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим, як класти речі в прилад.

Можна користуватися спеціальними засобами для видалення плям.

Користуйтесь спеціальним засобом для видалення плям, що застосовується до відповідного типу плям та тканини.

## 11.3 Миючі засоби та добавки

- Застосуйте лише миючі засоби та добавки, призначені для використання в пральних машинах:

- пральні порошки для всіх типів волокон,
- пральні порошки для делікатних (макс. 40 °C) та вовняних виробів,
- рідкі миючі засоби, бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60 °C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Не використовуйте одночасно миючі засоби різних типів.
- З метою захисту навколишнього середовища не використовуйте миючі засоби в понаднормових кількостях.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.
- Використовуйте засоби, що підходять для типу та кольору тканини, температури програми і рівня забруднення.
- Якщо прилад не оснащено дозатором муючого засобу з відкідною кришкою, додавайте рідкі муючі засоби за допомогою дозуючої кульки (постачається виробником муючого засобу).

## 11.4 Екологічні рекомендації

- Для прання близни із середнім ступенем забруднення встановлюйте програму без фази попереднього прання.
- Завжди запускайте програму прання при максимальному завантаженні близни.
- За необхідності користуйтесь засобом для видалення плям при встановленні програми з низькою температурою прання.
- Перевірте жорсткість води у вашому домі для використання правильної кількості муючого засобу

## 11.5 Жорсткість води

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин. У місцевостях із м'якою водою немає потреби використовувати пом'якшувач води.

Щоб дізнатися жорсткість води у вашій місцевості, зверніться до місцевої служби водопостачання.

Використовуйте належну кількість пом'якшувача води. Дотримуйтесь

інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

## 12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 12.1 Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише теплою мильною водою. Витріть насухо усі поверхні.



### ОБЕРЕЖНО!

Не користуйтесь спиртом, розчинниками чи хімічними продуктами.

### 12.2 Видалення накипу

Якщо жорсткість води у вашій місцевості висока або середня, рекомендується користуватися пом'якшувачем води для пральних машин.

Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігти утворенню накипу та іржі.

Для видалення іржі слід користуватися лише спеціальними засобами для пральних машин. Видаляйте вапняний наліт окремо від прання білизни.




Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

### 12.3 Холосте прання

При користуванні програмами з низькою температурою прання в барабані може залишатись певна кількість миючого засобу. Регулярно проводьте холосте прання. Для цього:

- Вийміть білизну з барабана.
- Встановіть програму прання бавовняних речей на максимальній температурі з малою кількістю муючого засобу.


### 12.4 Ізоляція дверцят

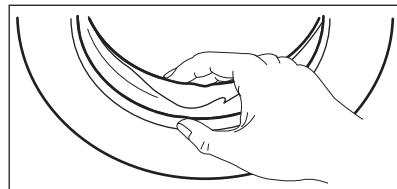


Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі об'єкти із внутрішньої сторони.

## 12.5 Чищення дозатора миючих засобів


1.

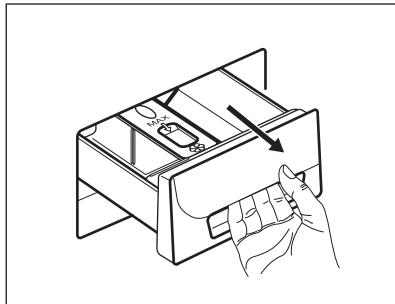


2.

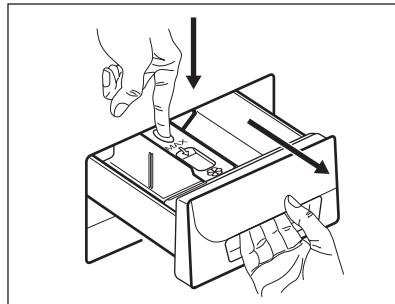


3.

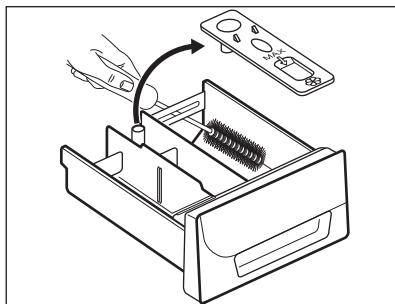


4.

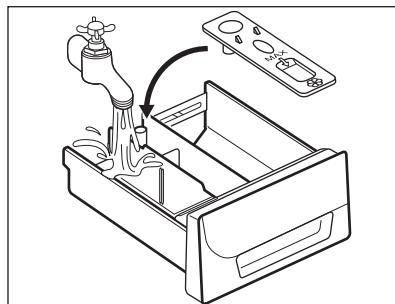

5.

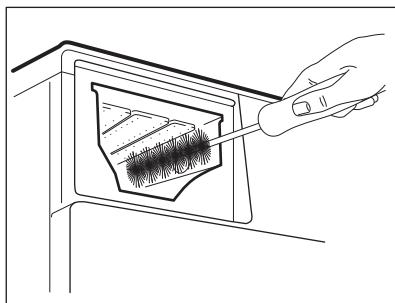


6.

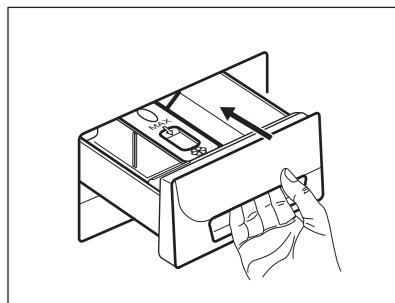


## 12.6 Очищення впускного шланга та фільтра клапана


1.

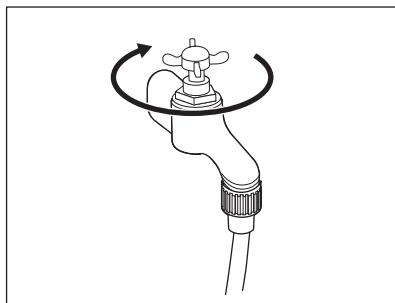


2.

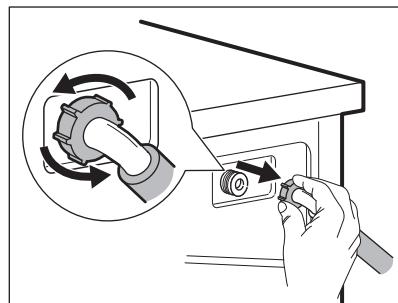

3.

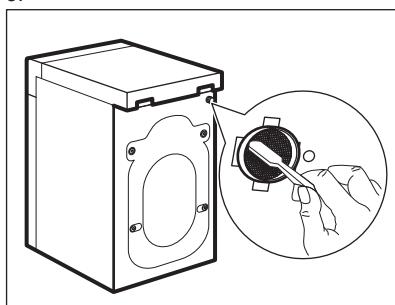

4.

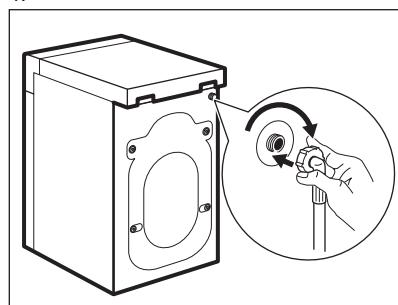


## 12.7 Чищення зливного фільтра




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Не очищуйте зливний  
фільтр, якщо вода у  
приладі гаряча.


1.

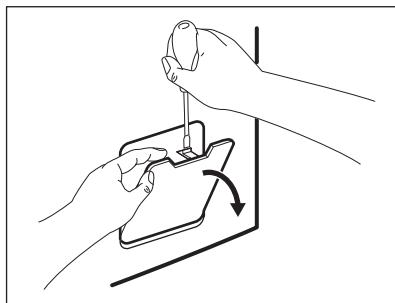


2.

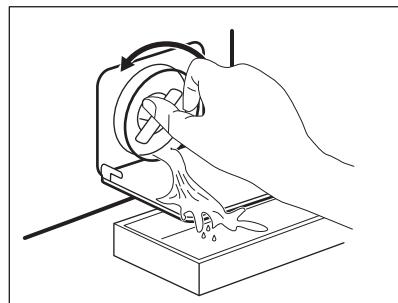


3.

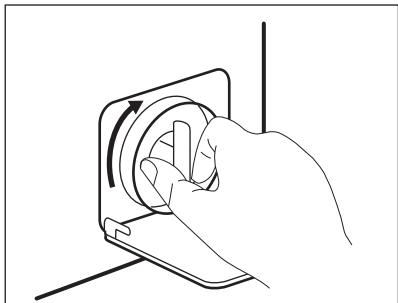


4.

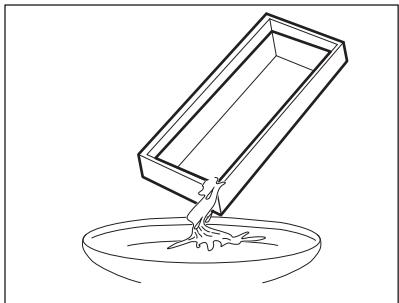


5.

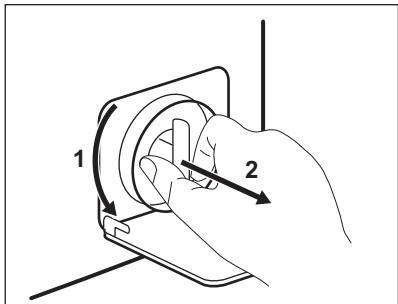


6.

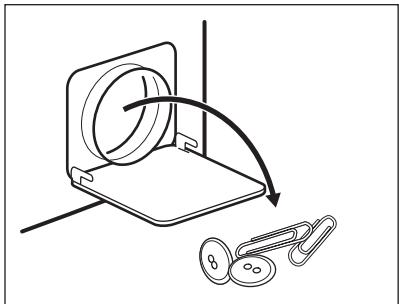


7.

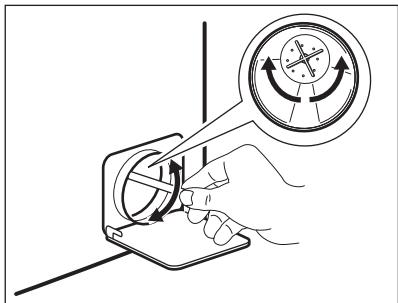


8.

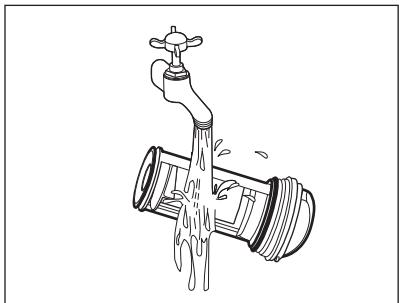

9.

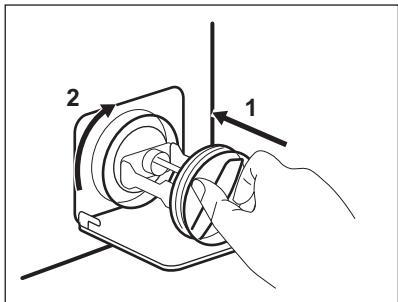

10.

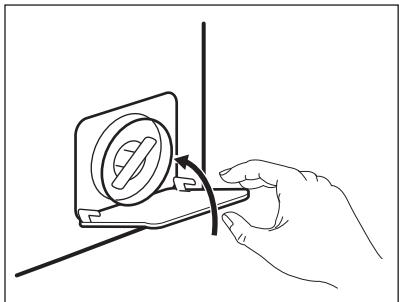

## 12.8 Екстрене зливання

Через поломку прилад не може злити воду.

У такому випадку виконайте кроки (1) – (9) розділу «Чищення зливного фільтра». За необхідності почистіть насос.

Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

1. Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання: Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.

## 12.9 Запобіжні заходи проти замерзання

Якщо прилад встановлюється в місці, де температура може бути нижчою

0 °C, злийте воду, що залишилась у шлангу подачі води та зливному шлангу.

1. Витягніть вилку з розетки.
2. Закрійте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шланга.
4. Спорожніть зливний насос. Застосування процедури екстреного зливання.
5. Після того, як зливний насос спорожниться, знову вставте шланг подачі води.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтесь, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені низькими температурами.

# 13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 13.1 Вступ

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти рішення проблеми самостійно (див. нижче наведену таблицю). Якщо вам це не вдається, звертайтесь до авторизованого сервісного центру.

**При виникненні деяких проблем лунають звукові сигнали, а на**

дисплеї відображається код попередження:

- **E10** — пристрій не заповнюється водою належним чином.
- **E20** — прилад не зливає воду.
- **E40** — дверцята приладу відчинені або зачинені неправильно. Перевірте дверцята!
- **E80** — нестабільний рівень напруги в мережі. Зачекайте, поки напруга стабілізується.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вимкніть прилад, перш ніж виконувати перевірку.

## 13.2 Можливі поломки

Проблема	Можливе рішення
Програма не запускається.	Переконайтесь у тому, що вилку вставлено в розетку.

Проблема	Можливе рішення
	Переконайтесь у тому, що дверцята приладу зачинені.
	Переконайтесь у тому, що всі запобіжники справні.
	Переконайтесь у тому, що натиснуто кнопку «Пуск/пауза».
	Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтесь завершення зворотного відліку.
	Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її ввімкнено.
Пристрій не заповнюється водою належним чином.	Переконайтесь у тому, що водопровідний кран відкрито.
	Переконайтесь у тому, що вода подається під достатнім тиском. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої організації водопостачання.
	Переконайтесь у тому, що водопровідний кран не засмічено.
	Переконайтесь у тому, що фільтр у впускному шлангу та фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та чистка».
	Переконайтесь у тому, що шланг подачі води не перетиснуто та не перегнуто.
	Переконайтесь у тому, що впускний шланг під'єднано належним чином.
Прилад не наповнюється водою і відразу її зливає.	Переконайтесь у тому, що зливний шланг встановлено правильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Вода не зливається із пристрою.	Переконайтесь у тому, що зливний отвір не засмічено.
	Переконайтесь у тому, що зливний шланг не перетиснуто та не перегнуто.
	Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
	Перевірте, чи правильно під'єднано зливний шланг.
	Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу.
	Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода залишається в баку.

Проблема	Можливе рішення
Фаза віджимання не виконується або цикл прання триває довше, ніж звичайно.	Встановіть програму віджимання.
	Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
	Розподіліть речі в барабані вручну та повторно запустіть фазу віджимання. Цю проблему може бути спричинено нерівномірним розподіленням білизни.
Вода на підлозі.	Переконайтесь у тому, що муфти шлангів добре затягнуті й немає протікання води.
	Переконайтесь у тому, що зливний шланг не має пошкоджень.
	Використовуйте належну кількість дозволеного миючого засобу.
Дверцята приладу не відчиняються.	Переконайтесь у тому, що програму прання завершено.
	Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані залишилася вода.
Під час роботи приладу лунає незвичний шум.	Переконайтесь у тому, що пристрій вирівняно. Див. розділ «Установка».
	Переконайтесь у тому, що знято упаковку та/або викрученено транспортувальні болти. Див. розділ «Установка».
	Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження є недостатнім.
Програма триває менше, ніж вказано на дисплеї.	Прилад розраховує новий час відповідно до завантаженої білизни. Див. розділ «Показники споживання».
Програма триває довше, ніж вказано на дисплеї.	Нерівномірне завантаження білизни збільшує тривалість програми. Це нормальна поведінка приладу.
Результати прання нездовільні.	Збільште кількість муючого засобу або використовуйте інший засіб.
	Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціальними засобами.
	Переконайтесь у тому, що встановлено належну температуру прання.

Проблема	Можливе рішення
	Зменште кількість завантаженої білизни.
Не вдається встановити функцію.	Натискайте тільки сенсорні кнопки потрібних функцій.

Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту, коли вона була перервана.

Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Якщо з'являються інші коди помилок. Увімкніть і вимкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір	Ширина/висота/ глибина/загальна глибина	595 мм / 850 мм / 380 мм / 420 мм
Підключення до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2000 Вт 10 А 50 Гц
Клас захисту від проникнення твердих часток і IPX4 вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи		
Тиск у мережі водопостачання	Мінімальний Максимальний	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подача води <sup>1)</sup>		Холодна вода
Максимальне завантаження	Бавовна	5 кг
Швидкість віджимання	Максимальний	1000 об/хв

<sup>1)</sup> Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.

## 15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколоишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристрій. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям.

Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



155245920-A-492013

EAC CE