



Návod na používanie
Инструкция по эксплуатации

Automatická práčka
Стиральная машина

EWT 13741 W

We were thinking of you
when we made this product

Vitajte vo svete Electrolux

Dakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety kvalitných spotrebicov, ktoré zabezpečia väčšie pohodlie pre váš život. Niekoľko príkladov nájdete aj na obálke tohto návodu. Nájdite si pár minút a preštudujte si ho, aby ste mohli využiť všetky výhody vášho nového spotrebica. Slubujeme vám vysokú spokojnosť a pôžitok pri jeho používaní. Veľa úspechov !

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. Удачи !

4 obsah

Obsah

Upozornenia	5
Popis zariadenia	7
Osobný program	8
Ako prať ?	9
Návod na pranie	14
Tabuľka programov	16
Spotreba	18
Údržba a čistenie	19
V prípade chybného fungovania	20
Technické vlastnosti	23
Inštalácia	23
Životné prostredie	26
Záruka	27

Nasledovné symboly sú používané takto :



Dôležitá informácia pre vašu bezpečnosť a pre bezpečnosť práčky



Všeobecné informácie



Informácie týkajúce sa životného prostredia.

Upozornenia



Tieto upozornenia boli vypracované pre bezpečnosť vás a vášho okolia. Pred inštaláciou a použitím práčky si pozorne prečítajte tieto upozornenia. Ďakujeme Vám za venovanú pozornosť. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Ak práčku predáte alebo dáte inej osobe, nezabudnite, že návod je jej súčasťou. Nový používateľ tak dostane se informácie o používaní práčky spolu s dôležitými upozorneniami.

Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte a nesnažte sa meniť vlastnosti tohto zariadenia. Mohlo by to byť pre vás nebezpečné.
- Pred každým praním odstráňte z bielizne mince, špendlíky, brošne, skrutky, atď. Pri praní by mohli spôsobiť vážne škody.
- Používajte odporúčané množstvo pracieho prípravku, tak ako je to napísané v odseku "Dávkovanie pracích prípravkov".
- Malé kúsky bielizne ako ponožky, opasky, atď dajte do malého pláteneho vrečka alebo do návliečky na podušku.
- Po použití práčku odpojte z elektrickej siete a zastavte kohútik na prívod vody.
- Pred čistením a údržbou práčky ju vždy vypnite z elektrickej siete.
- V práčke neperte bielizeň s kovovými časťami, textilie bez lemu alebo so strapkami.

Inštalácia

- Pri obdržaní prístroja ho okamžite rozbalte. Skontrolujte jeho všeobecný stav. V prípade potreby napíšte jeho nedostatky na dodací list a nechajte si kópiu.
- Pred akýmkoľvek zapojením a používaním treba práčku rozbaľiť. Ak sa neodstránia všetky súčasti chrániace práčku pri preprave, môže to spôsobiť škody na samotnej práčke alebo na zariadeniach a nábytku s ňou susediacom.
- Hydraulické práce súvisiace s inštaláciou práčky zverte do rúk len kvalifikovanému inštalatérovi.
- Ak kvôli zapojeniu práčky treba zmeniť elektrickú inštaláciu vo vašom obydľí, zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
- Po zapojení prístroja sa uistite, aby nebol položený na prívodovom kábli.
- Ak je práčka umiestnená na moketovom podklade, treba skontrolovať, aby mokat nezakrýval otvory v dolnej časti práčky slúžiacim na ventiláciu.
- Práčku treba zapojiť do zásuvky, ktorá svojim uzemnením zodpovedá elektrickej norme.
- Pred zapojením práčky si pozorne prečítajte návod v kapitole "Elektrické zapojenie prístroja".
- Výmenu prívodovej elektrickej šnúry treba zveriť riadnemu ponákupnému servisu.
- Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym zapojením prístroja.

6 upozornenia

Opatrenia proti mrazu

Aj je vaša práčka vystavená teplote nižšej ako 0° C, dodržte nasledovné opatrenia :

- Zastavte kohútik a odpojte prírodnú hadicu vody.
- Koniec prírodnej hadice vody a koniec výtokovej hadice umiestnite do vedierka na zemi.
- Nastavte program Vypúšťanie a nechajte ho prebehnúť až do konca.
- Odstavte práčku z elektrickej siete tak, že selektor programov nastavíte na pozíciu "Zastavenie".
- Odpojte práčku zo zásuvky.
- Primontujte naspäť prírodnú hadicu na vodu a dajte na svoje miesto aj výtokovú hadicu.

Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v hadiciach vytečie, čím predídete vytváraniu ľadu a poškodeniu vašej práčky.

Aby práčka znovu fungovala, treba skontrolovať, aby v miestnosti, kde je inštalovaná bola teplota nad 0° C.

Použitie


- Vaša práčka je určená na bežné domáce použitie. Nepoužívajte ju na komerčné či priemyselné účely ani na účely iné, než pranie, plákanie a odstred'ovanie.
- V práčke perte len bielizeň vhodnú a pranie v práčke. Pomôžte si návodom na pranie nachádzajúcim sa na visačke každého kusu bielizne.
- Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od benzínu, alkoholu, trichlóretylénu, atď. Ak používate odstraňovače škvŕn, počkajte, kým sa pripravok vyparí, až potom vložte

bielizeň do bubna.

- Práčku majú používať dospelí. Dbajte, aby sa jej deti nedotýkali a nepoužívali ju ako hračku.


Popis zariadenia

- 1** Ovládací panel
- 2** Rúčka na otváranie poklopu
- 3** Dvierka filtra
- 4** Páka na premiestňovanie prístroja
- 5** Nožičky na nastavenie úrovne

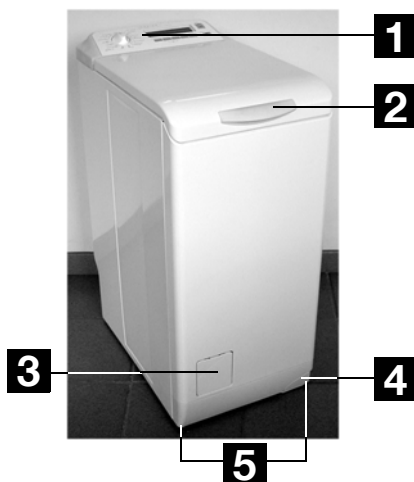


Dávka na pracie prášky

- || Predpieranie
- || Pranie
- ⊗ Aviváž (neprekročte označenie MAX (M))

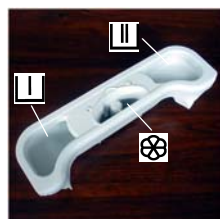

Ovládací panel


- 1** Volič programov
- 2** Displej
- 3** Tlačidlá a ich funkcie
- 4** Tlačidlo "Spustenie/Pauza"
- 5** Tlačidlo "Time Manager"

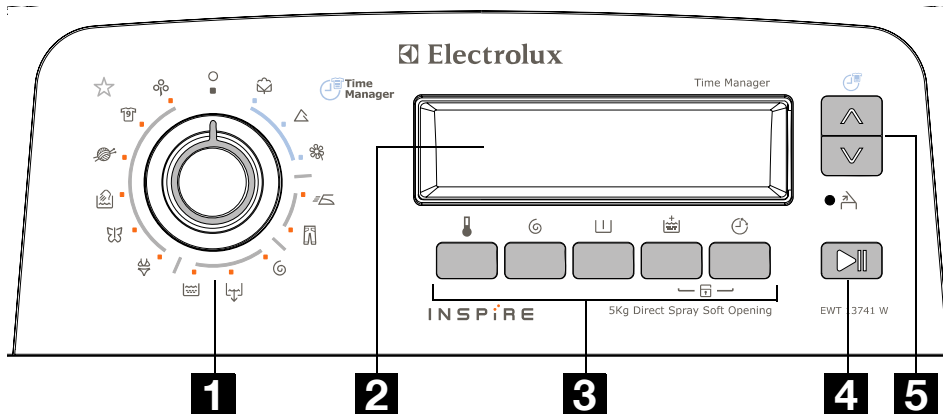

8 popis zariadenia / osobný program

Symbols

- 1** Teplota
- 2** Rýchlosť odstred'ovania
- 3** Spustenie prestavené
- 4** Voľby
- 5** Priebeh cyklu
- 6** Detská poistka
- 7** Time manager
- 8** Zablokovanie poklopu
- 9** Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie oneskoreného štartu

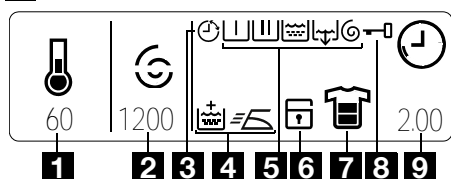

Osobný program

Detská poistka


Táto voľba umožňuje dva druhy ochrany :

- Ak je voľba aktivovaná po spustení cyklu, nie je možná nijaká zmena voľby alebo programu.

Cyklus prebieha a pre nový cyklus treba zrušiť voľbu.

- Ak je voľba aktivovaná pred spustením cyklu, práčka nezačne pracovať.

Ak chcete aktivovať detskú poistku, zapnite práčku do elektriny, až potom stlačte naraz tlačidlá "Plákanie plus" a "Oneskorený štart" kým sa na displeji neobjaví symbol potvrdenia vašej požiadavky.

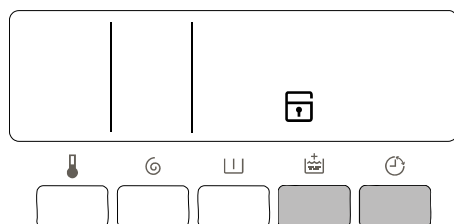

Výber voľby sa ukladá do pamäte.
Na zrušenie opatrenia pre bezpečnosť


detí zopakujte ten istý postup.

Zvukový signál

Opakovaný zvukový signál pri každom stlačení tlačidla signalizuje ukončovanie programu alebo poruchu.

Ak ho chcete zrušiť, zapojte prístroj do elektrickej siete, potom stlačte naraz tlačidlá "Predpieranie" a "Plákanie plus" kým sa nespustí potvrdzovací zvukový signál.

Signál zostane aktivovaný výlučne v prípade alarmu.

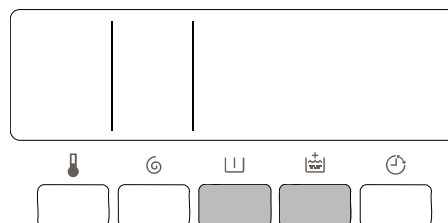

Na jeho reaktiváciu opakujte tú istú operáciu.

Ako prať ?

Prvé použitie




- Uistite sa, či elektrické a vodoinštalačné zapojenia zodpovedajú návodu na inštaláciu.
- Z bubna vyberte polystyrénovú výplň a všetko ostatné.
- Prvé pranie urobte pri 90°, bez bielidla, len s pracím práškom, aby sa očistil priestor bubna.

Každodenné použitie

Plnenie práčky bielizňou

- Otvorte príklop práčky.
- Otvorte bubon tlačением tlačidla zatvárania A : dve časti dvierok sa automaticky otvoria.
- Vložte bielizeň, zatvorte bubon a poklop práčky.

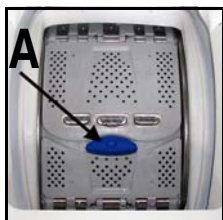

Pred uzavretím poklopu sa presvedčte, či sú správne zatvorené dvierka bubna:

- Dvierka bubna sa zatvoria,
- Tlačidlo zatvárania A vyskočí znovu von.

Dávkovanie pracích prípravkov

Vaša práčka bola vyrobená tak, aby šetrila vodou a pracími prípravkami,


zredukujte preto dávky odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.

Nasypte prášok do priehradky pranie a predpieranie ak ste si vybrali program "predpieranie" . Prípadne nalejte aj škrob .

Ak máte záujem o iný typ prania, prečítajte si odstavec "pracie prípravky a doplnky" v návode na pranie.

Voľba želaného programu

Vhodný program na jednotlivé typy bielizne nájdete v tabuľke programov (pozri odstavec tabuľka programov).

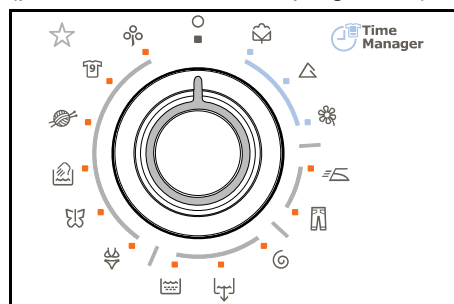

Pootočte volič programov na želaný program. Svetielko tlačidla "Spustenie/Pauza" bliká nazeleno.


Symbole rôznych fáz cyklu sa ukazujú (Predpieranie, Pranie, Plákanie, Vypúšťanie, Odstredovanie).





Ak otočíte volič programov na iný program počas pracieho cyklu, práčka neberie do úvahy nový selektovaný program. "Err" bliká a tlačidlo "Spustenie/Pauza" niekoľko sekúnd bliká načerveno, až potom sa ukáže prebiehajúci cyklus.


10 ako prať

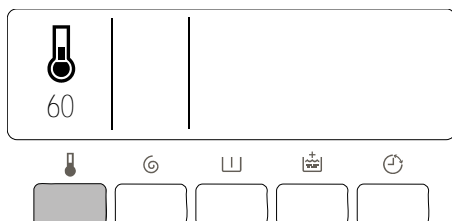



Voľba teploty



Stlačte tlačidlo "Teplota"  viacnásobne, čím zvýšite alebo znížite teplotu, za predpokladu, že chcete, aby vaša bielizeň bolo prané pri inej teplote ako navrhuje práčka. Symbol * zodpovedá praniu za studena.

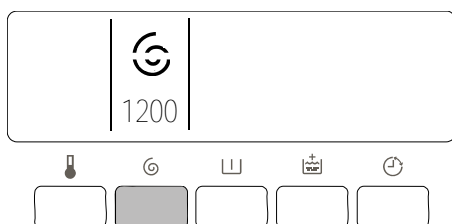Výber rýchlosti odstred'ovania



Ak chcete, aby bola bielizeň odstred'ovaná pri inej rýchlosti ako navrhuje práčka, stlačte tlačidlo "Odstred'ovanie"  čím môžete meniť rýchlosť Odstred'ovania. Môžete si tak tiež vybrať možnosť "Bez odstred'ovania" , "Zastavenie s vodou v bubne" * alebo "Nočný cyklus"  (*).

Maximálne rýchlosti sú :

pre Bavlna, Eko : 1300 otáčok/min,

pre Džínsovina : 1200 otáčok/min,

pre Ľan, Ručné pranie : 1000 otáčok/min,

pre Syntetika, Ľahké žehlenie, Spodná bielizeň, Sport : 900 otáčok/min,

Pre Jemné, Hodváb : 700 otáčok/min.

Na konci programu, ak ste si vybrali "Zastavenie s vodou v bubne" alebo "Nočný cyklus", musíte si zvoliť program "Odstred'ovanie" alebo "Odčerpávanie vody", aby sa cyklus skončil.

"Bez odstred'ovania"

Voda bude odčerpaná bez odstred'ovania.

"Nočný cyklus"

Práčka nevypustí vodu z posledného plákania, tým sa bielizeň nepokrčí. Keď že všetky fázy odstred'ovania budú vynechané, prací cyklus bude nehluchý a možno si ho zvoliť na noc. Na programoch Bavlna s syntetika bude plákanie vykonané s väčším množstvom vody.

"Zastavenie s vodou v bubne"


Práčka nevypustí vodu z posledného plákania, čím sa bielizeň nepokrčí.

Výber voľby

Rôzne voľby si možno navoliť po výbere programu a pred stlačením tlačidla "Spustenie/Pauza" (pozri tabuľku programov).

Stlačte požadované tlačidlo alebo tlačidlá ; zodpovedajúce symboly sa zjavia na displeji. Ak stlačíte znovu, symboly zmiznú. Ak voľba nie je v súlade s vybraným programom, odkaz "Err" bliká na displeji a tlačidlo "Spustenie/Pauza" svetielkuje načerveno.

*podľa modelu

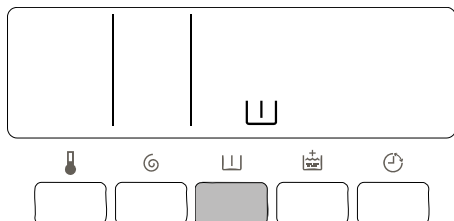Výber “Predpieranie” 


Práčka robí predpieranie na max.30°C. Predpieranie končí krátkym odstredením pre programy bavlna, syntetiká a odčerpaním vody pri praní jemnej bielizne.


Voľba “Plákanie plus” 

Práčka doplní prací cyklus o jedno alebo viac plákaní.


Túto voľbu odporúčame pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach, kde je veľmi mäkká voda.



- Príležitostne :

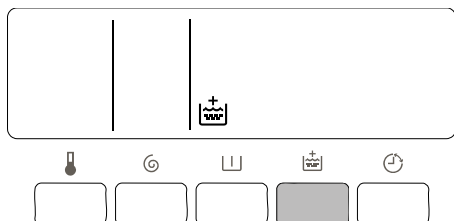


Stlačte tlačidlo “Plákanie plus” . Voľba je aktívna len pre vybraný program.

- Trvale :

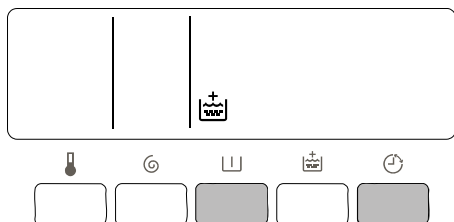


Stlačte tlačidlo “Predpieranie”  a “Oneskorený štart”  na niekoľko sekúnd. Voľba je aktivovaná natrvalo, aj keď práčku vypnete z prívodu prúdu. Na zrušenie voľby, zopakujte ten istý proces.

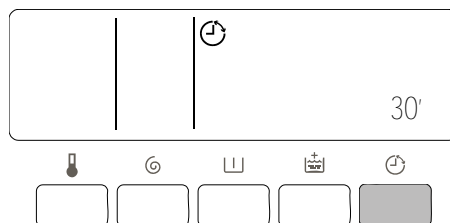

“Oneskorený štart” 

Táto voľba umožňuje oneskoriť spustenie pracích programov o 30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín.

Čas, ktorý ste si zvolili sa zjaví na displeji v priebehu niekoľkých sekúnd.

Oneskorený štart môžete zmeniť alebo zrušiť kedykoľvek pred stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza” a to opätovným stlačením tlačidla “Oneskorený štart” .

Ak ste už stlačili tlačidlo “Spustenie/Pauza” a napriek tomu si želáte pozmeniť alebo zrušiť oneskorený štart, postupujte nasledovne :

- Ak chcete zrušiť oneskorený štart a prací cyklus spustiť okamžite, stlačte “Spustenie/Pauza” a potom “Oneskorený štart” . Stlačte “Spustenie/Pauza” aby sa spustil cyklus.
- Ak chcete zmeniť čas pri oneskorenom štarte, musíte prejsť pozíciou “Zastavenie”  a znovu naprogramovať prací cyklus.


12 ako prať




Poklop bude počas oneskoreného štartu zablokovaný. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte dať práčku najprv do stavu Pauza a to stlačením tlačidla “Spustenie/Pauza”. Po tom, ako poklop zatvoríte, stlačte tlačidlo “Spustenie / Pauza”.

Time Manager



Práčka ponúka prací cyklus “Bielizeň normálne špinavá”. Cyklus môže byť predĺžený alebo skrátený pomocou tlačidla “Time manager” . Miera zašpinenia bielizne je tiež vyznačená.

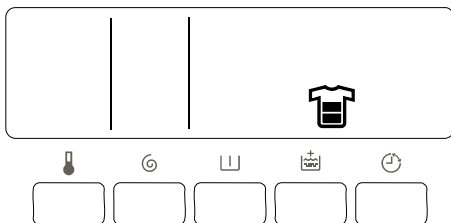

Bielizeň veľmi špinavá



Bielizeň normálne špinavá



Bielizeň málo špinavá




Bielizeň veľmi málo špinavá alebo poloplná práčka


Možnosti rôznej miery zašpinenia sa v jednotlivých programoch líšia.

Spustenie programu



Stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza” aby sa mohol spustiť prací cyklus ; príslušné svetelné okienko sa zažne nazeleno a symbol  sa ukáže na displeji (poklop

zablokovaný).

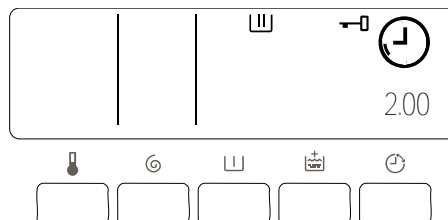



Je normálne, že volič programov sa počas cyklu neotáča.

Symbol jednotlivých fáz prania možno vidieť na displeji, rovnako aj zostávajúci čas prania.

V prípade oneskoreného štartu sa na displeji vyobrazuje zostávajúci čas (hodina po hodine, potom 90 minút a minúta po minúte počnúc od 60 minút.


Teplota v práčke

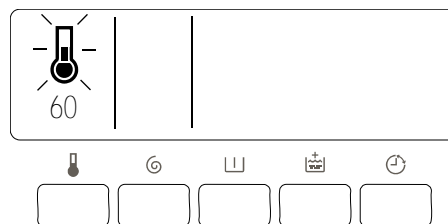


Počas pracieho cyklu sa symbol  rozsvieti, keď práčka začína zohrievať vodu.

Zásah počas programu

Pridanie bielizne

Keď kontrolné svetielko “Pridanie bielizne”  svieti, máte možnosť pridať prádlo nasledovným spôsobom.


Stlačte tlačidlo “Spustenie/Pauza” : príslušné svetielko bliká nazeleno počas pauzy. Otvorenie poklopu je možné len asi 2 minúty po zastavení práčky. Symbol  sa prestane obja-

vovat'. Opäť stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli pokračovať v programe.


Zmena programu prebieha


Predtým ako uskutočnite zmenu prebiehajúceho programu, práčku treba dať do stavu pauza stlačením tlačidla "Spustenie/Pauza". Ak nie je možné program zmeniť, na displeji bliká „Err“ a tlačidlo "Spustenie/Pauza" bliká niekoľko sekúnd načerveno. Ak sa napriek tomu rozhodnete zmeniť prací program, treba anulovať prebiehajúci program (pozri nižšie).

Zrušenie programu

Ak si želáte program zrušiť, otočte voľičom programov na stav "Zastavenie" .

Koniec programu

Práčka sa automaticky zastaví, tlačidlo "Spustenie/Pauza" zhasne a v na displeji bliká "0". Otvorenie poklopu je možné len asi 2 minúty po zastavení práčky. Symbol  zmizne.

Točte ovládačom programov kým prídete na pozíciu "Zastavenie" .

Vyberte bielizeň.

Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kohútik na prívode vody.



Po použití práčky vám odporúčame nechať poklop a bubon otvorené, aby sa prací priestor prevzdušnil.

Ochranný systém

Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou nemanipulujete (10 minút pred alebo 10 minút po pracom cykle), zapne sa ochranný systém. Svetlo na displeji sa zhasne a tlačidlo "Spustenie/Pauza" pomaly bliká.

Ak chcete prerušiť tento stav, stačí stlačiť akékoľvek tlačidlo alebo pootočiť programátorom.

Návod na pranie



Triedenie a príprava bielizne

- Bielizeň triedte podľa jednotlivých druhov a podľa symbolov na etikete (pozri nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú bielizeň, ktorá znesie pranie a riadne odstredovanie ; jemné pranie na jemnú bielizeň, ktoré treba prať opatrne. Pri zmiešanom praní, bielizne pozostávajúcej z rôznych typov vlákna vyberte program a teplotu vhodnú pre to najjemnejšie vlákno.
- Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň, inak sa biela bielizeň zafarbí alebo zošedivie.
- Nové farebné oblečenie má často prebytok farby, preto ho prvý raz perte oddelene. Rešpektujte odporúčanie na etikete "Perte oddelene" a "Perte viackrát oddelene".
- Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
- Vyberte náhradné gombíky vo vreckách, špendlíky a papieriky. Zapnite zipsy, zaviažte šnúrky, pásiky.
- Prevráťte viacvrstvové textílie (spacáky, vetrovky, atď.), farebné pletené výrobky a tiež ľan a textílie s dekoráciami.
- Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky atď) perte zaviazané.
- Zvlášť opatrne perte záclony. Odopnite úchytky a závesy perte zaviazané alebo vo vrecúšku.

Plnenie bielizne podľa typu vlákna.

Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnuť maximálnu kapacitu práčky. Kapacita závisí od typu textílií. Ak je bielizeň veľmi špinavá alebo nasiakavého charakteru.

Nie všetky textílie majú rovnakú objemnosť a schopnosť sať vodu. Preto všeobecne platí, že bubon možno naplniť :

- naplno, ale bez výrazného tlačenia bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan v kombinácii,
- do polovice, ak perieme zmiešanú bavlnu a syntetiku,
- asi do jednej tretiny, ak perieme jemnú bielizeň ako záclony a ľanové textílie.

Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.

Pracie prípravky a doplnky

Používajte len prípravky a doplnky odporúčané do práčky. Berte do úvahy odporúčania výrobcov a zároveň rešpektujte odstavec Dávkovač pracích prípravkov a Dávkovanie pracích prípravkov.

Neodporúčame používať viac prípravkov naraz, môže to poškodiť bielizeň. Množstvo pracích prípravkov závisí od množstva bielizne, tvrdosti vody a stupňa zašpinenia bielizne.

Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky. Ak je voda vápenatá (odporúčame použitie odvápnovacieho prostriedku) alebo ak je bielizeň veľmi špinavá a so škvrnami, dávky pracieho prípravku zvýšte.

Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak sa obrátite na distribútora vody vo

vašej oblasti alebo iný kompetentný orgán.

Pracie prášky možno používať bez obmedzenia.











Tekuté pracie prípravky možno používať len na predpieranie. Ak nastavíme prací cyklus bez predpieranja, možno ich naliať do dávkovacej nádoby, ktorú umiestnime rovno do bubna, alebo do priehradky pranie. V

oboch prípadoch treba spustiť prací cyklus okamžite.













Pracie prípravky v tabletkách alebo v dózach treba uložiť do priehradky pranie v dávkovači na pracie prípravky.

Pri odstraňovaní škvŕn pred praním starostlivo sledujte odporúčanie výrobcu produktu. Ak použijete prípravky na odstránenie škvŕn počas pracieho cyklu, treba začať pranie okamžite.



Medzinárodné symboly

PRANIE NORMÁLNE						
	Pranie pri 95°C	Pranie pri 60°C	Pranie pri 40°C	Pranie pri 30°C		
PRANIE JEMNÉ						
						
BIELENIE PRÁDLA	Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena a riedeným prípravkom)			Bielenie v chlóre (lúh) zakázané		
						
ŽEHLENIE	Vysoká teplota (max 200°C)	Stredná teplota (max 150°C)	Nízka teplota (max 100°C)	Nežehliť		
						
ČISTENIE NASUCHO	Čistenie nasucho (všetky bežné prípravky)	Čistenie nasucho (všetky bežné prípravky okrem trichlóretylénu)	Čistenie nasucho (výlučne prípravky benzínové a R113)	Nečistiť nasucho		
						
SUŠENIE	Sušenie prádla predĺžené	Sušenie prádla pozastavené	Sušenie na vešiaku	Sušenie v bubne povolené		

Tabuľka programov

Program / Typ prádla	Náklad	Možné voľby
 Bavlna : Biele alebo farebné, napr., pracovné oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.	5,0 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Predpieranie
 Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie, farebné tkaniny, košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.	2,5 kg	Plákanie plus Oneskorený štart Time manager*
 Jemné : Pre všetko jemné prádlo, napr. záclony.	2,5 kg	
 Ľahké žehlenie : Obmedzuje krčenie prádla a uľahčuje žehlenie.	1,0 kg	Zastavenie s vodou v bubne Predpieranie Plákanie plus Oneskorený štart
 Džínsovina : Na džísové oblečenie. Voľba Plákanie plus je aktivovaná.	3,0 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Predpieranie Oneskorený štart
 Odstred'ovanie : Uskutočňuje odstred'ovanie od 400 do 1300 otáčok/min po zastavení s vodou v bubne (alebo po nočnom cykle).	5,0 kg	Oneskorený štart
 Vypúšť'anie : odčerpá vodu z posledného plákania po zastavení s vodou v bubne (alebo po nočnom cykle).	5,0 kg	
 Plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže byť plákaná pri tomto programe.	5,0 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Plákanie plus Oneskorený štart
 Spodná bielizeň : Na jemné prádlo napr. bielizeň.	1,0 kg	
 Hodváb : Tkaniny, ktoré možno prať v práčke pri 30°C.	1,0 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Oneskorený štart
 Ručné pranie : Veľmi jemné prádlo s visačkou «prat' v rukách».	1,0 kg	
 Ľan : Ľan, ktorý možno prať v práčke s visačkou «100 % ľan, praním v práčke sa nezmenší».	1,0 kg	

tabuľka programov / spotreba 17















Program / Typ prádla	Náklad	Možné voľby
 Sport : Na veľmi znečistenú bielizeň zo športovania vonku. Aktivuje sa voľba Predpíeranie.	2,5 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Plákanie plus Oneskorený štart
 Eko** : Biele alebo farebné, napr., pracovné oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo, obrusy, ošatenie, obrúsky.	5,0 kg	Nočný cyklus Zastavenie s vodou v bubne Predpíeranie Plákanie plus Oneskorený štart

* Neplatí s programami Eko.

** Skúšobný referenčný program podľa normy CEI 456 (program Eko 60°).

Spotreba

Nie sú uvedené všetky možnosti nastavovania, len tie najčastejšie

Program / Typ prádla	Teploty °C	Spotreba približná**		
		Litre	kWh	Dĺžka
 Bavlna	studená- - 90	56	1,90	Pozri displej
 Syntetiká	studená- - 60	44	0,85	
 Jemné	studená- - 40	46	0,45	
 Ľahké žehlenie	studená- - 60	55	0,50	
 Džínsovina	studená- - 60	55	0,90	
 Odstred'ovanie	-	-	0,02	
 Vypúšť'anie	-	-	0,002	
 Plákanie	-	44	0,07	
 Spodná bielizeň	studená- - 40	50	0,50	
 Hodváb	studená- - 30	40	0,30	
 Ručné pranie	studená- - 40	50	0,45	
 Ľan	studená- - 40	50	0,45	
 Sport	studená- - 40	50	0,65	
 Eko*	40 - 90	56	1,70	

* Referenčný skúšobný program podľa CEI 456 (programme Eko 60°) : 39 L / 0,75 kWh / 155 min

** Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania.

Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.

Údržba a čistenie



Čistenie začínajte vždy až po odpojení práčky z elektrickej zásuvky.

Odstraňovanie vodného kameňa


Pri odstraňovaní usadenín v práčke používajte odporúčaný nekorozívny prípravok. Rešpektujte dávkovanie a frekvenciu použitia odporúčané na obale prípravku.

Vonkajšia časť práčky

Vonkajšiu časť práčky čistite vlažnou vodou a jemným čistiacim prípravkom. Práčku nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani nijakými prostriedkami tohto druhu.


Dávkovač na pracie prípravky

Pri čistení dávkovača postupujte nasledovne :

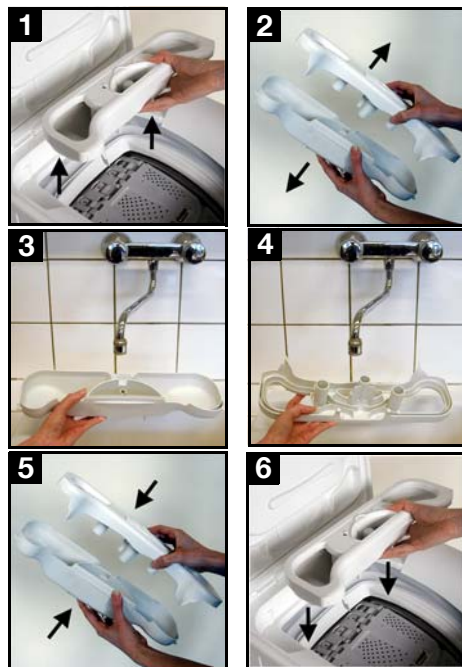

Odtokový filter

Filter nachádzajúci sa v spodnej časti práčky pravidelne čistite :

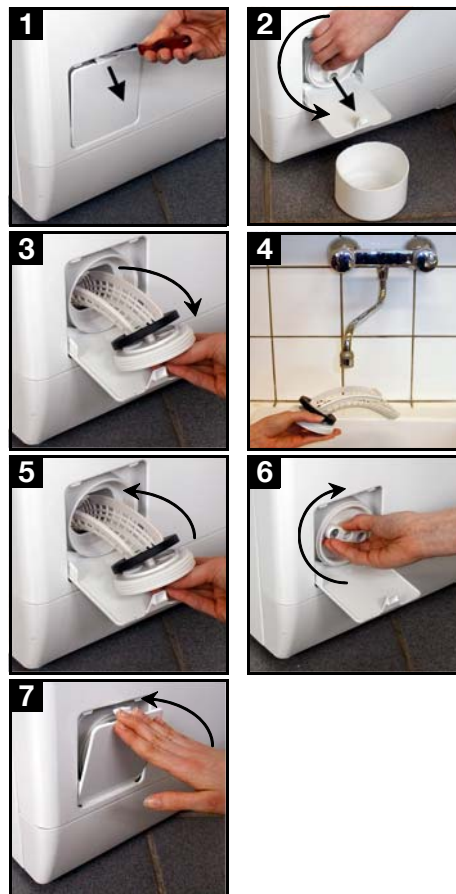

Filtre na prívode vody

Pri ich čistení postupujte nasledovne :



20 v prípade chybného fungovania

V prípade chybného fungovania

Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si nasledujúci odstavec predtým ako zavoláte servisnú službu.

Symptómy	Príčiny
Práčka sa nespúšťa alebo nenapĺňa :	<ul style="list-style-type: none">• práčka nie je dobre zapojená do elektrickej siete, elektrická inštalácia nefunguje,• poklop práčky a bubnové uzávery nie sú dobre zatvorené,• spustenie programu nebolo v skutočnosti vyžiadané,• bol zastavený prívod prúdu,• bol zastavený prívod vody,• vodovodný kohútik je zastavený,• prívodové filtre vody sú špinavé,• v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda ihneď odteká :	<ul style="list-style-type: none">• koniec vypúšťacej hadice je príliš nízko (pozri časť inštaláci).
Práčka neodstred'uje alebo voda z nej neodteká:	<ul style="list-style-type: none">• Vypúšťacia hadica je poškodená alebo príliš zahnutá,• vývodový filter je zablokovaný,• spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti nerovnováhe v bubne : zlé rozmiestnenie bielizne v bubne,• boli vybrané programy "Vypúšťanie" alebo voľba "Nočný cyklus",• výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :	<ul style="list-style-type: none">• príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril množstvo peny,• pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky,• odtoková hlavica nie je dobre zavesená,• odtokový filter nebol daný na svoje miesto,• prítoková hadica vody nie je zapojená.

Symptómy	Príčiny
Výsledok prania nie je uspokojivý :	<ul style="list-style-type: none"> • pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej práčky, • v bubne je príliš veľa bielizne, • prací program nie je vhodný, • malé množstvo prášku.
Práčka vibruje, je horúca :	<ul style="list-style-type: none"> • práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec vybalenie), • práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená, • práčka je príliš blízko steny alebo nábytku, • bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v bubne, • práčka nie je dostatočne vyt'ažená.
Prací cyklus trvá oveľa dlhšie :	<ul style="list-style-type: none"> • filtre prívodu vody sú špinavé, • bol prerušený prívod elektriny alebo vody, • prejavila sa nedostatočná termická bezpečnosť motora, • teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne, • bezpečnostný systém zachytávania peny nefunguje (príliš veľa bielizne a práčka následne vypúšťa penu), • bezpečnostný systém proti nerovnováhe nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania navyše, aby sa bielizeň v bubne lepšie rozložila.
Práčka sa počas nejakého pracieho cyklu zastaví :	<ul style="list-style-type: none"> • chybný prívod vody alebo elektriny, • bolo naprogramované zastavenie kvôli plnému bubnu, • Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci pracieho cyklu neotvára :	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné svetlo "okamžité otvorenie"* je vypnuté, • teplota prania je príliš vysoká, • Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení programu*.

22 v prípade chybného fungovania


Symptómy	Príčiny
Na displeji sa objaví kód E40 označujúci chybu** a tlačidlo "Spustenie/Pauza" bliká načerveno*** :	<ul style="list-style-type: none">• poklop nie je správne zatvorený
Na displeji sa zjaví kód E20 označujúci chybu** a tlačidlo "Spustenie/Pauza" bliká načerveno*** :	<ul style="list-style-type: none">• odtokový filter je zanesený,• odtoková hadica je upchatá alebo priveľmi ohnutá,• odtoková hadica je príliš vysoko (viď «Inštalácia»),• odtokové čerpadlo je upchaté,• inštalačný sifón je upchatý.
Na displeji sa objaví kód E10 označujúci chybu** a tlačidlo "Spustenie/Pauza" bliká načerveno*** :	<ul style="list-style-type: none">• vodovodný kohútik je zastavený,• bol pozastavený prívod vody.
Na displeji sa zjaví kód EF0 označujúci chybu** a tlačidlo "Spustenie/Pauza" bliká načerveno*** :	<ul style="list-style-type: none">• odtokový filter je zanesený,• ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je pokazené, pokračujte nasledovne :<ul style="list-style-type: none">- zastavte prívodový kohútik vody,- nechajte práčku počas dvoch minút odtiect' skôr než ju odpojíte z elektrickej siete,- zavolajte servisnú službu.
Odtokové čerpadlo práčky ustavične pracuje, aj keď je práčka dizaktivovaná :	<ul style="list-style-type: none">• ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je pokazené, pokračujte nasledovne :<ul style="list-style-type: none">- zastavte prívodový kohútik vody,- nechajte práčku počas dvoch minút odtiect' skôr než ju odpojíte z elektrickej siete,- zavolajte servisnú službu.
Škrob tečie priamo do bubna, mimo dávkovača na pracie prípravky :	<ul style="list-style-type: none">• prekročili ste plnenie MAX.

* Podľa vzoru

**Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokaziť.

*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo "Spustenie/Pauza", čím spustíte prerušený program.

Technické vlastnosti



ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	850 mm 400 mm 600 mm
NAPATIE/ FREKVENCIA CELKOVÝ VÝKON		230 V / 50 Hz 2300 W
TLAK VODY Prípoj na zdroj vody	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 baru) 0,8 MPa (8 barov) Typ 20x27
 Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o elektromagnetickej kompatibilite ako aj v súlade so smernicou 2006/95/CE pre nízkonapäťovú bezpečnosť.		

Inštalácia





Vyberte ochranné prvky slúžiace na bezpečnú prepravu pred prvým použitím práčky. Uschovajte si ich pre prípadnú ďalšiu prepravu : preprava práčky bez ochranných prvkov môže poškodiť súčiastky vo vnútri práčky a následne znemožniť jej chod. Práčka a jej súčasti sa prudkým nárazom môže deformovať.

Vybalenie

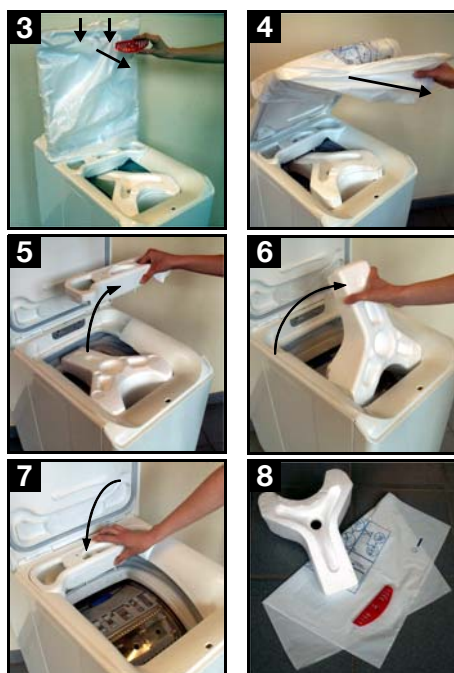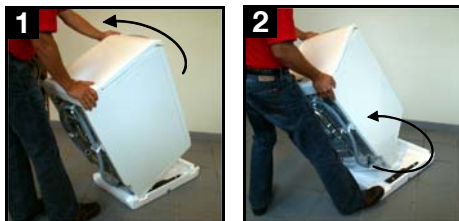

Rozmontovanie

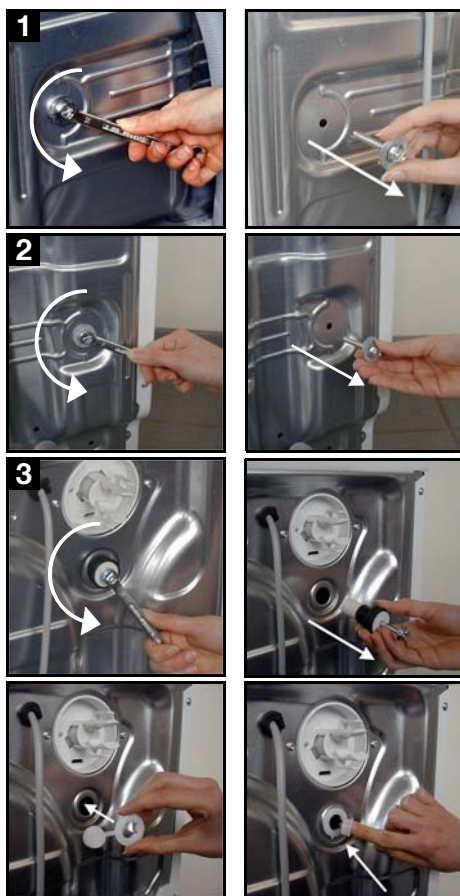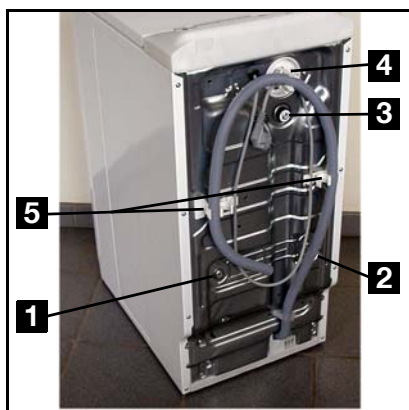


Ak chcete zachovať líniu práčky so susedným nábytkom postupujte nasledovne :




Prívod vody

Dodávanú prívodnú hadicu na vodu nainštalujte na zadnú stranu práčky podľa nasledujúceho postupu (Neinštalujte znovu hadicu, ktorá už bola používaná) :

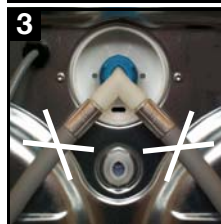


Otvorte kohútik na prívode vody. Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde nemá. Hadicu na prívod vody nemožno predĺžiť. Ak je príliš krátka, kontaktujte popredajný servis.

Vypúšťanie

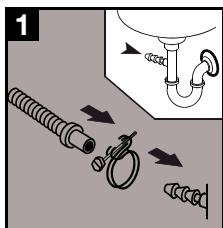

- Ukončenie vypúšťacej hadice je vhodné na všetky bežné typy sifónu. Upevnite ukončenie na sifón pomocou hrdielka dodaného s práčkou*.

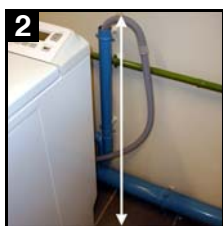

- Na odtokovú hadicu namontujte úchytku. Všetko umiestnite do odtoku (alebo do umývadla) vo výške od 70 do 100 cm vrátane.

Pozor, aby systém nespadol.

Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice mohol prúdiť vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.



Odtoková hadica nemôže byť za žiadnych okolností predĺžená. Ak je krátka, zavolajte odborníka.

Elektrické zapojenie

Práčka môže byť zapojená len na 230 V.

Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.

Práčka nemôže byť zapojená cez predlžovačku.

Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá platným normám.

Umiestnenie


Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch vo vetranej miestnosti. Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.

Ak chcete práčku premiestniť, postupujte nasledovne :



Práčku premiestnite tak, že ju dáte na kolieska a to ťahaním páky na spodu práčky v smere sprava doľava. Keď je práčka na želanom mieste, páku dajte do pôvodnej polohy.

Ak práčku dobre umiestnite, vyhnete sa vibráciám, hluku a pohybom práčky počas jej fungovania.

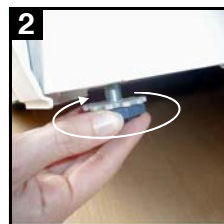


* podľa vzoru


Životné prostredie

Vyradenie práčky



Všetky materiály označené symbolom  sú recyklovateľné. Zaneste ich do verejného odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom oddelení mestského úradu) aby sa mohli zrecyklovať.

Keď práčku vyhadzujete, amortizujte všetky súčasti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo : odstrihnite elektrické káble čo najbližšie pri práčke.

Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.

Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Ochrana životného prostredia



V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody a elektrickej energie sa riaďte nasledujúcimi pokynmi :

- Snažte sa vždy využívať plnú kapacitu práčky, bubon však neprepíňajte.
- Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len pri praní veľmi znečistenej bielizne.
- Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobiť tvrdosti vody (pozri príslušnú kapitolu), množstvu bielizne a stupňu jej znečistenia.

Záruka/Servisná služba

Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu, ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčasťou záručného listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.

Electrolux Slovakia s.r.o., Seberínho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Európska Záruka

Electrolux ručí za výrobok v každej krajine nachádzajúcej sa na zozname priloženého dokladu (European Adress Services) po dobu označenú na záručnom liste. V prípade, že doba záruky nie je vyznačená, platí záruka vyplývajúca zo zákona. Ak sa presťahujete z jednej z týchto krajín do inej krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok záruka na spotrebič prechádza spolu s vami :


- Záručná lehota na spotrebič začína plynúť dátumom prvého zakúpenia spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe vydaného predajcom tohto spotrebiča.
- Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
- Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a nemôže byť prevedená na iného používateľa.
- Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými spoločnosťou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva sa na komerčné účely.
- Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi platnými vo vašej novej krajine pobytu.


Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré máte zo zákona.


Оглавление

Меры предосторожности	29
Описание прибора	31
Дополнительные настройки	32
Как стирать ?	34
Руководство по стирке	40
Таблица программ	43
Потребление воды и энергии	45
Уход и чистка	46
В случае неисправности	48
Технические данные	52
Установка	52
Защита окружающей среды	56
Гарантия	57

В данном руководстве
используются следующие
обозначения :

 Важная информация по
личной безопасности и
сведения по
предотвращению
повреждений прибора

 Общие сведения

 Сведения по защите
окружающей среды

Меры предосторожности



Описанные здесь меры предосторожности направлены на обеспечение вашей личной безопасности и безопасности других людей.

Настоятельно советуем вам внимательно ознакомиться с этими указаниями до того, как приступить к установке и использованию вашим прибором. Благодарим вас за внимание.

Храните эти инструкции вместе с вашим прибором. В случае передачи или продажи прибора другому лицу необходимо приложить к прибору данные инструкции. Таким образом, новый владелец сможет ознакомиться с принципами работы стиральной машины и необходимыми мерами предосторожности.

Общие правила техники безопасности

- Нельзя изменять или пытаться изменить характеристики прибора. Это представляет опасность для вас.
- Перед каждой стиркой необходимо удалить возможные монеты, булавки, значки, винты и т.п. Если такие предметы будут оставлены в белье, они могут стать причиной порчи изделий.
- Пользуйтесь моющим средством в тех дозах, которые указаны в разделе “Дозировка моющих средств”.
- Складывайте мелкие изделия,

например, носки, ремни и т.п. в плотный мешочек или в наволочку.

- По окончании использованием прибором отключите подачу напряжения на розетку и закройте кран подачи воды.
- Перед выполнением уборки или техобслуживания стиральной машины необходимо всегда отключать ее от электрической сети.
- Нельзя стирать в стиральной машине изделия с жестким каркасом, а также неподрубленные или порванные ткани.

Установка

- При получении прибора необходимо сразу же распаковать его. Проверьте общее состояние прибора. Изложите возможные замечания в письменном виде в талоне доставки, один из экземпляров которого останется у вас.
- Перед подключением или использованием на приборе должны быть сняты все транспортировочные зажимы и т.п. Неполное устранение защитных транспортировочных приспособлений может привести к повреждению прибора или стоящей рядом мебели.
- Работы по подключению прибора к сети водоснабжения должны выполняться только квалифицированным сантехником.
- Если для подключения прибора необходимо выполнить модификацию электрооборудования в вашем

30 Меры предосторожности

- доме, необходимо обратиться к квалифицированному электрику.
- После установки прибора необходимо удостовериться в том, что он не опирается на свой кабель питания.
 - При установке машины на пол с ковровым покрытием необходимо проследить за тем, чтобы это покрытие не закрывало вентиляционные отверстия, расположенные в нижней части машины.
 - Прибор должен подключаться к розетке с заземлением, удовлетворяющим существующим нормам.
 - Прежде чем подключать прибор к электросети, внимательно прочтите инструкции в разделе “Подключение к электрической сети”.
 - Замена кабеля питания может выполняться только специалистами сервисного центра.
 - Изготовитель снимает с себя всякую ответственность, связанную с ущербом, который возник в результате установки, не соответствующей требованиям.

Меры предосторожности против замерзания

- Закройте кран и отключите шланг подачи воды.
- Поместите конец этого шланга, а также сливного шланга в емкость на полу.
- Выберите программу Слив и выполните полный цикл этой программы.
- Отключите подачу питания на прибор, установив переключатель программ в

положение “Выкл”.

- Отсоедините прибор от электрической сети.
- Прикрутите снова шланг подачи воды и установите на место сливной шланг.

Таким образом, вода будет удалена из шлангов, что устраняет опасность образования льда и повреждения в связи с этим прибора.


Для того чтобы начать снова пользоваться прибором, необходимо проследить за тем, чтобы он находился в помещении с температурами выше 0°C.

Пользование прибором





- Данный прибор предназначен для использования в быту. Нельзя пользоваться этим прибором в коммерческих или промышленных целях; прибор должен использоваться только для выполнения следующих операций : стирка, полоскание и отжим.
- Стирайте в машине только те вещи, которые допускают машинную стирку. Для справки см. содержимое этикетки по уходу на каждом изделии.
- Нельзя стирать в машине изделия со следами бензина, спирта, трихлорэтилена и т.п. Если вы пользовались такого рода пятновыводителями, необходимо подождать до тех пор, пока эти средства не испарятся, и только после этого класть изделия в машину.
- Данный прибор предназначен для пользования взрослыми. Следите за тем, чтобы дети не трогали прибор и не играли с ним.

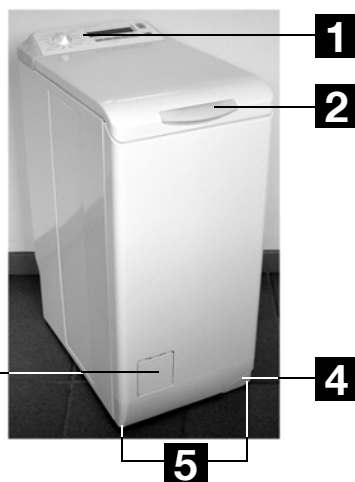
Описание прибора

- 1** Панель управления
- 2** Ручка для открывания крышки
- 3** Крышка отделения фильтра
- 4** Рычаг для перемещения прибора
- 5** Регулируемые по высоте ножки




Отделение для моющих средств

-  Предварительная стирка
-  Стирка
-  Кондиционер для ткани (не превышать отметку MAX )

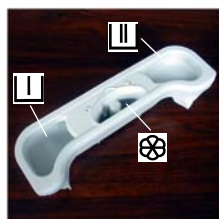

Панель управления


- 1** Переключатель программ
- 2** Дисплей
- 3** Кнопки с указанием их назначения
- 4** Кнопка “Старт/Пауза”
- 5** Кнопки “Time Manager”

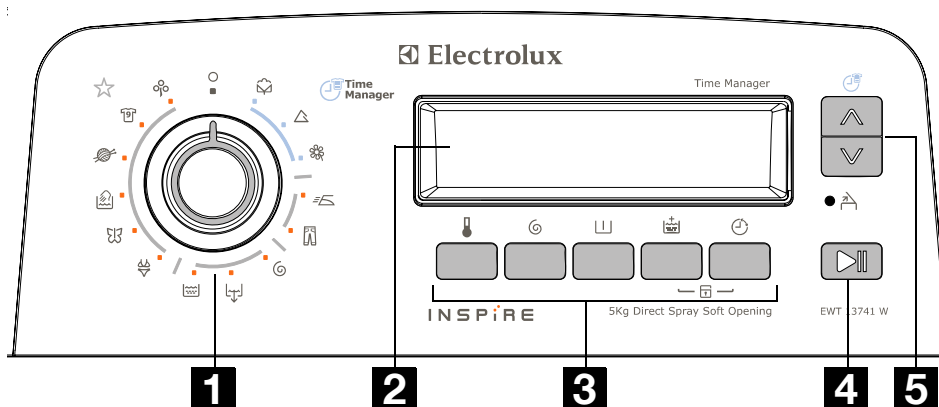

Символы

- 1** Температура
- 2** Скорость отжима
- 3** Задержка пуска
- 4** Дополнительные функции
- 5** Ход выполнения цикла

- 6** Безопасность детей
- 7** Time manager
- 8** Блокировка двери
- 9** Продолжительность цикла или обратный отсчет времени задержки

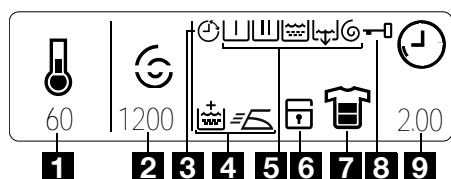




Дополнительные настройки


Безопасность детей

Эта функция предусматривает два вида блокировки :

- если она включается после пуска цикла, изменение программы или дополнительных функций становится невозможным.

Режим выполнения цикла становится фиксированным; для выполнения нового цикла необходимо отключить данную функцию.

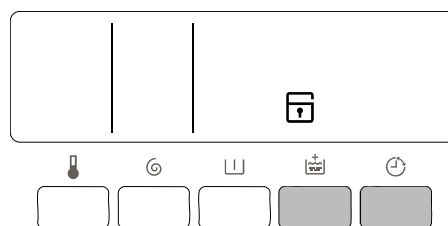

- если функция включается перед пуском цикла, то включение машины становится невозможным. Для включения функции безопасности детей, необходимо подать напряжение на прибор, затем одновременно нажимать кнопки “Полоскание плюс”  и “Задержка пуска” , пока на дисплее не появится символ .



Выбор функции будет занесен в память. Для отключения функции безопасности детей повторите ту же процедуру.


Звуковой сигнал

Звуковой сигнал подается при каждом нажатии кнопки, по окончании программы и для сигнализации сбоя.

Для отключения функции подачи сигнала в принципе необходимо подать напряжение на прибор, затем одновременно нажимать кнопки “Предварительная стирка”  и “Полоскание плюс”  до получения подтверждающего краткого сигнала.

Тогда сигнал подается только в

случае аварийной ситуации.

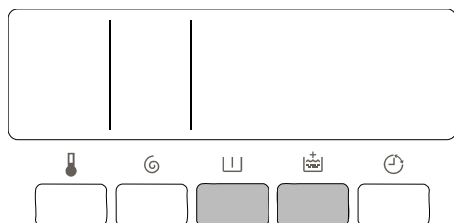

Для повторного включения функции подачи сигнала повторите ту же процедуру.

Как стирать ? Первое пользование прибором




- Проверьте, чтобы все подключения к электросети и к сети водоснабжения соответствовали инструкциям по установке.
- Снимите полистироловую прокладку и все другие детали в барабане.
- Выполните предварительную стирку при 90°C, без белья, но с добавлением моющего средства для того, чтобы промыть бак.

Каждодневное пользование

Загрузка белья

- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав на запирающую кнопку А: произойдет автоматическое открывание двух створок.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку машины.

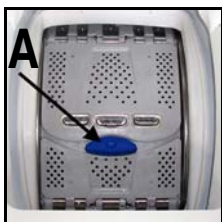

Прежде чем закрывать крышку

машины, убедитесь в том, что барабан закрыт правильно :

- створки зацеплены друг за друга,
- запирающая кнопка А освобождена.


Дозировка моющих средств

Стиральная машина сконструирована таким образом, чтобы сделать возможным снижение потребления воды и моющих средств, поэтому уменьшите дозы, рекомендованные производителями моющих средств. Насыпьте нужное количество моющего средства в отсеки стирки Ш и предварительной стирки Ш, если выбран режим “Предварительная стирка”. Если нужно, добавьте кондиционер для ткани в отсек ⊗.

В случае использования моющего средства другого типа, обратитесь к разделу “Моющие средства и добавки” инструкции по стирке.

Выбор нужной программы

Описание программ для разных типов белья приведено в таблице программ (см. раздел с таблицей программ).

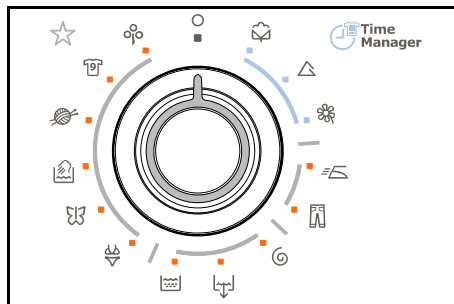


Установите переключатель программ на нужную программу.

Индикатор кнопки “Старт/Пауза” начинает мигать зеленым цветом. На дисплей выводятся символы, соответствующие разным стадиям выполнения цикла (Ш) Предварительная стирка, (Ш) Стирка, (Ш) Полоскание, (Ш) Слив, (Ш) Отжим).




При установке переключателя программ на другую программу в процессе выполнения цикла машина игнорирует новую выбранную программу. На дисплее мигает сообщение об ошибке “Err”, а кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом в течение нескольких секунд; после этого на дисплее восстанавливается обычное отображение хода цикла.

Выбор температуры

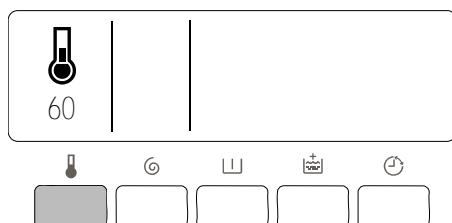

Нажимайте последовательно кнопку “Температура” (термометр), чтобы повысить или понизить температуру в случае, если необходимо стирать при температуре, отличной от той, которая была выбрана стиральной машиной. Символ (ш) соответствует стирке в холодной воде.

Выбор скорости отжима

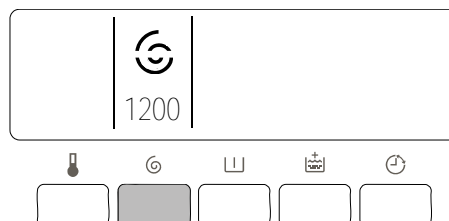

Нажимайте последовательно кнопку “Отжим” (ш), чтобы повысить или понизить скорость отжима в случае, если необходимо выполнить отжим белья на скорости, отличной от той, которая была выбрана стиральной машиной. Можно также выбрать один из следующих вариантов: “Без отжима” (ш), “Остановка с водой в баке” (ш)* или “Ночной режим плюс” (ш) (*).

Предусмотренные максимальные скорости :

для программ Хлопок, Эко : 1300 об/мин,

для программы Джинсы : 1200 об/мин,

для программ Шерсть, Ручная стирка : 1000 об/мин,

для программ Синтетика, Легкое глажение, Тонкое нижнее белье, Спорт : 900 об/мин,

для программ Деликатные ткани, Шелк : 700 об/мин.

По завершении программы, в случае если выбрана функция “Остановка с водой в баке” или “Ночной режим плюс”, необходимо для полного завершения цикла

* в зависимости от модели

36 как стирать

выбрать программу Отжим или Слив.

“Без отжима”

Слив воды выполняется без выполнения отжима.

“Ночной режим плюс”

Слив воды после последнего полоскания не производится, таким образом, белье не сминается. Поскольку все стадии отжима будут отменены, цикл стирки будет почти бесшумным, и его можно выбирать для стирки ночью. В программах Хлопок и Синтетика полоскание выполняется с использованием большего количества воды.

“Остановка с водой в баке”


Слив воды после последнего полоскания не производится, таким образом, белье не сминается.

Выбор дополнительной функции

Дополнительные функции выбираются после выбора программы, но до нажатия кнопки “Старт/Пауза” (см. таблицу программ).

Нажмите одну или несколько нужных кнопок; на дисплее появятся соответствующие символы. При повторном нажатии символы погаснут. Если одна из этих функций окажется несовместимой с выбранной программой, то на дисплее мигает сообщение об ошибке “Err”, а кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом.

Функция “Предварительная стирка”

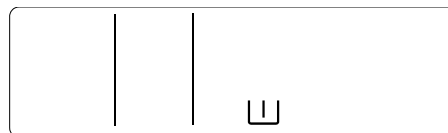


Предварительная стирка выполняется при температуре не более 30°C. Стадия предварительной стирки завершается быстрым отжимом в случае программ для стирки хлопка и синтетики и сливом в случае программ стирки деликатных тканей.


Функция “Полоскание плюс”

В процессе выполнения цикла будет добавлено одно или несколько полосканий.


Эту функцию удобно использовать в случае стирки белья лиц с чувствительной кожей и в районах с очень мягкой водой.

- Однократный выбор :

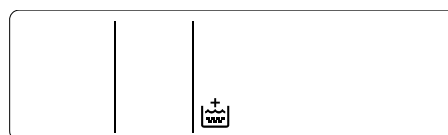


Нажмите кнопку “Полоскание плюс” . Функция окажется включенной только для выбранной программы.

- Постоянное включение :

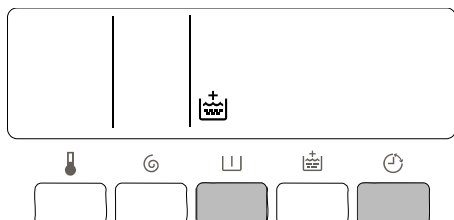

Нажимайте в течение нескольких секунд кнопки “Предварительная стирка” и “Задержка пуска” . Функция окажется включенной постоянно, даже при отключении прибора от электросети. Для отключения функции повторите ту же процедуру.

“Задержка пуска”

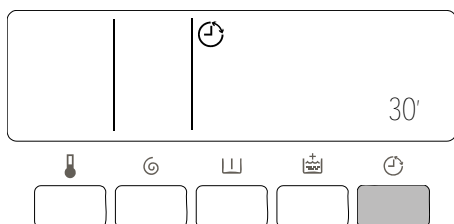

Выбрав эту функцию, можно отложить пуск программы стирки на 30, 60, 90 минут, 2 часа и вплоть до 20 часов.

Выбранное время задержки выводится на дисплее в течение нескольких секунд.

Можно в любой момент изменить время задержки или отменить этот режим совсем, для этого перед нажатием кнопки “Старт/Пауза” следует нажать снова кнопку “Задержка пуска” (значение 0' указывает на немедленный пуск).

Если же кнопка “Старт/Пауза” уже

была нажата и необходимо изменить время задержки или отменить задержку совсем, выполните описанные ниже действия :

- Для отмены задержки и немедленного пуска цикла нажмите кнопку “Старт/Пауза”, а затем кнопку “Задержка пуска” . Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для пуска цикла.

- Для изменения времени задержки следует перейти в положение “Выкл” и выполнить перенастройку цикла.




В течение периода задержки крышка будет заблокирована. Если ее необходимо открыть, следует перевести стиральную машину в режим паузы, нажав кнопку “Старт/Пауза”. Закрыв крышку, нажмите кнопку “Старт/Пауза”.





Time Manager

По умолчанию выбирается цикл для стирки белья с обычной степенью загрязнения. Однако продолжительность цикла можно увеличить или уменьшить, пользуясь кнопкой «Time Manager» . Индикатор степени загрязнения отображается на дисплее.

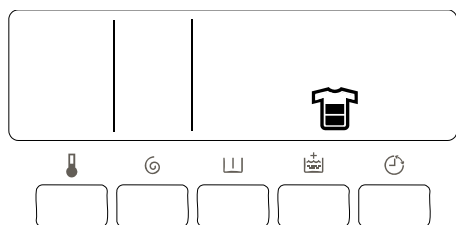

38 как стирать




-  Очень грязное белье
-  Белье обычной степени загрязнения
-  Слабозагрязненное белье
-  Совсем слабозагрязненное белье или половинная загрузка


Возможность выбора этих различных режимов зависит от выбранной программы.

Пуск программы



Для пуска программы нажмите кнопку “Старт/Пауза”; соответствующий

индикатор загорится зеленым цветом, а на дисплее появится символ  (блокировка крышки).

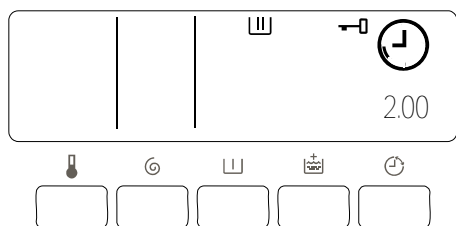


Считается нормальным явлением тот факт, что переключатель программ не поворачивается во время выполнения цикла.


На дисплее отображается символ,

соответствующий текущей стадии цикла, а также оставшееся время выполнения.

При задании задержки пуска на дисплее отображается обратный отсчет времени (последовательно по часам, затем 90 и по минутно начиная с 60 минут).


Достижение нужной температуры

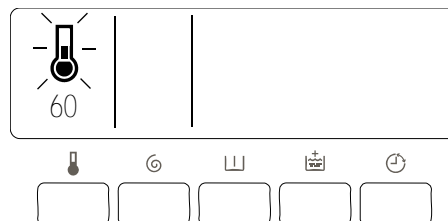


В процессе выполнения цикла происходит изменение символа  при нагревании прибора.

Вмешательство в ход выполнения программы

Добавление белья


При включении индикатора “Добавление белья”  можно добавить в машину белье, выполнив описанные ниже действия.

Нажмите кнопку “Старт/Пауза: во время паузы соответствующий индикатор мигает зеленым цветом. Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины. Символ  исчезает. Нажмите снова эту кнопку для возобновления выполнения программы.


Изменение выполняемой программы


Прежде чем выполнять какие-либо изменения в выполняемой программе, необходимо перевести стиральную машину в режим паузы, нажав кнопку “Старт/Пауза”. Если изменение окажется невозможным, то на дисплее мигает сообщение об ошибке “Err”, а кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом в течение нескольких секунд. Если все же необходимо изменить программу, следует отменить выполнение текущей программы (см. ниже).

Отмена программы

Если необходимо отменить программу, следует повернуть ручку переключателя программ в положение “Выкл” .

Конец программы

Стиральная машина останавливается автоматически; кнопка “Старт/Пауза” гаснет, а на дисплее мигает символ “0”. Крышка может быть открыта только по прошествии примерно 2 минут после остановки стиральной машины. Символ  исчезает.

Установите ручку переключателя программ в положение “Выкл” .

Выньте белье.

Отключите подачу напряжения на розетку и закройте кран подачи воды.



Рекомендуется оставлять после использования крышку и барабан открытыми с целью проветривания бака.

Режим ожидания

Если на приборе, на который подается напряжение, не выполнялось никаких действий в течение 10 минут перед пуском цикла или после окончания цикла, включается режим ожидания. Подсветка дисплея гаснет, а кнопка “Старт/Пауза” медленно мигает.

Для прекращения режима ожидания достаточно нажать какую-либо кнопку или повернуть ручку переключателя.

Руководство по стирке



Сортировка и подготовка белья

- Рассортируйте белье по типу и символу обработки (см. ниже раздел “Международные символы”): обычная стирка подходит для прочного белья, которое допускает интенсивные стирку и отжим; стирка в щадящем режиме подходит для тонкого белья из деликатных тканей, которое должно обрабатываться с осторожностью. В случае смешанной загрузки, загрузки изделий из разного типа тканей выбирайте программу и температуру, соответствующую самым непрочным волокнам.
- Цветное и белое белье стирайте отдельно. В противном случае белое белье может окраситься или приобрести сероватый оттенок.
- Новые цветные изделия могут иметь избыток краски. Поэтому в первый раз их следует стирать отдельно. Соблюдайте указания “Стирать отдельно” и “Стирать неоднократно отдельно”.
- Освободите карманы и разверните белье.
- Удалите слабозакрепленные пуговицы, булавки, пряжки и т.п. Застегните застежки на молнии, свяжите шнурки и ремешки.
- Выверните наизнанку многослойную одежду из разных видов ткани (спальные мешки,

анораки и т.п.), цветные трикотажные изделия, а также изделия из шерсти и тканей с декоративными вставками.

- Мелкие непрочные изделия (носки, колготки, бюстгалтеры и т.п.) следует стирать в мешке-сетке для белья.
- Занавеси следует стирать с особой осторожностью. Снимите зажимы и положите занавески в сетку или мешок.

Загрузка белья с учетом типа волокон

Количества загружаемого в барабан белья не должно превышать максимальную вместимость стиральной машины. Эта вместимость зависит от типа тканей. Необходимо уменьшить загрузку в случае махровых изделий или слишком грязного белья.

Разные ткани различаются по занимаемому ими объему и способности удерживать воду. Поэтому, в общем случае, барабан заполняется следующим образом :

- полностью, но без уплотнения, в случае белья из хлопка, льна, смешанных волокон,
- наполовину в случае изделий из обработанного хлопка и синтетических волокон,
- примерно на треть своего объема в случае очень непрочных изделий, например, занавесок и шерстяной/вязаной одежды.

В случае загрузки белья разного типа заполняйте барабан с учетом самых непрочных тканей.

Моющие средства и добавки

Пользуйтесь только теми моющими средствами и добавками, которые предназначены для стиральных машин. Следуйте инструкциям производителя с учетом указаний, содержащихся в разделах “Отделение для моющих средств” и “Дозировка моющих средств”.

Не рекомендуется пользоваться одновременно разными моющими средствами, так как это может привести к порче белья.

Количество используемого моющего средства зависит от загрузки белья, жесткости воды и степени загрязнения белья.

Если вода мягкая, следует немного уменьшить дозу моющего средства. Если вода жесткая (рекомендуется пользоваться средствами для удаления известкового налета) или если белье очень грязное или на нем много пятен, немного увеличьте дозу.

Сведения о жесткости воды можно

получить, обратившись в службу водоснабжения или в другую компетентную организацию.

Стиральные порошки могут использоваться без ограничений.

В случае выбора предварительной стирки нельзя использовать жидкие моющие средства. При остальных циклах без предварительной стирки такие средства могут заливаться в шарик-дозатор, помещаемый непосредственно в барабан, или в отделение для моющих средств. В обоих случаях необходимо сразу же включать цикл стирки.

Моющие средства в таблетках или в отдельных дозах загружаются только в отсек основной стирки отделения для моющих средств стиральной машины.

При обработке пятен перед стиркой следуйте дозам и рекомендациям, данным изготовителем. Если для обработки пятен используется моющее средство, необходимо сразу же включить цикл стирки.

42 руководство по стирке

Международные символы































ОБЫЧНАЯ СТИРКА						
	Стирка при 95°C	Стирка при 60°C	Стирка при 40°C	Стирка при 30°C		
ЩАДЯЩАЯ СТИРКА						
						
ОБРАБОТКА ЖАВЕЛЕМ	Разрешено отбеливание хлором (жавелем), только в холодной воде и разбавленным раствором			Запрещено отбеливание хлором (жавелем)		
						
ГЛАЖЕНЬЕ	Высокие температуры (макс. 200°C)	Средние температуры (макс. 150°C)	Низкие температуры (макс. 100°C)	Не гладить		
						
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА	Химическая чистка (все обычные растворители)	Химическая чистка (все обычные растворители, кроме трихлорэтилена)	Химическая чистка (только углеводородными растворителями и R113)	Химическая чистка запрещена		
					Высокая температура	
СУШКА	Сушить на горизонтальной поверхности	Сушить в подвешенном состоянии	Сушить на плечиках		Средняя температура	
				Разрешена сушка в барабанной сушилке	Запрещена сушка в барабанной сушилке	

Таблица программ

Программа/Тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
 Хлопок : белое или цветное белье, например, рабочая одежда обычной степени загрязнения, постельное белье, столовое белье, нательное белье, салфетки.	5,0 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке
 Синтетика : синтетические ткани, нательное белье, цветные ткани, рубашки, не требующие глаженья, блузки.	2,5 кг	Предварительная стирка Полоскание плюс Задержка пуска Time manager*
 Деликатные ткани : для непрочных тканей, например, занавесок.	2,5 кг	
 Легкое глаженье : меньшее сминание белья, которое поэтому легче гладить.	1,0 кг	Остановка с водой в баке Предварительная стирка Полоскание плюс Задержка пуска
 Джинсы : стирка одежды из джинсовой ткани. Включается функция "Полоскание плюс".	3,0 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке Предварительная стирка Задержка пуска
 Отжим : отжим при скорости от 400 до 1300 об/мин после остановки с водой в боке (или ночного режима плюс).	5,0 кг	Задержка пуска
 Слив : слив после остановки с водой в баке (или ночного режима плюс).	5,0 кг	
 Полоскание : белье, постиранное вручную, можно прополоскать, используя эту программу.	5,0 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке Полоскание плюс Задержка пуска

44 таблица программ / потребление воды и энергии

Программа/Тип белья	Загрузка	Возможные дополнительные функции
 Тонкое нижнее белье : очень нежное, тонкое белье, например, нижнее белье.	1,0 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке Задержка пуска
 Шёлк : ткани, допускающие машинную стирку при 30°C.	1,0 кг	
 Ручная стирка : тонкое белье, требующее бережной стирки, с указанием на этикетке "ручная стирка".	1,0 кг	
 Шерсть : Шерсть, допускающая машинную стирку, с указаниями на этикетке "чистая натуральная шерсть, машинная стирка, не садится".	1,0 кг	
 Спорт : Для очень грязной верхней спортивной одежды. Активирована опция Предварительная стирка.	2,5 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке Полоскание плюс Задержка пуска
 Эко** : белое или цветное белье, например, рабочая одежда обычной степени загрязнения, постельное белье, столовое белье, нательное белье, салфетки.	5,0 кг	Ночной режим плюс Остановка с водой в баке Предварительная стирка Полоскание плюс Задержка пуска

* Недоступно для программ Эко.

** Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI 456 (программа Эко 60°).

Потребление воды и энергии

Программа Тип белья	Температура °C	Примерные показатели потребления**		
		литры	кВт	длит-сть
 Хлопок	холодная - 90	56	1,90	См. показания на дисплее
 Синтетика	холодная - 60	44	0,85	
 Деликатные ткани	холодная - 40	46	0,45	
 Легкое глаженье	холодная - 60	55	0,50	
 Джинсы	холодная - 60	55	0,90	
 Отжим	-	-	0,02	
 Слив	-	-	0,002	
 Полоскание	-	44	0,07	
 Тонкое нижнее белье	холодная - 40	50	0,50	
 Шёлк	холодная - 30	40	0,30	
 Ручная стирка	холодная - 40	50	0,45	
 Шерсть	холодная - 40	50	0,45	
 Спорт	холодная - 40	50	0,65	
 Эко*	40 - 90	56	1,70	

* Контрольная программы для испытаний согласно норме CEI 456 (программа Эко 60°) :
39 л / 0,75 кВт / 155 мин

** Приведенные данные имеют ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от реальных условий пользования. Указанные значения потребления соответствуют максимальной температуре для каждой программы.

Уход и чистка



Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Удаление известковых отложений в приборе


Для удаления известковых отложений используйте специальные, не вызывающие коррозии средства, предназначенные для стиральных машин. Соблюдайте приведенные на упаковке указания по дозировке и частоте пользования.

Корпус

Чистите корпус стиральной машины, используя теплую воду с мягким моющим средством. Нельзя пользоваться спиртом, растворителями или аналогичными средствами.

Отделение для моющих средств

Для чистки этого отделения выполните действия, показанные ниже :

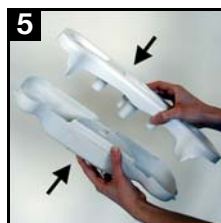

Сливной фильтр

Регулярно прочищайте фильтр, расположенный в нижней части прибора :



Фильтры на линии подачи воды

Для чистки этих фильтров выполните действия, показанные ниже :



В случае неисправности

При изготовлении прибор прошел множество проверок. Если все же имеет место сбой/неисправность, ознакомьтесь с изложенными ниже сведениями прежде, чем обращаться в сервисный центр.

Неисправность	Причины
Стиральная машина не включается или не заполняется водой :	<ul style="list-style-type: none"> • прибор подключен неправильно к электросети; не работает электрооборудование в доме, • плохо закрыта крышка стиральной машины и створки барабана, • пуск программы не был в действительности осуществлен, • сбой подачи электроэнергии, • сбой подачи воды, • закрыт кран подачи воды, • засорены фильтры в линии подачи воды, • на шланге подачи воды появился красный знак.
Стиральная машина заполняется водой и сразу выполняет слив :	<ul style="list-style-type: none"> • загнутый конец на сливе подвешен слишком низко (см. раздел по установке).
Стиральная машина не отжимает или не выполняет слив :	<ul style="list-style-type: none"> • закупорен или перегнут сливной шланг, • засорен сливной фильтр, • сработало устройство предотвращения дисбаланса : плохо распределено белье в барабане, • выбрана программа “Слив” или функция “Ночной режим плюс”, • неправильно выбрана высота загнутого конца слива.

Неисправность	Причины
Следы воды около машины :	<ul style="list-style-type: none"> • перелив пены из-за избыточного количества моющего средства, • используемое моющее средство не подходит для стирки в стиральной машине, • неправильно подвешен загнутый конец слива, • не установлен на место сливной фильтр, • шланг подачи воды закреплен негерметично.
Неудовлетворительные результаты стирки :	<ul style="list-style-type: none"> • используемое моющее средство не подходит для стирки в стиральной машине, • в барабан загружено слишком много белья, • выбрана неподходящая программа стирки, • недостаточное количество моющего средства.
Машина вибрирует и издает шум :	<ul style="list-style-type: none"> • не сняты все транспортировочные приспособления (см. раздел по подготовке машины к работе), • прибор не выставлен горизонтально и стоит недостаточно устойчиво, • прибор стоит слишком близко к стене или к мебели, • белье при пуске оказалось плохо распределенным в барабане, • недостаточная загрузка.

50 в случае неисправности

Неисправность	Причины
Слишком продолжительный цикл стирки :	<ul style="list-style-type: none"> • засорены фильтры в линии подачи воды, • сбой подачи воды, • сработала система термозащиты двигателя, • температура подаваемой воды ниже обычной, • сработала защитная система обнаружения пены (слишком много моющего средства), и стиральная машина выполняет удаление пены, • сработало устройство предотвращения дисбаланса: добавлена дополнительная стадия с повторным пуском при лучшем распределении белья в барабане.
Стиральная машина останавливается во время выполнения цикла стирки :	<ul style="list-style-type: none"> • неисправность в системе подачи воды или электроэнергии, • выбрана функция “Остановка с водой в баке”, • открыты створки барабана.
Не открывается крышка по завершении цикла :	<ul style="list-style-type: none"> • индикатор готовности к открыванию* выключен, • слишком высокая температура в баке, • крышка освобождается по прошествии 1-2 минут после завершения программы*.
На дисплее выводится код ошибки E40**, и кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом*** :	<ul style="list-style-type: none"> • неправильно закрыта крышка.
На дисплее выводится код ошибки E20**, и кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом*** :	<ul style="list-style-type: none"> • засорен сливной фильтр, • закупорен или перегнут сливной шланг, • слишком высоко установлен сливной шланг (см. раздел “Установка”), • засорен сливной насос, • засорен сифон.

Неисправность	Причины
На дисплее выводится код ошибки E10**, и кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом*** :	<ul style="list-style-type: none"> • закрыт кран подачи воды, • сбой подачи воды в сети водоснабжения.
На дисплее выводится код ошибки EFO**, и кнопка “Старт/Пауза” мигает красным цветом*** :	<ul style="list-style-type: none"> • засорен сливной фильтр, • сработало устройство защиты от затоплений, выполните следующие действия : <ul style="list-style-type: none"> - закройте кран подачи воды, - выполните в течение 2 минут слив воды из прибора, прежде чем отключать его от электросети, - обратитесь в сервисный центр.
Постоянно работает сливной насос прибора, даже когда стиральная машина выключена :	<ul style="list-style-type: none"> • сработало устройство защиты от затоплений, выполните следующие действия : <ul style="list-style-type: none"> - закройте кран подачи воды, - выполните в течение 2 минут слив воды из прибора, прежде чем отключать его от электросети, - обратитесь в сервисный центр.
Кондиционер для ткани стекает непосредственно в барабан во время заполнения отделения для моющих средств :	<ul style="list-style-type: none"> • превышена отметка MAX.

* В зависимости от модели.

**В некоторых модулях может включаться звуковой сигнал.

*** После устранения возможных причин неисправности нажмите кнопку “Старт/Пауза” для повторного пуска прерванной программы.

Технические данные



ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		230 В / 50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар)
Подсоединение к сети водоснабжения		Тип 20x27
 Данный прибор соответствует требованиям директивы СЕЕ 89-336, касающимся ограничений радиопомех, и директивы 2006/95/СЕ, касающимся электробезопасности.		

Установка






Обязательно удалите перед первым включением прибора все защитные детали, установленные для транспортировки. Сохраните эти детали для возможных перевозок в будущем: перевозка прибора без соответствующих фиксаторов может привести к повреждению внутренних узлов/деталей и стать причиной утечек и сбоев, а также деформаций при ударе.

Распаковка

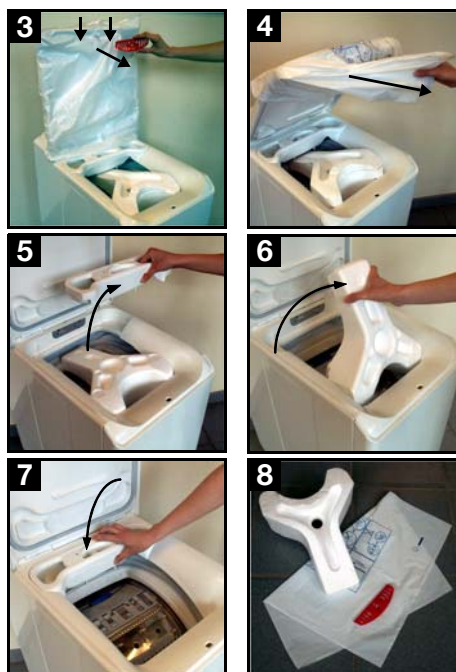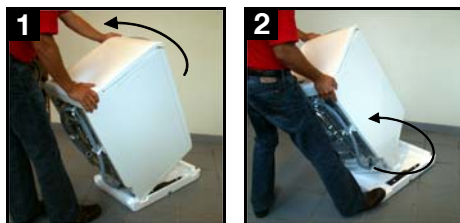

Подготовка машины к работе

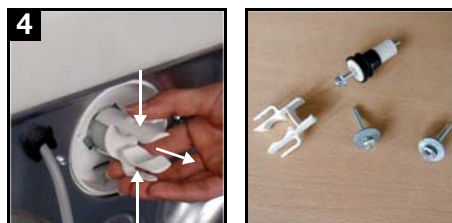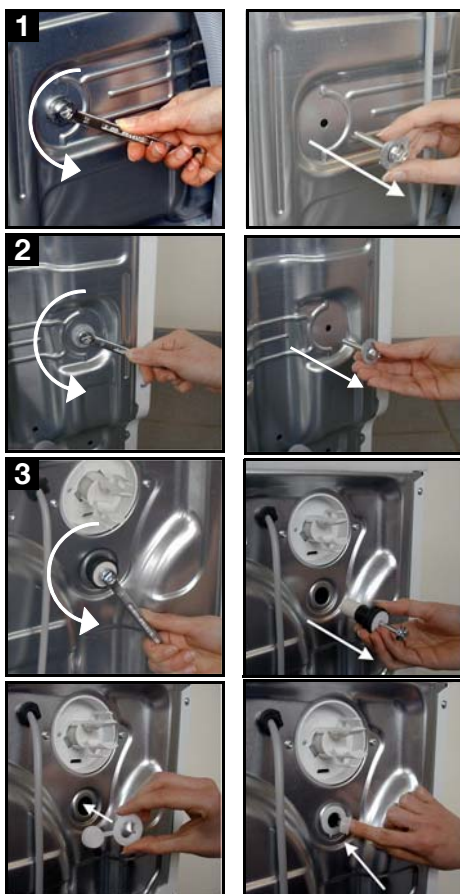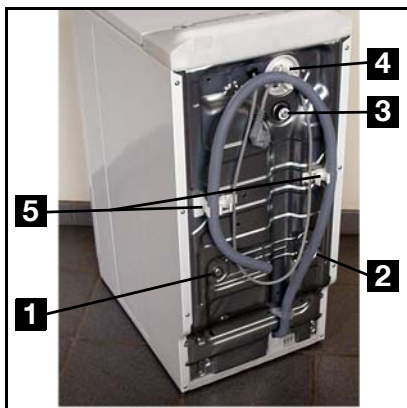

Если нужно сохранить выравнивание машины относительно стоящей рядом мебели, выполните показанные ниже действия :




Подача воды

Закрепите шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с прибором, на задней панели стиральной машины, выполнив описанные ниже действия (Не используйте повторно старый шланг) :




Откройте кран подачи воды.
Проверьте на отсутствие утечек.
Шланг подачи воды не может быть удлинён. Если его длина все же недостаточна, обратитесь в сервисный центр.

Слив

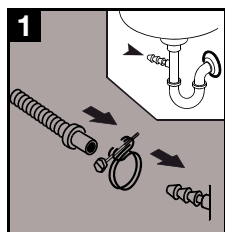

- Наконечник на шланге подходит ко всем обычным типам сифонов. Закрепите наконечник на сифоне с помощью

зажимного хомута, прилагаемого к прибору*.

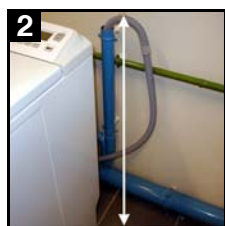

- Установите загнутый конец на сливной шланг.

Поместите шланг с загнутым концом в сливной трубопровод (или в раковину) на высоте 70-100 см. Проследите, чтобы шланг не мог упасть. Необходимо предусмотреть отверстие для поступления воздуха на конце сливного шланга с целью предотвращения эффекта сифонирования.



Сливной шланг не может ни в коем случае удлинён. Если его длина все же недостаточна, обратитесь к техническому специалисту.

Подключение к электрической сети

Данная стиральная машина может подключаться только к однофазной сети 230 В.

Проверьте характеристики линейного предохранителя: 10 А при 230 В.

Нельзя подключать прибор с использованием удлинителей или многогнездовой розетки.

Проверьте, чтобы заземление соответствовало действующим нормам.

Установка прибора в нужное место

Устанавливайте прибор на ровный и прочный пол в хорошо проветриваемом помещении. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены или предметов мебели.

Для перемещения прибора необходимо выполнить следующие действия :




Для перемещения стиральной машины достаточно установить ее на колесики, вытянув до упора

справа налево рычаг, предусмотренный в нижней части прибора. После установки прибора в нужное место приведите рычаг в исходное положение.

* В зависимости от модели.


Точное выставление прибора по уровню позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.

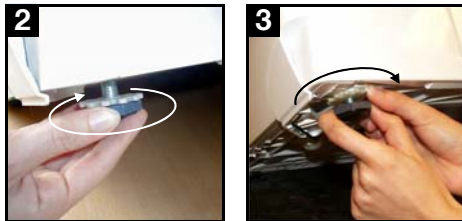


Защита окружающей среды

Удаление в отходы



Все материалы, имеющие символ , допускают реутилизацию. Доставьте эти материалы в место сбора утиля (о местонахождении этого места можно узнать в местных службах) для их реутилизации.

При удалении прибора на слом приведите его в неработоспособное состояние: полностью срежьте кабель питания.

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Защита окружающей среды



Для экономного расхода воды и энергии, а также для защиты окружающей среды рекомендуется соблюдать приведенные ниже правила :

- Пользуйтесь прибором при максимальной, а не частичной загрузке.
- Пользуйтесь функциями “Предварительная стирка” и “Замачивание” только в случае очень грязного белья.
- Выбирайте дозу моющего средства в соответствии с жесткостью воды (см. раздел “Дозировка моющих средств”), а также с учетом загрузки и степени загрязнения белья.

Гарантия

Сервисное обслуживание и запасные части

В случае необходимости ремонта прибора, или если Вы хотите приобрести запасные части, обращайтесь в наш ближайший авторизованный сервисный центр (список сервисных центров прилагается). Если у вас возникли вопросы по использованию прибора или Вы хотите узнать о других приборах концерна ELEC-TROLUX, звоните на нашу информационную линию по телефону (495) 937 78 37 или (495) 956 29 17.

Европейская гарантия

Гарантия компании Electrolux на данный прибор действительна во всех странах, перечисленных в прилагаемом документе (European Address Services – адреса сервисных центров в Европе), в течение срока, указанного в гарантийном сертификате или, если таковой не указан, в течение срока, определяемого действующим законодательством. В случае Вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с Вами при условии соблюдения следующих требований :

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, в которую Вы впервые приобрели это устройство, подтверждением

которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего по покупке документа, выданного продавцом устройства.

- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране Вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.
- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
- Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.

Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных Вам по закону прав.

www.electrolux.com

www.electrolux.sk

www.electrolux.ru