

ZANUSSI

**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ZWS165W

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Правила техники безопасности
- Рекомендации

РАЗДЕЛ 2: УСТАНОВКА

- Снятие транспортировочных болтов
- Регулирование уровня опорных ножек
- Подключение к электросети
- Подключение к водопроводной сети
- Подсоединение шланга для слива воды

РАЗДЕЛ 3: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗДЕЛ 4: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка старт/пауза
- Индикаторы дополнительных функций
- Кнопки дополнительных функций
- Селектор выбора программы

РАЗДЕЛ 5: СТИРКА БЕЛЬЯ

- Прежде чем приступить к стирке
- Включение машины

РАЗДЕЛ 6: ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Фильтр на входе впускного клапана воды (впускной фильтр)
- Фильтр насоса
- Отделение для моющих средств
- Чистка отделения для смягчающих средств
- Чистка корпуса
- Барабан
- Очистка машины от известковой накипи

РАЗДЕЛ 7: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

РАЗДЕЛ 8: УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ПОЛОМКИ

РАЗДЕЛ 10: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ СТИРКИ

РАЗДЕЛ 1: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пользуйтесь тройником или удлинителем.
- Не включайте в розетку вилку с видимыми повреждениями или нарушением изоляции.
- С целью предупреждения несчастного случая, для замены поврежденного электрошнуря, обратитесь в авторизованный сервис.
- Ни в коем случае не вытаскивайте вилку из розетки, потянув за электрошнур. Всегда беритесь за вилку.
- Не включайте вилку в розетку мокрыми руками.
- Когда у вас мокрые руки или ноги, ни в коем случае не прикасайтесь к машинке.
- Ни в коем случае не открывайте отделение для стиральных средств во время работы машины.
- Ни в коем случае не прилагайте усилий, чтобы открыть дверцу люка для загрузки белья во время работы машины.
- В связи с высокой температурой воды при стирке в работающей машине, не прикасайтесь к шлангу для слива или сливаемой воде, в то время, когда машина работает в режиме слива.
- В случае поломки машины, прежде всего, вытащите вилку из розетки, после чего закройте кран подачи воды. Не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
- Не забывайте о том, что упаковочные материалы машины, могут представлять опасность для детей.
- Не позволяйте детям использовать машину для своих игр.
- Держите животных на удалении от машины.
- Как указывают положения этого руководства, стиральной машиной должны пользоваться только совершеннолетние.
- Эта машина сконструирована только для домашнего применения. Гарантия не распространяется на случаи пользования машиной в коммерческих целях.
- Электроприбор не следует устанавливать на ковер, который может препятствовать вентиляции воздуха снизу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Длительный контакт моющего или смягчающего средства с воздухом, становится причиной их высыхания и прилипания к стенкам отделения для моющего и смягчающего средств. Чтобы не допускать этого, моющие и смягчающие средства необходимо помещать в соответствующее отделение сразу же перед стиркой.
- Программой предварительной стирки рекомендуется пользоваться только для очень грязного белья.
- Не следует загружать машину бельем в количестве, превышающем ее вместимость.

- Если вы долгое время не будете пользоваться машиной, не оставляйте вилку в розетке и перекрывайте кран подачи воды, а для обеспечения высыхания внутренней поверхности машины и предотвращения образования неприятного запаха, держите дверцу люка для загрузки белья, приоткрытой.
- После процедур испытания и прохождения контроля качества, внутри машины может оставаться некоторое количество воды. Это не является нарушением нормы и не влияет на эксплуатацию машины.

РАЗДЕЛ 2: УСТАНОВКА

Прежде чем вы начнете пользоваться машиной, обратите внимание на нижеследующие положения.

СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

- Прежде чем включить машину, необходимо открутить транспортировочные болты, которые расположены на задней стенке машины.
- Болты откручиваются ключом соответствующего размера, вращением против часовой стрелки. (РИС. 1)
- Открутите и вытащите болты (РИС. 2).
- На место отверстий, которые образовались после того, как отсоединяют транспортировочные болты, вставляют специальные пластиковые пробки, находящиеся в пакете с аксессуарами машины. (РИС. 3)
- Сохраните транспортировочные болты и фиксирующие детали на тот случай, если вам в дальнейшем потребуется перевозить машину.



РИС. 1



РИС. 2



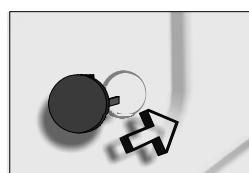


РИС. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ОПОРНЫХ НОЖЕК

- Не ставьте машину на ковер или подобные покрытия.
- Для обеспечения бесшумной работы машины и предупреждения вибрации, машину необходимо установить на ровный, не скользкий и прочный пол.

- Пользуясь регулировочным болтом опорных ножек, можно отрегулировать уровень машины.
- Вначале необходимо ослабить пластиковую фиксирующую гайку.
- Выкручивая или закручивая опорные ножки, отрегулируйте устойчивое положение машины.
- Выставив опорные ножки на требуемый уровень, поворотом вверх, снова закрепите пластиковую фиксирующую гайку.
- Для того, чтобы добиться равновесия машины, с целью выравнивания поверхности пола ни в коем случае не подкладывайте под ее опоры картон, деревянные планки или другие подобные предметы.

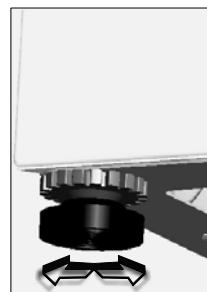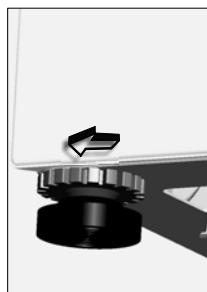

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Ваша машина работает от электросети 220-240 В и 50 Гц.
- Кабель вашей машины оснащен вилкой, которую нужно включать только в розетку, имеющую заземление. Эта розетка должна быть рассчитана на ток 10 ампер. Предохранитель, имеющий отношение к той линии электропроводки, на которой стоит розетка для подключения машины, также должен быть рассчитан на 10 ампер. При отсутствии в вашей домашней электропроводке розетки и предохранителя такого типа, обеспечьте их установку и подключение, обратившись к квалифицированному электрику.
- **Наша компания не несет ответственность за неисправности, которые могут возникнуть в связи с подключением машины к розетке, не имеющей заземления.**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

- В зависимости от характеристики машины, возможно одно подключение к линии водопровода (с подводом холодной воды) или два подключения (с подводом холодной/горячей воды). Шланг с белым наконечником предназначен для подключения к линии холодного водоснабжения, с красным – горячего. (для машин с подводом холодной и горячей воды).
- Для предотвращения протечки в точках подсоединения к машине, на шланге, имеется 1 (касается машин с подводом горячей воды) или 2 (касается машин с подводом холодной и горячей воды), прокладки. Конец шланга с этой прокладкой подсоедините к крану подачи воды.
- Подсоедините шланг с белым наконечником к белому впускному клапану с фильтром и шланг с красным наконечником к красному впускному клапану с фильтром, (Второе касается машин с подводом холодной/горячей воды).

Пластиковые детали соединения затяните вручную.


Чтобы выполнить более надежное подключение, обратитесь к сантехнику.

- Подача воды из крана с давлением 1-10 бар, обеспечит более эффективную работу машины (наличие давления 1 бар, обозначает, что из полностью открытого крана подается более 8 литров воды в минуту).
- После выполнения всех подключений, откройте полностью кран подачи воды и проверьте, нет ли мест протечки.
- Убедитесь в том, что шланг для входа воды не свернут в несколько раз, не перекручен или не передавлен.
- Шланг для входа воды присоедините к крану с резьбой 3/4".



ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ


- Убедитесь в том, что сливные шланги для входа воды не свернуты в несколько раз, не перекручены или сильно не натянуты.
- Сливной шланг должен иметь петлю для предотвращения самослива, расположенную на высоте 60-100 см от уровня пола.
- Второй конец шланга для слива воды, подсоединенного к канализации или специальному отводу на сливном сифоне или, пользуясь выпускным кронштейном, установить к специальному аппарату в месте слива.
- Ни в коем случае не пытайтесь удлинить шланг для слива воды из стиральной машины, за счет подсоединения дополнительных приспособлений.

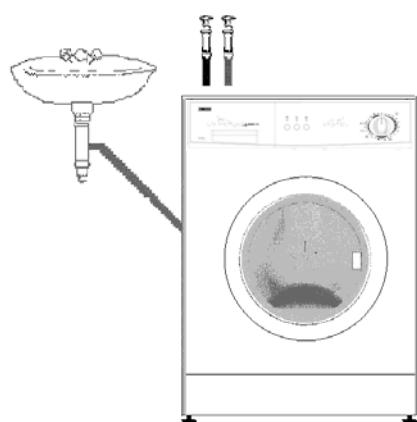

РАЗДЕЛ 3: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZWS165W	
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СУХОГО БЕЛЬЯ (кг)	5
Рекомендуемая загрузка (кг)	4,5
Высота (см)	85
Ширина (см)	59,6
Глубина (см)	44
Максимальная скорость отжима (обор/мин)	600

(*) Максимальная скорость отжима зависит от выбранной вами модели.

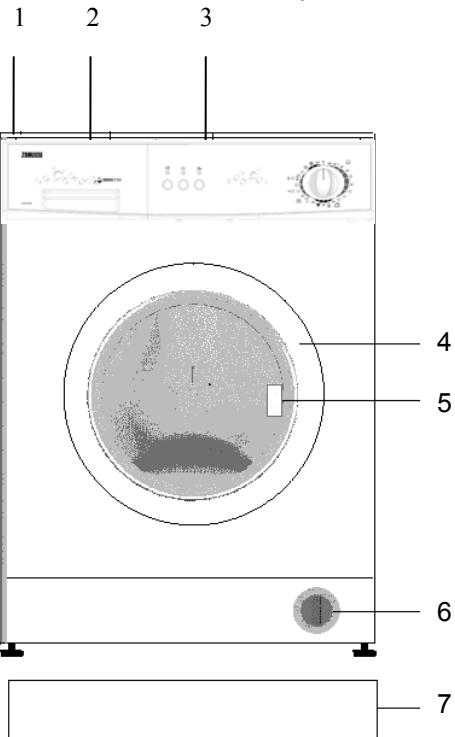


- 1-Верхняя крышка
- 2 Отделение для моющих средств
- 3 Панель управления
- 4 Дверца люка

- 5 Ручка
- 6 Крышка фильтра
- 7 Нижняя панель

Вышеупомянутые характеристики касаются стиральных машин с одним подводом воды (холодной) или с двумя подводами воды (холодной/горячей).

РАЗДЕЛ 4: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

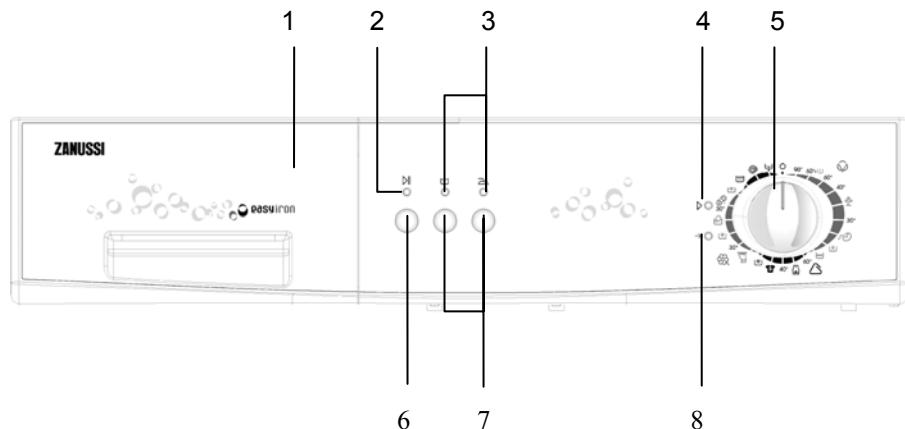

1 Отделение для моющих средств

2 Индикатор старта/паузы

3 Индикаторы выбора функции

4 Индикатор выполнения программы

5 Селектор выбора программы

6 Кнопка старт/пауза

7 Кнопки выбора функции

8 Индикатор завершения программы

КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА



Применяется для запуска или остановки работы машины по заданной программе.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для выбора новой или смены установленной программы необходимо установить переключатель выбора программ в позицию «0» (выключено).

ИНДИКАТОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ



При нажатии на кнопку старт/пауза или любые Кнопки выбора функции, загорается соответствующий индикатор. При повторном нажатии на кнопку старт/пауза или любые Кнопки выбора функции или при окончании цикла выбранной процедуры индикатор гаснет.

Индикаторы используются также в системе отображения неисправностей, пояснение к которым дается в 9-м разделе.

КНОПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Остановка с водой в баке



Эту функцию следовать использовать в тех случаях, когда после окончания стирки белье должно оставаться в воде, что предотвращает образование складок. При включении этой функции не происходит слива воды после последнего полоскания. Для продолжения работы заданной программы с того же момента, еще раз нажмите на эту же кнопку.

Если Вы не желаете, чтобы деликатное белье было интенсивно отжато, установите селектор программ в положение 0 (Off). Затем установите селектор в положение «Только слив» или, если желаете, на программу отжима и нажмите кнопку «старт/пауза». Программа завершится автоматически.

Легкое гладжение



Пользование этой функцией обеспечивает снижение образования складок на белье в результате стирки, что облегчает процесс гладжения.


ВНИМАНИЕ!

Набор дополнительных функций определяется выбранной вами моделью стиральной машины. Если вы забыли включить дополнительные функции перед включением машины, вы можете это сделать, когда стиральная машина включена и горит индикатор работы машины. Для этого достаточно нажать на кнопку выбора дополнительной функции. Если включение выбранной функции еще возможно, то загорится соответствующий индикатор.

СЕЛЕКТОР ВЫБОРА ПРОГРАММЫ

Пользуясь переключателем выбора программы, вы можете установить желаемую программу. Для установки заданной программы, переключатель выбора программы можно поворачивать в обе стороны. При установке переключателя на выбранную программу необходимо следить за тем, чтобы указатель переключателя находился прямо напротив выбранного символа. Если вы хотите выключить машину до окончания программы, поверните переключатель выбора программ в положение «0».

- О Выключено
 1 Хлопок 90°
 2 Хлопок 60°(Предварительная стирка)
 3 Хлопок 60°
 4 Хлопок 40°
 5 Экономичная стирка
 6 Хлопок 30°
 7 Быстрая стирка
 8 Хлопок (холодная)
 9 Смешанная стирка
 10 Синтетика 60°
 11 Стирка детского белья
 12 Синтетика 40°
 13 Спортивные вещи
 14 Синтетика (холодная)
 15 Стирка штор
 16 Деликатная стирка 30°
 17 Деликатная стирка (холодная)
 18 Ручная стирка
 19 Шерсть 30°
 20 Шерсть (холодная)

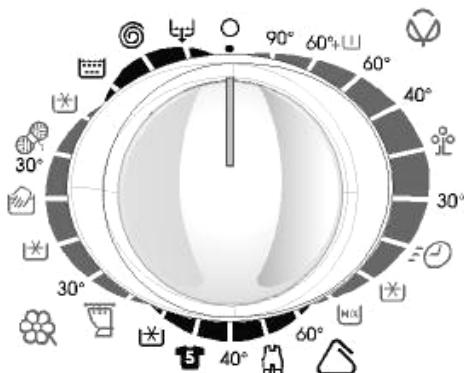

- 21 ПОЛОСКАНИЕ
 22 ОТЖИМ
 23 СЛИВ

РАЗДЕЛ 5: СТИРКА БЕЛЬЯ

- Включите машину в розетку.
- Откройте кран подачи воды.

Первая стирка

В вашей машине может находиться вода, оставшаяся после проведения испытаний на заводе изготовителе. Для того чтобы слить эту воду, первую стирку рекомендуется выполнять без белья ; засыпьте во 2 отделение половину дозировочной нормы стирального порошка, предназначенного для использования в стиральных машинах-автоматах, и выберите программу «хлопок 90°C».

ДО НАЧАЛА СТИРКИ

Сортировка белья

- Разберите белье по виду тканей (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть и т.п.), разделите в соответствии с температурным режимом стирки и степенью загрязнения.
- Ни в коем случае не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- В связи с тем, что новое цветное белье может полинять, первый раз всегда стирайте его отдельно.
- До начала стирки, всегда проверяйте карманы на наличие металлических и других предметов. Следите за тем, чтобы карманы были пустые.
- Закрывайте замки-молнии и застегивайте пуговицы.
- Перед стиркой всегда отрезайте пластиковые или металлические пуговицы (крючки) со штор и тюли или стирайте их в закрытом тканевом мешочке для стирки или в наволочке.

- Брюки, вязаные изделия, футболки и спортивные свитера (водолазки) стирайте вывернутыми наизнанку.
- Мелкие предметы (например, носки и перчатки), стирайте в мешочке для стирки.



Стирать при 90 °C



Стирать при 60 °C



Стирать при 30 °C



Не стирать в
стиральной машине

Загрузка белья в машину

- Откройте дверцу люка для загрузки белья.
- Аккуратно загрузите белье в машину, равномерно распределяя его по барабану.
- Загружайте по одному изделию.
- Закрывая дверцу люка, следите за тем, чтобы между уплотнителем и дверцей не было зажато белье.
- Дверца должна быть закрыта плотно, иначе машина не включится в работу.

Заполнение отделений для моющего средства

Количество засыпаемого в машину порошка зависит от нижеследующих критериев:

- Расход средств для стирки может меняться и зависит от степени загрязнения белья. Для мало загрязненного белья не делайте предварительную стирку и засыпайте небольшое количество порошка во 2-е отделение для моющих средств.
- Для сильно загрязненного белья выберите программу с предварительной стиркой и $\frac{1}{4}$ часть от требуемого количества порошка засыпьте в 1 отделение для моющих средств, а оставшееся количество во 2-е отделение.
- Для вашей машины необходимо применять специальный порошок для машин-автоматов. Рекомендации по применению и дозировке порошка указаны на его упаковке.
- С увеличением жесткости воды увеличивается и расход средства для стирки.
- Количество расходуемого стирального порошка также возрастает с увеличением объема стирки.
- В выдвижном отсеке с отделениями для стиральных средств имеется отделение для смягчителя. Не следует заливать смягчающее средство выше имеющейся в отделении отметки «MAX» («максимум»). Иначе под напором воды смягчитель будет попадать в воду для стирки.
- Если смягчающее средство очень густое, перед тем, как залить его в соответствующее отделение выдвижного отсека, разбавьте его некоторым количеством воды. Это связано с тем, что слишком густое средство может забить сифон и воспрепятствовать вытеканию смягчителя.

- Во всех программах без предварительной стирки можно применять жидкое стиральное средство.
Для этого во второе отделение для стиральных средств установите пластиинку с уровнем и залейте жидкое средство до отметки на пластинке.



пластина уровня
жидкого
моющего
средства

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Выбор программы и характеристики

Пользуясь данными таблицы № 1, выберите программу стирки и дополнительные функции.

Старт/пауза

Нажатием на эту кнопку можно включить машину в работу по заданной программе или приостановить работу машины по заданной программе.

Начало работы программы

- Пользуясь селектором выбора программ, установите выбранную вами программу.
- Загорится индикатор готовности программы к работе.
- При желании, теперь Вы можете выбрать одну или несколько дополнительных функций.
- Нажатием на кнопку старт/пауза включают машину на работу по заданной программе.

Изменение программы

Если после выбора одной из программ вы захотите отменить ее выполнение, выбрав новую программу, то для этого:

- Нажмите на кнопку старт/пауза.
- Поверните селектор выбора программ в положение «0» (выключено).
- Поставьте селектор выбора программ на отметку вновь выбранной программы (выбор программы можно делать, пользуясь данными таблицы № 1).
- Загорится индикатор готовности программы к работе.
- Нажмите кнопку старт/пауза, после чего машина приступит к выполнению заданной программы.

Отмена программы

Если вы захотите отменить выполнение программы стирки раньше, чем она закончится:

- Нажмите на кнопку старт/пауза.
- Поверните переключатель выбора программ в положение «0» (выключено).
- Установите селектор выбора программ напротив программы «слив» или «отжим».
- Загорится индикатор готовности программы к работе.
- Нажмите кнопку старт/пауза, после чего машина приступит к выполнению заданной программы.

Завершение программы

- После завершения выбранной вами программы стирки машина автоматически останавливается.
- Загорится индикатор завершения программы.
- Установите селектор выбора программы в положение «0».

- Примерно через 2 минуты после завершения программы стирки, срабатывает устройство блокировки замка и дверцу можно открывать. Откройте дверцу движением «на себя» и вытащите белье из машины.
- Для просушки внутренней поверхности машины оставьте дверцу приоткрытой после того, как вы вытащите белье.
- Отключите машину от электросети, отсоединив вилку от розетки
- Закройте кран подачи воды.

ВНИМАНИЕ!

В случае отключения электроэнергии на какой-либо стадии работы программы отключите машину от электросети. В случае отключения электроэнергии и последующего включения машина продолжит работу с того момента программы, на котором программа была остановлена. Это обстоятельство не является вредным для машины.

Защита от детей

Блокировка от детей используется в целях защиты цикла стирки от воздействий в результате нежелательного включения кнопок в течение цикла. Защита от детей включается посредством одновременного нажатия первой и третьей кнопки на панели управления с удержанием в нажатом положении более 3 секунд. При включении защиты от детей световые индикаторы на функциональных кнопках мигают, означая, что блокировка включена. Чтобы отключить защиту от детей, нужно повторно нажать те же кнопки (1 и 3) и удерживать их более 3 секунд. При отключении блокировки возникает мигание индикатора на кнопке «старт/пауза».

ВНИМАНИЕ!

При включенном блокировочном устройстве защиты от детей переключатель выбора программ, кнопка выбора режима отжима и кнопки дополнительных функций работать не будут.

РАЗДЕЛ 6: ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите машину от сети.
- Закройте кран подачи воды.

ФИЛЬТР НА ВХОДЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА ВОДЫ (ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР)

На конце заливного шланга, который подсоединяется к крану, имеется сетчатый фильтр. Если в машину не поступает достаточное количество воды, несмотря на то, что кран подачи воды открыт и давление в системе нормальное, этот фильтр необходимо прочистить.

ПРОГРАММА	ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	КНОПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ	ВЕС СУХОГО БЕЛЬЯ (кг)	ВИД БЕЛЬЯ	ПОЯСНЕНИЕ
			ZWS165W		
1 ХЛОПОК 90°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Грязное, хлопок и лен	Нижнее белье, покрывала, скатерти, футболки, сорочки, полотенца
2 ХЛОПОК 60° (ПРЕДВАРИТЕЛЬ- НАЯ СТИРКА)	1+2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Очень грязное, хлопок, цветное и лен	
3 ХЛОПОК 60°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Грязное, хлопок, цветное и лен	
4 ХЛОПОК 40°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Не очень грязное, линяющее, хлопок, цветное и лен	
5 ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Грязное, хлопок, цветное и лен	
6 ХЛОПОК 30°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Не очень грязное, хлопок, цветное и лен	
7 БЫСТРАЯ СТИРКА	2	<input checked="" type="checkbox"/>	2,5	Не очень грязное, хлопок, цветное и лен	
8 ХЛОПОК (ХОЛОДНАЯ)	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Не очень грязное, хлопок, цветное и лен. Стирается без нагрева водопроводной воды.	
9 СМЕШАННАЯ СТИРКА	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5	Грязное или очень грязное, с пятнами, хлопок, цветное и лен	
10 СИНТЕТИКА 60°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Грязное, синтетика или с содержанием синтетики	Нейлоновые колготки, блузки
11 СТИРКА ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Детское белье	Все детское белье
12 СИНТЕТИКА 40°	2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3	Не очень грязное, синтетика или с содержанием синтетики	Нейлоновые колготки, блузки


ТАБЛИЦА № 1

ПРОГРАММА	ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	КНОПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ	ВЕС СУХОГО БЕЛЬЯ (кг) ZWS165W	ВИД БЕЛЬЯ	ПОЯСНЕНИЕ	
13 СПОРТИВНЫЕ ВЕЩИ	2	<input type="checkbox"/>	3	Спортивные вещи	Все спортивные вещи и изделия из джинсовой ткани	
14 СИНТЕТИКА (ХОЛОДНАЯ)	2	<input type="checkbox"/>	3	Тонкое белье, слегка грязное, из синтетики или тканей с содержанием синтетики. Стирается без подогрева водопроводной воды.	Нейлоновые колготки, блузки	
15 СТИРКА ШТОР	1+2	<input type="checkbox"/>	2	Тонкое белье, например, тюль и шторы.	Тюль, шторы, диолен (полизифирное волокно), драпон (полиакрилонитрильное волокно)	
16 ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА 30°	2	<input type="checkbox"/>	2	Тонкое белье, не очень грязное, из хлопка, цветное, из синтетики или тканей с содержанием синтетики.	Ткани с содержанием шелка, сорочки, блузки, полизстер, полиамид, текстильные изделия из смешанных тканей	
17 ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА (ХОЛОДНАЯ)	2	<input type="checkbox"/>	2	Совсем немного грязное, тонкое белье, могущее стираться в холодной воде, из хлопка, цветное, из синтетики или тканей с содержанием синтетики.		
18 РУЧНАЯ СТИРКА	2	<input type="checkbox"/>	2	Не очень грязное белье, предназначенное для стирки вручную, из хлопка, цветное, из синтетики или из тканей с содержанием синтетики.	Все белье, предназначенное для стирки вручную	
19 ШЕРСТЬ 30°	2	<input type="checkbox"/>	2	Грязное белье из шерсти, предназначенное для стирки вручную или в машине.	Все изделия из шерсти	
20 ШЕРСТЬ (ХОЛОДНАЯ)	2	<input type="checkbox"/>	2	Совсем немного грязное белье из шерсти, предназначенное для стирки вручную или в машине.		
21 ПОЛОСКАНИЕ	Если имеется необходимость делать дополнительное полоскание после окончания программы стирки, эту программу можно применять для всех видов белья.					
22 ОТЖИМ	Если имеется необходимость делать дополнительный отжим, после окончания программы стирки, эту программу можно применять для всех видов белья.					
23 СЛИВ	Эта программа предназначена для слива грязной воды из машины после окончания запрограммированного цикла стирки. Эту программу можно устанавливать при желании выпить из машинки воду еще до окончания цикла запрограммированной стирки.					

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ № 1

(*) В зависимости от вашего желания, вы можете применять смягчающие средства для всех программ стирки (за исключением программ «отжим» и «слив»). Для определения дозы смягчающего средства необходимо пользоваться рекомендациями изготовителя. Смягчитель заливается в предусмотренное для этого отделение для моющих средств/средств стирки ().

- Отсоедините шланг подачи воды.
- Пользуясь щипцами, вытяните фильтр впускного клапана и при помощи щетки, промойте его под проточной водой.
- Прочистите фильтр, находящийся на конце подсоединяемого к крану шланга с прокладкой.
- После прочистки фильтров установите детали на место, выполняя процедуры в обратном порядке.

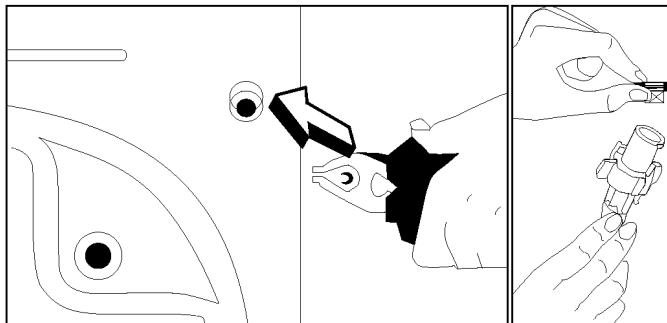

ФИЛЬТР НАСОСА


Фильтрующая система насоса продлевает срок службы насоса, применяемого для выкачивания воды из машины. Фильтр предотвращает попадание волокон в насос. Фильтр насоса рекомендуется прочищать один раз через каждые 2-3 месяца. Для прочистки фильтра насоса:

- Откройте дверцу фильтра, потянув за ручку.
- Для того чтобы предотвратить выливание на пол оставшейся в машине воды, установите под крышкой фильтра поддон.
- Поворотом против часовой стрелки открутите крышку фильтра и слейте воду.
- Очистите фильтр от посторонних частиц.
- Проверьте рукой вращение насоса.
- После прочистки насоса закройте крышку фильтра поворотом по часовой стрелке.
- Установите дверцу фильтра на место.
- Не забывайте о том, что, если не закрыть крышку фильтра, будет происходить утечка воды из машины.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасность ожога!

Вода внутри насоса может быть горячей, в таком случае подождите, пока она остывает.

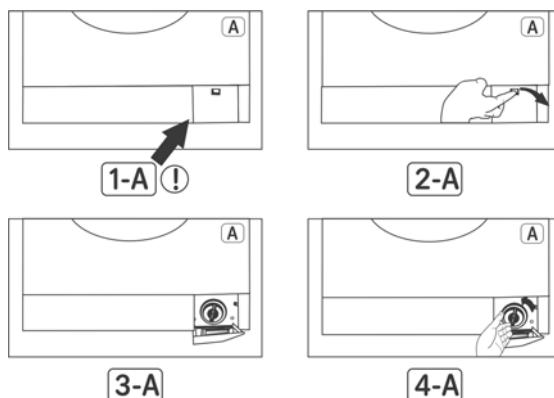

ОТСЕК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ/ СРЕДСТВ СТИРКИ

На стенах отделений отсека для моющих средств со временем или в результате нахождения в них в течение какого-либо времени моющих средств, может образоваться устойчивый осадок. Для очистки этого осадка время от времени отсек с отделениями для моющих средств отсоединяют от машины. Для того, чтобы отсоединить выдвижной отсек для моющих средств:

- Вытяните до упора отсек для моющих средств наружу. (РИС. 1).
- Приподнимите переднюю часть выдвижного отсека и потяните к себе. (РИС. 2).
- Тщательно вымойте стенки отсека под проточной водой.
- Для предотвращения попадания частиц порошка внутрь машины уберите все остатки порошка.
- После того, как выдвижной отсек с отделениями для моющих средств высокнет, установите его на место.

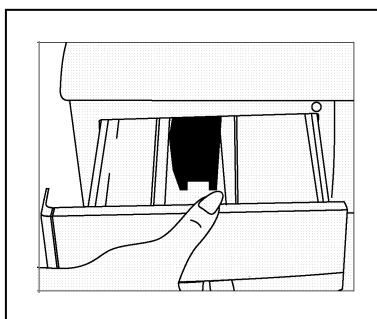


РИС. 1

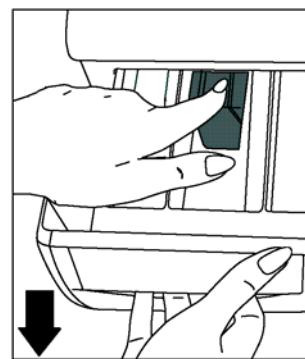


РИС. 2

ЧИСТКА ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СМЯГЧАЮЩИХ СРЕДСТВ

Вытяните и отсоедините отсек с отделениями для средств стирки. Откройте и вытяните крышку сифона, тщательно очистите ее от остатков смягчающего средства. Установите чистую крышку сифона на место. Проверьте правильность установки.

ЧИСТКА КОРПУСА

Внешнюю поверхность машины очищают теплой водой, используя средства, не содержащие абразивные вещества и химические растворители, которые не являются вредными для покрытия. Убрать остатки моющего средства с помощью чистой воды и протереть мягкой сухой тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если машина установлена на месте, где температура воздуха может упасть ниже 0°C, выполните следующие процедуры:

- Включите вилку в розетку.
- Закройте кран подачи воды и отсоедините шланг или шланги от крана.
- Концы сливного и впускного шлангов опустите в поддон.
- Установите переключатель выбора программ в положение «слив».
- Загорится индикатор готовности программы к работе.
- Нажатием на кнопку старт/пауза, включают машину в работу по заданной программе.
- Когда загорится индикатор завершения программы, поставьте селектор в положение «0» или «Off» и вытащите вилку из розетки).

После выполнения этих процедур из машины выльется вся вода, что предотвратит образование льда. При повторном запуске машины в работу убедитесь в том, что температура воздуха выше 0°C.

БАРАБАН

Не оставляйте в машине иголки, скрепки, мелочь, другие металлические предметы. Предметы такого типа могут стать причиной образования ржавых пятен на внутренних стенках барабана. Для того, чтобы избавиться от таких пятен в случае их появления, пользуйтесь средством для чистки без содержания хлора в соответствии с рекомендациями изготовителя. Ни в коем случае не применяйте металлическую щетку для мытья посуды или аналогичные жесткие приспособления .

ОЧИСТКА МАШИНЫ ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ НАКИПИ

При правильном подборе количества моющих средств можно избежать операцию чистки машины от известковой накипи. Но если вы хотите предотвратить образование накипи, пользуйтесь специальными средствами для предотвращения накипи, которые продаются в отделах химических средств по уходу за бытовыми приборами и применяйте их в соответствии с рекомендациями изготовителя.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Средства для предотвращения накипи содержат кислоту, что может повлиять на изменение цвета белья и стать причиной негативных последствий для машины.

РАЗДЕЛ 7: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ



Спиртные напитки: Вначале промыть место с пятном холодной водой, после чего протереть смесью из глицерина и воды и прополоскать водой с уксусом.



Лак для обуви: Простираять в воде со стиральным порошком, слегка потерев в месте нахождения пятна, с тем, чтобы не испортить ткань, после чего прополоскать. Если пятно не исчезло, приготовить состав в пропорции 2 части воды и 1 части чистого спирта (96 градусов) и потереть этим составом ткань в месте нахождения пятна, затем простираять в теплой воде.



Чай и кофе: Натянуть предмет одежды с пятном над какой-либо емкостью, и, в зависимости от вида ткани, полить сверху на пятно горячей водой с максимально возможной для этого вида ткани температурой. Если вид ткани позволяет, можно простираять изделие в воде с добавлением щелока.



Шоколад и какао: Замочите изделие в холодной воде, застирайте пятно с мылом или порошком, постирайте изделие в горячей воде с максимально возможной для этого вида ткани температурой. Если пятно не исчезло, протрите пятно 3% раствором перекиси водорода.




Томатная паста: После аккуратной очистки пасты с поверхности изделия, замочить на 30 минут в холодной воде и застирать со стиральным порошком.



Мясной бульон-яйцо: После аккуратной очистки остатков в месте нахождения пятна намочить губку или мягкую ткань в холодной воде и потереть сверху пятна. Застирать пятно с порошком и постирать изделие в воде с измельченным щелоком.



Солидол и машинное масло: Вначале очистите место с пятном от остатков вещества. Застирать пятно с порошком и постирать изделие в теплой мыльной воде.




Горчица: Вначале налейте на пятно глицерин. Застирайте пятно с порошком и после этого постирайте все изделие. Если пятно не исчезло, протрите спиртом (для изделий из синтетики и цветного белья приготовить состав в пропорции 1 часть спирта и 2 части воды).



Пятна крови: Замочить белье в холодной воде на 30 минут. Если пятно не исчезнет, замочить на 30 минут в смеси воды и аммония (4 литра воды и 3 столовые ложки аммония).



Крем, мороженое и молоко: Опустите изделие в холодную воду и застирайте пятно со стиральным порошком. Если пятно не исчезнет, добавьте в воду соответствующее количество щелока (не пользуйтесь щелоком для бельевых пятен).



MOULD

Плесень: Пятна плесени необходимо удалять как можно скорее. Пятна застирывают стиральным порошком. Если пятно осталось, выводят при помощи 3% раствора перекиси водорода..



Чернила: Промывать пятно под холодной водой до тех пор, пока поток воды, стекающей в месте нахождения пятна, не станет чистым. После этого нанести на пятно лимонную кислоту, подождать 5 минут и простираять в воде с добавлением щелока и стирального порошка.



Фрукты: Натянуть предмет одежды с пятном над какой-либо емкостью и промыть холодной водой. Не следует лить на пятно горячую воду. Промойте пятно холодной водой, после чего налейте глицерин. Подождите 1-2 часа, протрите несколькими каплями белого уксуса и после этого постирайте.



Зелень растений: Застирайте пятно со стиральным порошком. Если вид ткани подходит для стирки в воде с добавлением щелока, постирайте в воде с добавлением щелока. Для шерсти применяйте спирт. (Для цветных изделий приготовить состав в пропорции 1 часть чистого спирта и 2 части воды).



Жирные пятна: Вылить на пятно растворитель, не дожидаясь высыхания, застирать. После этого простираять в воде со стиральным порошком.



Подпалины: Если вид ткани подходит для стирки в воде с добавлением щелока, постирайте в воде с добавлением щелока. Для выведения пятен с шерсти пользуются тканью, намоченной в растворе перекиси водорода, после чего на место пятна кладут сухую ткань и проглаживают. После тщательного полоскания изделие необходимо постирать.

РАЗДЕЛ 8: УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Все ремонтные работы, связанные с машиной, должен выполнять авторизованный сервис. При необходимости ремонта или, если в результате применения нижеследующих рекомендаций вам не удалось устранить поломку, вам необходимо выполнить следующие действия:

- Отключите машину от сети.
- Закройте кран подачи воды.
- Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Машина не работает.	Вилка не включена в розетку.	Включите вилку в розетку.
	Неисправный автомат	Замените автомат
	Отключена подача электроэнергии	Проверьте наличие напряжения в сети
	Не нажата кнопка «старт/пауза».	Нажмите на кнопку «старт/пауза».
	Селектор выбора программ стоит в положении «0».	Установите селектор выбора программ на желаемую программу.
	Неплотно закрыта крышка люка.	Плотно закройте крышку люка. Должен раздаться щелчок.
В машину не поступает вода.	Закрыт кран подачи воды.	Откройте кран подачи воды.
	Перекручен впускной шланг воды.	Проверьте впускной шланг.
	Забит фильтр на шланге подачи воды.	Очистите фильтр на шланге
	Забит фильтр заливного клапана.	Очистите фильтр на заливном клапане. (*)
	Дверца не закрыта должным образом.	Тщательно закройте дверцу. Должен раздаться щелчок.
Повышенная вибрация машины.	Не отрегулирован уровень опорных ножек машины.	Отрегулируйте уровень опорных ножек. (**)
	Не сняты транспортировочные болты.	Снимите транспортировочные болты. (**)
	Неравномерно загруженное белье.	Равномерно уложите белье.
Машина не сливаает воду.	Забит или перекручен сливной шланг.	Проверьте сливной шланг.
	Забит фильтр насоса.	Очистите фильтр насоса. (*)

(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.
(*) Для выполнения установки и подключения машины смотрите соответствующий раздел.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Повышенная вибрация машины.	В машине мало белья.	Это не влияет на работу машины.
	Машина перегружена бельем или неправильная и неравномерная загрузка белья.	Не превышайте рекомендуемого объема белья, загружайте белье в машину равномерно.
	В машине находится один компактный тяжелый предмет.	Не допускайте загрузки в стиральную машину тяжелых предметов.
Повышенное пенообразование в отделении для моющих средств.	Количество моющего средства превышает необходимое.	Нажмите на кнопку «старт/пауза». Для остановки пенообразования смешайте 1 столовую ложку смягчителя с пол-литром воды и вылейте в отделение для моющих средств. Через 5-10 минут нажмите на кнопку «старт/пауза». Для последующей стирки применяйте рекомендуемую дозу стирального порошка.
	Применяемое моющее средство не предназначено для стирки в машинах-автоматах.	Применяйте только тот стиральный порошок, который производится специально для машин-автоматов.
Плохой результат стирки.	Неправильный выбор программы для сильно загрязненного белья.	Выбирайте соответствующую программу. (См. таблицу № 1)
	Недостаточное количество применяемого моющего средства.	В зависимости от вида белья, применяйте больше стирального порошка.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Плохой результат стирки.	Количество загруженного в машину белья превышает рекомендуемый максимальный объем.	Не загружайте в машину белье в таком количестве, которое превышает максимально предусмотренное изготовителем.
	Возможно вода слишком жесткая.	Пользуйтесь порошком в таком количестве, которое рекомендует изготовитель.
	Неравномерно загруженное белье.	Правильно и равномерно загружайте белье в машину.
Вода сливается сразу же после заливки в машину.	Конец сливного шланга находится слишком низко по отношению к машине.	Отрегулируйте положение сливного шланга. (**)
Во время стирки не видно воды в баке.	Неисправности нет. Воды просто не видно, так как она находится внизу бака.	-
На белье остаются следы порошка.	Иногда на поверхности белья могут оставаться частицы порошка в виде белых пятен и нерастворимые в воде.	Установите программу «полоскание» и прополощите белье еще раз или устраните пятна. После высыхания белья, остатки стирального порошка в виде белых пятен можно убрать с помощью щетки.
На белье имеются серые пятна.	Причиной появления таких пятен могут быть не выведенные пятна масла, крема, мази.	Для последующей стирки засыпайте порошок в максимальном количестве, рекомендуемом изготовителем

(*) См. Раздел, касающийся установки и подключения машины.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Не производится отжим или производится, но с опозданием.	Неисправности нет. Это связано с контролем дисбаланса, стадия отжима автоматически пропускается.	Система контроля дисбаланса предпринимает попытки равномерного распределения белья внутри барабана. После распределения белья машина переходит в режим отжима. Для последующей стирки постарайтесь выполнять загрузку белья правильно и равномерно, закладывая изделия по одному.

РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ПОЛОМКИ

Ваша машина имеет собственную систему распознавания сбоя в работе, постоянно контролируя себя в процессе стирки. Эта система помогает не только принять необходимые меры в случае возникновения неисправности, но и имеет систему предупреждения для пользователя.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ПОКАЗАТЕЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Err 01	Мигает лампочка индикатора пуск/стоп.	Неплотно закрытая дверца люка.	Дверцу необходимо закрывать таким образом, чтобы был слышен щелчок. Если лампочка продолжает мигать, выключите машину, вытащите вилку из розетки и немедленно обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ПОКАЗАТЕЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Err 02	Мигает лампочка индикатора выполнения программы.	Уровень воды ниже термоэлемента нагревателя. Низкий напор воды или закрыт кран подачи воды.	Откройте до упора кран подачи воды. Проверьте, возможно отсутствие воды в системе водоснабжения,. Если неисправность не устраняется, машина через некоторое время автоматически отключится. Вытащите вилку из розетки и обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
Err 03	Мигает лампочка индикатора старт/пауза и индикатора выполнения программы.	Неисправный насос или забитый фильтр насоса.	Прочистите фильтр насоса. Если неисправность не устраняется, обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис. (*)

(*) Для выполнения очистки и технического обслуживания смотрите соответствующий раздел.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ	ПОКАЗАТЕЛЬ НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Err 05	Мигают лампочка индикатора старт/пауза и лампочка индикатора завершения программы.	Возможно, неисправен нагреватель машины или датчик нагревателя.	Выключите машину и вытащите вилку из розетки. Закройте кран подачи воды. Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
Err 06	Мигают лампочка индикатора выполнения программы и лампочка индикатора завершения программы.	Неисправен мотор.	Выключите машину и вытащите вилку из розетки. Закройте кран подачи воды. Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
Err 07	Постоянно горят лампочка индикатора старт/пауза, лампочка индикатора выполнения программы и лампочка индикатора завершения программы.	Ошибка в конфигурации.	Выключите машину и вытащите вилку из розетки. Закройте кран подачи воды. Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
Err 08	Мигают лампочка индикатора старт/пауза, лампочка индикатора выполнения программы и лампочка индикатора завершения программы.	Неисправен мотор.	Выключите машину и вытащите вилку из розетки. Закройте кран подачи воды. Обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервис.
Err 09	Постоянно горят лампочка индикатора выполнения программы и лампочка индикатора завершения программы.	Очень низкое или очень высокое напряжение.	Машина автоматически выключается в случае падения напряжения в сети ниже 200 В или увеличения – выше 250 В. Как только напряжение нормализуется, машина автоматически включается в работу.

РАЗДЕЛ 10: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ СТИРКИ

Температура стирки.	Не стирать (в воде.)	Гладить теплым утюгом.	Гладить при нормальной температуре.

Гладить горячим утюгом.	Не гладить.	Не сушить в машине.	Сушить в подвешенном виде.

Сушить на вешалке.	Сушить в развернутом виде.	Не отбеливать.	Можно применять отбеливатель.

Это знаки для сухой химчистки. Буквенные обозначения являются подсказкой для персонала химчистки, каким видом растворителя можно пользоваться. Если не указано на этикетке, изделия с такими значками не должны стираться в машине.		

ZANUSSI**ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы магазина. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия, либо в соответствии с иными установленными законом доказательствами даты начала исчисления гарантийного срока.
- Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте немедленно при принятии товара.
- Для установки (подключения) мы рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготавитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.
- Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
- По всем вопросам технического обслуживания и приобретения аксессуаров обращайтесь в наши сервисные центры.

Подробная информация о компаниях, уполномоченных изготавителем на ремонт и техническое обслуживание, прилагается отдельным списком.

Изготовитель: ООО «Вестел СНГ», Россия, 601655 г. Александров Владимирской обл., ул. Гагарина, 16 тел/факс: (49244) 21587

Дополнительную информацию об этом и других изделиях группы Электролюкс - мирового лидера в производстве бытовой техники, об изготавителях, входящих в группу Электролюкс, и другие сведения вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии

в Москве (495) 937 78 37, 980 67 07; факс (495) 626 55 13
в Санкт Петербурге (812) 303 95 98; факс (812) 303 95 99
e-mail customer.care@electrolux.fi

Адрес для писем: Россия 129090 Москва, Олимпийский проспект, дом 16, бизнес-центр «Олимпик»
Наши адреса в Интернете: http://www.electrolux.ru
http://www.zanussi.ru

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготавления, такие изменения не влечут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Модель • Model

Продуктовый номер • Product number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

« » 200 г.

шт. мп
МАГАЗИН

Серийный номер • Serial number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С условиями гарантии ознакомлен

Потребитель

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

№ 235641 В

ZANUSSI

Модель

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продуктовый номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

шт. мп
МАГАЗИН

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

№ 235641 В

ZANUSSI

Модель

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Продуктовый номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

шт. мп
МАГАЗИН

- При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:
- Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи изделия магазином.
 - Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае гарантийный срок составляет три месяца.
 - Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решетки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет три месяца с момента продажи основного изделия магазином.
 - Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части изделия, установленные в основное изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от основного изделия, составляет три месяца со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта, либо продажи этих частей магазином.
 - Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учётом действующего законодательства, доставки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной компании.
 - Гарантийный ремонт выполняется уполномоченной изготовителем сервисной компанией незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения данных недостатков с учётом обычно применяемого способа их устранения, в течение не более двадцати рабочих дней, если иной срок не определён письменным соглашением сторон.
 - Данная гарантия действительна только на территории России на сертифицированные официально поставляемые изделия, комплектующие и составные части, приобретённые на территории России.
 - Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются только при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части.
 - В случае несвоевременного (спустя более одного месяца) извещения продавца о нарушении условий договора купли-продажи о качестве товара, продавец вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых потребителем требований.
- Гарантия не распространяется и не устанавливается:**
- На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой Инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку).
 - На изделия, которые подверглись конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера изделия.
 - На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранимыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными компаниями.
 - На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами.
 - На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
 - На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которых произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), таких как лампы, элементы питания, фильтры и т.п., а также стеклянные и перемещаемые вручную пластмассовые детали.
 - На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прорыв уход за изделием, оговорённый в Инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасного и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не неёт ответственности за безопасность изделия.

<p>Фамилия, имя, отчество потребителя</p> <hr/> <p>Адрес</p> <hr/> <p>Телефон</p> <hr/> <p>Дата ремонта</p> <hr/> <p>Сервис-центр</p> <hr/> <p>Мастер</p> <hr/> <p>Код отказа C 1 0 </p> <hr/>	<p>Фамилия, имя, отчество потребителя</p> <hr/> <p>Адрес</p> <hr/> <p>Телефон</p> <hr/> <p>Дата ремонта</p> <hr/> <p>Сервис-центр</p> <hr/> <p>Мастер</p> <hr/> <p>Код отказа C 1 0 </p> <hr/>
--	--

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ AEG Electrolux Zanussi
(Беларусь и Россия)

Абакан	СЦ "СГУ-сервис" Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12 тел. (390-22) 66564	Уссурийск	ООО "Полус" 692519 Уссурийск, Приморский край, улица Советская, 29 тел. (423-41) 40039 факс (423-41) 21035
Архангельск	«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н., 163061 Архангельск, улица Суворова, 12 тел. (818-2) 276912	Владикавказ	Сервисный центр "Стинол-Люкс" Северная Осетия (Алания), 362045 Владикавказ, улица Астана Кесаева, 12 тел. (867-2) 574444
Архангельск	«Архсервис-центр» 163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85 тел. (818-2) 661866/ 659071	Владикавказ	ООО "Алла-Сервис" Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ, улица Кутузова, 82
Северодвинск	«Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н., 164500 Северодвинск, Архангельская область, улица Воронина, 27 корпус А тел. (818-42) 583184	Владикавказ	ПУ "Рост-сервис" 600011 Владикавказ, улица Юбисайная, 60 тел. (492-2) 305055
Астрахань	«Атлант-2001» 414014 Астрахань, улица Сен-Симона, 42, 26 тел. (851-2) 382867/ 251232	Владимир	«Мастер-Сервис» 600000 Владимир, улица Большая Московская, 19 тел. (492-2) 420209
Астрахань	414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12 «Мастер & К» 414000 Астрахань, улица Енишана, 23 тел. (851-2) 630081/ 729261	Александров	ООО "Радар-Сервис" 601650 Александров, Владимирская область, Красный переулок, 13 тел. (492-44) 20627/ 22841/ 21925 факс (492-44) 24491
Барнаул	ЗАО "Региональный сервисный центр" 656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина, 106, 609 тел. (385-2) 268331	Волгоград	ООО "Архимед-сервис" 400076 Волгоград, пересечение пр. Жукова и ул. Землячки, тел. (844-2) 398690/ 397514
Барнаул	«Хеми-Сервис» 656049 Барнаул, Алтайский край, улица Пролетарская, 113 тел. (385-2) 239402/ 235988	Камышин	СЦ "Альфа" 403870 Камышин, Волгоградская область, улица Кирова, 3 тел. (844-57) 34589
Рубцовск	ООО "Артур" 65820 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская, 2 тел. (385-57) 66195/ 22815	Волгоград	«Мастер-Волгоград» 160001 Волгоград, улица Мира, 42 тел. (817-2) 721115/ 769670
Белгород	ООО "Выбор" 308600 Белгород, проспект Ватутина, 5-а тел. (472-2) 253400	Волгоград	АСЦ "Волгоград" 160034 Волгоград, улица Новгородская, 7 тел. (817-2) 539939/ 539969 факс (817-2) 521919
Старый Оскол	«Техномаркт» 309530 Старый Оскол, Белгородская область, микрорайон Лебединец, 3 тел. (472-5) 440599/ 441082 факс (472-5) 245234	Великий Устюг	162390 Великий Устюг, Вологодская область, Советский проспект, 88 тел. (817-38) 27537
Благовещенск	ИП Десютник В.В. 676850 Белгородск, Амурская область, улица Ленина, 43 тел. (416-41) 25202	Воронеж	АСЦ "Инженер-сервис" 394062 Воронеж, улица Южно-Морская, 2 тел. (473-2) 723666 факс (473-2) 330414
Брест	«Золак» Беларусь, Брест, улица Орловская, 10 тел. +375 (162) 426394	Воронеж	ООО "Технопрофсервис" 394026 Воронеж, проспект Труда, 91 тел. (473-2) 567461/ 163179 факс (473-2) 785989
Брянск	ООО "МТК-Сервис" 241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б тел. (483-2) 413569	Воронеж	ООО "Зм-сервис" 394030 Воронеж, улица 6 января, 68 тел. (473-2) 393941/ 767641 пгбозо. Поворотный И.С.
Брянск	«Рембатаппарат» Брянск, улица Крапивинского, 27 тел. (483-2) 045716	Богучар	396784 Богучар, Воронежская область, село Залиман, переулок Северный, 17 тел. 8 (951) 556648
Витебск	ЧП Синоп С.Г. Беларусь, 210027 Витебск, улица Чкалова, 9 корпус 8, 91 тел. +375 (212) 229228	Калач	СЦ "Комп-сервис" 397600 Калач, Воронежская область, площадь Ленина, 11 тел. (473-63) 22790/ 22225 факс (473-63) 22890
Новоополец	ИП Мазуров А.Ю. Беларусь, Новоополец, Витебская область, улица Блохина, 8, 112 тел. +375 (214) 520676 факс +375 (214) 537982	Липси	СЦ "Сиринг" 397909 Липси, Воронежская область, улица Титова, 13-а тел. (473-91) 23093
Владивосток	«ВЛ-сервис» 690012 Владивосток, Приморский край, улица Калинина, 84 тел. (423-2) 536992/ 536994	Павловск	СЦ "Сервис-Стандарт" 396420 Павловск, Воронежская область, улица Красный Пахарь, 66 тел. (473-62) 31933
Владивосток	ИП Юзёфович 690014 Владивосток, Приморский край, Народный проспект, 11 тел. (423-2) 206600/ 207700	Россошь	СЦ "Росбимтехсервис" 396650 Россошь, Воронежская область, улица Северная, 1 тел. (473-96) 52811/ 46455
Находка	ИП Смоленский Находка, Приморский край, улица Молодёжная, 9 тел. (423-6) 620670/ 771741	Гомель	«Нора-Сервис» Беларусь, 246640 Гомель, улица Интернациональная, 10, 203 тел. +375 (232) 740916 факс +375 (232) 741173
Находка	«Спектр-сервис» 692900 Находка, Приморский край, улица Пограничная, 40 тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078 факс (423-6) 636556	Гомель	ИП Езерский Беларусь, Гомель, улица Советская, 26 тел. +375 (232) 553276/ 512482

Гродно	"ЭлектромонтажСервис"
	Беларусь, Гродно, улица Горновых, 6
	тел. +375 (152) 523191 / 415296
Екатеринбург	Сервисный центр "Нора"
	Екатеринбург, улица Донская, 31
	тел. (343) 3340828 / 3342378 / 3352592 / 3793282
Екатеринбург	ООО "Уральский ваго-сервис"
	620050 Екатеринбург, улица Монтажников, 4
	тел. (343) 35436197 / 3543625 / 3543628
Екатеринбург	"МВДАС-сервис"
	620137 Екатеринбург, улица Студенческая, 1-а
	тел. (343) 2646276 / 2646277
Каменск-Уральский	"Техномарк-Сервис"
	623406 Каменск-Уральский, Свердловская область, улица Исетская, 33-б
	тел. (343-9) 399520
	факс (343-9) 397439
Нижний Тагил	ПТО "Ока"
	622036 Нижний Тагил, Свердловская область, улица Октябрьской Революции, 66
	тел. (343-5) 410008 / 410009
Первоуральск	"Оптима-сервис"
	623100 Первоуральск, Свердловская область, улица Луначарского, 34
	тел. (343-92) 56566 / 57413 / (343-97) 31888
	факс (343-92) 57481
Иваново	"Луч-сервис"
	153024 Иваново, улица Заводская, 13
	тел. (493-2) 472985
Иваново	ООО "Центр ремонтных услуг"
	153048 Иваново, улица Г.Хлебникова, 36
	тел. (493-2) 291738
	факс (493-2) 291510
Кинешма	ООО "Рембыттехника"
	155800 Кинешма, Ивановская область, улица Правды, 7-б
	тел. (493-31) 21639
Ижевск	ООО "РИТ-Сервис"
	Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216
	тел. (341-2) 430667
Ижевск	Сервисный центр "АС"
	Удмуртия, 426033 Ижевск, улица Карла Маркса, 393
	тел. (341-2) 431662
	факс (341-2) 435064
Ижевск	Сервисный центр "Ваш Дом"
	Удмуртия, 426063 Ижевск, Ключевой поселок, 63-а
	тел. (341-2) 757777 / 753464
Ижевск	"Эмлорадо-Сервис"
	Удмуртия, 426011 Ижевск, улица Удмуртская, 261
	тел. (3412) 679053
Глазов	Сервисный центр "Ваш Дом"
	Удмуртия, Глазов, улица Калинина, 6
	тел. (341-41) 40737
Саранск	"Ходол-сервис"
	Удмуртия, Саранск, улица Горького, 12
	тел. (341-47) 40804 / 40360
Иркутск	АСД "Комп-Сервис"
	664081 Иркутск, улица Партизанская, 22
	тел. (395-2) 222732
	факс (395-2) 208902
Иркутск	ООО НИФ "ТИС"
	664081 Иркутск, улица Партизанская, 149
	тел. (395-2) 513109
	факс (395-2) 513693
Иркутск	ООО "Фрейт"
	664039 Иркутск, улица Гоголя, 53, 19
	тел. (395-2) 389008
Ангарск	"Байкал-сервис"
	665841 Ангарск, Иркутская область, 18-й микрорайон, 1, 262
	тел. (395-1) 550536
Ангарск	Ангарск, Иркутская область, п.Майск, улица Степана Разина, 5
	тел. (395-1) 652505 / 698858
Братск	Сервис-центр "Смарти"
	665719 Братск, Иркутская область, улица Южная, 103
	тел. (395-43) 433700
Усолье-Сибирское	"Электро-Быт-Сервис-Ант"
	665458 Усолье-Сибирское, Иркутская область, Комсомольский проспект, 50, 2
	тел. (395-43) 43016
Усть-Илимск	"Мастер Сервис"
	666685 Усть-Илимск, Иркутская область, улица Энтузиастов, 11, д/6 "Радуга"
	тел. (395-35) 60057
Йошкар-Ола	"Пинг До-фин"
	Марий Эл, 424000 Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 7
	тел. (836-2) 112389
Йошкар-Ола	"Эмлорадо-Сервис"
	Марий Эл, 424038 Йошкар-Ола, улица Аниферова, 12-б
	тел. (836-2) 726379 / 723897
Казань	"Александр и К"
	Татарстан, 420021 Казань, улица Нариманова, 65
	тел. (843-2) 930190
	факс (843-2) 931721
Казань	"Омлорадо-Сервис"
	Татарстан, 420029 Казань, Сибирский тракт, 34 строение 9
	тел. (843-2) 278000
Казань	СЦ "Ваш мастер"
	Татарстан, 420124 Казань, улица Проточная, 8, 105
	тел. (843) 5182488 / 5110909
Бутульма	ООО "Стриоа Сервис"
	Татарстан, 423230 Бутульма, улица Гафитуллина, 19
	тел. (855-14) 523434
	факс (855-14) 52413
Набережные Челны	Челны, фирма "Марина-М"
	Татарстан, 423819 Набережные Челны, проспект Мира, 46, 112
	тел. (855-2) 532496
Набережные Челны	ООО "Элемак-сервис +"
	Татарстан, 423815 Набережные Челны, Шишкинский бульвар, 8 11 к.2
	тел. (855-2) 530546 / 530465
Калининград	ООО "Бестер-Сервис"
	236040 Калининград, улица Горького, 50
	тел. (411-2) 272054 / 273151 / 273432
Калуга	ООО ТПС "Лана-Сервис"
	248000 Калуга, улица Пушкина, 10/75
	тел. (484-2) 795989 / 548605
Обнинск	ООО "Радиотехника"
	249020 Обнинск, Калужская область, улица Курчатова, 46
	тел. (484-39) 53131
Кемерово	Сервисный центр "КВЭЛ"
	650004 Кемерово, улица Соборная, 8
	тел. (384-2) 358319
	факс (384-2) 523390
Кемерово	"Клан Плюс"
	650099 Кемерово, улица Островского, 33
	тел. (384-2) 332003 / 8 (902) 9832003
Белово	СЦ "Радиосвязь"
	652600 Белово, Кемеровская область, улица Ленина, 67-а
	тел. (384-52) 26183
Новокузнецк	НОК-Сервис"
	654034 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Бутарева, 23
	тел. (384-1) 375988
Новокузнецк	ООО "Кузбасс-сервис"
	654041 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Циолковского, 40
	тел. (384-3) 779173
Киров	СЦ "Квадрат-Сервис"
	610014 Киров, улица Производственная, 24-а
	тел. (833-2) 513554 / 513555
	Прайвные группы:
	610000 Киров, улица Степана Халтурина, 12/1
	тел. (833-2) 351604
	610027 Киров, улица Карла Маркса, 127
	тел. (833-2) 373273 / 673961
	613040 Кирово-Чепецк, Кировская область, улица Мира, 37
	тел. (833-61) 48266 / 48095 / 48249 / 92797
Киров	612600 Котельнич, Кировская область, улица Кирова, 17
	тел. (83342) 41031
Киров	ООО фирма "Электрон-Сервис"
	610001 Киров, Октябрьский проспект, 116-а
	тел. (833-2) 546956
Кострома	ООО "Генера Сервис"
	156000 Кострома, улица Молочная гора, 3, Рыбные ряды
	корпус 1
	тел. (494-2) 312501
	Кострома ЗАО "Аксон Сервис"
	156603 Кострома, улица Станкостроителя, 5-б

Краснодар	чп Пузенко С.В. 350072 Краснодар, Краснодарский край, улица Московская, 5 тел. (861-2) 521281 факс (861-2) 520934	Москва	Совинсервис-ЭлектроЛюкс 109028 Москва, Первый переулок, 1/2 строение 1 тел. (495) 9179108 e-mail: sservice@centro.ru запасные части и аксессуары тел. (495) 6985024 e-mail: metalux@centro.ru мыносы, СВЧ, мелкая техника, аксессуары
Армавир	"Омега-сервис" 352922 Армавир, Краснодарский край, улица Советской Армии, 4 тел. (861-37) 94061	Москва	109004 Москва, Николоямский переулок, 3-а корпус 4 тел. (495) 9126120
Новороссийск	ООО "Аргон-сервис" 353900 Новороссийск, Краснодарский край, улица Серова, 14 тел. (861-7) 630395 / 631115	Москва	"М.Виало-сервис" Единая дистрибуторская служба тел. (495) 7440110 (многоканальный) <i>Праймовые пункты:</i> Москва, улица Маросейка, 6/8 тел. (495) 9218008
Сочи	ТОО "Технисервис" 354002 Сочи, Краснодарский край, Курортный проспект, 76 тел. (862-2) 620295	Москва	Москва, Чонгарский бульвар, 3 тел. (495) 3167560 Москва, Ленинградский проспект, 16 стр.1 тел. (495) 7862813
Красноярск	Сервисный центр "Близнесон"	Москва	Москва, улица 2-я Карабчевская, 14 стр.3 "Сити сервис" 123100 Москва, улица Анатолия Живова, 8 строение 1 тел. (495) 795931
Красноярск	660020 Красноярск, Красноярский край, улица Аудиторская, 12-а тел. (391-2) 276720 / 653441 / 296595	Москва	продажа аксессуаров и запасных частей тел. (495) 7958793
Красноярск	СЦ "ТехноДоктор" 660124 Красноярск, Красноярский край, улица Борисевича, 20 тел. (391-2) 555063 / 659869	Москва	Московская область тел. (495) 7958793
Курган	ООО "Тво предпринимателей" 640000 Курган, улица Красина, 41 тел. (352-2) 457683	Москва	ООО "Мир и Сервис" 117405 Москва, Варшавское шоссе, 143-а стр.2, (м) Аннино
Курган	Технический центр "ТВ-сервис" 640000 Курган, улица Кирова, 83 тел. (352-2) 461542 / 421577	Москва	тел. (495) 7440014
Курск	Сервисный центр "Стиль" 305004 Курск, улица Льва Толстого, 9 тел. (471-2) 521340 / 333597	Москва	"Аптека-Сервис" 117860 Москва, улица Вавилова, 67
Кызыл	СЦ "Виалон-сервис" Тыва, Кызыл, улица Калинина, 1-б, Машзавод тел. (394-22) 10322 факс (394-22) 38064	Москва	тел. (495) 1247001 / 1252780 / 7929206 / 1248428
Липецк	ООО "Оптима Атака" 398001 Липецк, улица Советская, 66-а тел. (474-2) 238258	Москва	ООО "НСК" 107076 Москва, улица Краснобогатырская, 75 корпус 1 (495) 7459899 / 9630646
Липецк	СЦ "Фолиум"	Москва	правильный путь Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2а тел. (495) 7115827
Липецк	398600 Липецк, Универсальный проспект, 14 тел. (474-2) 331535 факс (474-2) 318182	Москва	"Эл-Ко-сервис" 123298 Москва, улица Берзарина, 16
Липецк	СЦ "Быттехника"	Москва	тел. (495) 2587549 / 2587592
Липецк	Липецк, улица Семашко, 14 тел. (474-2) 276612 / 391125	Москва	СЦ "Техноснай"
Майкоп	"Электрон-сервис" Адыгея, 385018 Майкоп, улица Димитрова, 25 тел. (877-22) 66238	Москва	105122 Москва, Шелковское шоссе, 5 стр.1 тел. (495) 7254195 / 7254196
Майкоп	"Джун Атака"	Москва	"ЗИП-ИМ" – магазин аксессуаров и запасных частей тел. (495) 2293940 (многоканальный)
Махачкала	Адыгстан, Махачкала, проспект Шамиля, 20 тел. (872-2) 647133 факс (872-2) 642895	Ивантеевка	"Берингов пролив - Магнум" 141285 Ивантеевка, Московская область, улица Толмачёва, 27 тел. (495) 5000560 (253) 61194 / 62401
Махачкала	АОЗТ "Алок Атака" Адыгстан, 367002 Махачкала, улица Аднина, 113-а тел. (872-2) 682582 факс (872-2) 679587	Ивантеевка	<i>Праймовые пункты:</i> Аднитров, улица Маркова, дом 8-а тел. (222) 74219 / 45775
Минск	"Катрикс"	Коломна	Мытищи, улица Юбилейная, дом 19 тел. (495) 5811130
Минск	Беларусь, 220600 Минск, улица Чернышевского, 10-а, 409 тел. 375 (17) 2856922 факс 375 (17) 2101292	Раменское	Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6-а тел. (253) 22864 / 21887
Минск	"ЦБТСервис"	Серпухов	Пушкино, Советская площадь, дом 1/7 тел. (253) 34670
Минск	Беларусь, 220113 Минск, улица Якуба Коласа, 52 тел. 375 (17) 2626671 (многоканальный) факс 375 (17) 262950	Коломна	Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 143 тел. (254) 76016
Минск	"Готтер-сервис"	Раменское	Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 84/22 тел. (254) 76420
Минск	Беларусь, 220100 Минск, улица Кулмана, 5, 514-а тел. +375 17 2011664 / +375 29 6263866	Серпухов	Шелково, улица Таллинская, дом 6-а тел. (256) 71009
Минск	чп Звонко А.Н.	Мурманск	Шелково, улица Центральная, дом 54 тел. (256) 66425
Могилёв	Беларусь, Минск, улица Богдановича, 60 тел. 8-0297-512837 / 8-0294-030507		"Рто-Сервис" 140400 Коломна, Московская область, улица Гранатная, 5 тел. 8 (916) 9748484 / (26) 143476
Могилёв	СЦ "Универсал"		ООО "Сервис-центр Техника" 140100 Раменское, Московская область, улица Школьная, 9 тел. (8-246) 74385 / 73499 / 32127
Бобруйск	Беларусь, Могилёв, улица Орловского, 2 тел. +375 (222) 229394 иц Пирожник В.Н.		ТЦ "Топаз" 142201 Серпухов, Московская область, улица Московская, 44 тел. (27) 354300 / 351500 / 735119
	Беларусь, Бобруйск, Могилёвская область, улица		ООО "СиПиЭс Мурманск-ТехЦентр" 183038 Мурманск, улица Софии Петровской, 37 тел. (815-2) 455031 факс (815-2) 450989

Тольятти	"Водэ-Техника-Сервис" 445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26 тел. (848-2) 227185/ 500567 факс (848-2) 227241 "Мастер-класс"	Тамбов	"Атлант-сервис" 392000 Тамбов, улица Московская, 23-а тел. (475-2) 726346
Тольятти	445035 Тольятти, Самарская область, улица Карбышева, 6 тел. (848-2) 260595/ 260065 "Хелена Сервис"	Тверь	ООО "СТЭКО" 170002 Тверь, проспект Чайковского, 100 тел. (482-2) 320023
Тольятти	445039 Тольятти, Самарская область, улица Азаринского, 25-а тел. (848-2) 511777/ 730717	Тверь	ООО ТПЦ "Весна-Веста" 170001 Тверь, улица Спартака, 50 тел. (482-2) 423389/ 428494 СИУ "Престиж-Сервис"
Санкт-Петербург	ООО "Точнотираж-Сервис" 191128 Санкт-Петербург, улица Благодатная, 6 тел. (812) 3682205/ 3682206/ +7 (911) 2606777 факс (812) 36900072 ремонт тягачей, прицепов ахкесуаров	Кимры	171510 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9 тел. (482-36) 32136 "РеалГайд"
Санкт-Петербург	194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64 тел. (812) 5541117/ 5541188 Санкт-Петербург: "Парник-Сервис-Балтика"	Ржев	Ржев, Тверская область, улица Мира, 2 тел. 8 (905) 1274978
Санкт-Петербург	196191 Санкт-Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1 тел. (812) 3742116/ 3742117 Санкт-Петербург: Соннисервис-Санкт-Петербург	Томск	ООО "СВ-сервис" 634061 Томск, улица Никитина, 37-а
Саранск	193144 Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 35 тел. (812) 2750571/ 2750556 тиконы, СВЧ, малая техника	Томск	ООО "Академия-Сервис" 634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204
Саратов	198020 Саратов, Нарвский проспект, 18 тел. (812) 2520329/ 3208293 ЗАО "Сарансктехприбор"	Тула	тел. (812) 491580/ 492808 ООО "Архомекс-сервис"
Саратов	Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52 тел. (834-2) 242255/ 328034 "Сар-сервис"	Тула	300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40 тел. (487-2) 361917
Саратов	410600 Саратов, улица Ульяновская, 7 тел. (845-2) 510099 факс (845-2) 514213	Шёokino	умица Кутузова 24 тел. (487-2) 415552/ 419030
Саратов	410000 Саратов, проспект Кирова, 22 тел. (845-2) 523774/ 272268	Тюмень	ЗАО ПФБ "Профит"
Саратов	ТОО АФ "Рим-2"	Тюмень	300000 Тула, улица Вересаева, 1 тел. (487-2) 309464/ 309565
Саратов	410002 Саратов, улица Московская, 66 тел. (845-2) 721069/ 984324 факс (845-2) 284139	Шёokino	"Мастер-Быт" 301200 Шёokino, Тульская область, улица Пионерская, 22
Саратов	ООО "Эльдорадо-СЛ"	Тюмень	тел. (487-51) 50107
Саратов	410040 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а тел. (845-2) 485988/ 486188 ип Барышников Е.В.	Тюмень	ПИ "Тюмень-Импорт-Сервис" 625026 Тюмень, улица Мельникайте, 97
Балаково	413853 Балаково, Саратовская область, улица Чапаева, 159-а	Тюмень	тел. (345-2) 494222/ 311280
Смоленск	СЦ "Гранит" 214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6 тел. (481-2) 618800/ 683500	Тюмень	ООО "Сервис Тюмень" 625000 Тюмень, улица 30 лет Победы, 113-а
Ставропол	ТОО "Норд-Сервис"	Тюмень	тел. (345-2) 352584/ 702352
Ставропол	355000 Ставрополь, улица Кулакова, 24 тел. (865-2) 293030/ 265106 факс (865-2) 943814	Тюмень	ООО "АЮЗ и К"
Ессентуки	ЗАО "СИМИЭКС"	Тюмень	625051 Тюмень, улица Свердлова, 5 тел. (345-2) 451972/ 451973
Ессентуки	357600 Ессентуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143 тел. (879-34) 25090/ 28861 факс (879-34) 28518	Тобольск	факс (345-2) 354620
Минеральные	Вода "Гасевид-сервис"	Улан-Удэ	"Евросервис" 626150 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85
Минеральные	Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская, 29-а тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574 факс (879-22) 76145	Ульяновск	тел. (345-2) 53399/ (345-6) 247004 ООО "Кондор-сервис"
Пятигорск	"Норд-Сервис"	Ульяновск	Буригин, 670045 Улан-Удэ, улица Гагарина, 15 тел. (301-2) 442344
Пятигорск	Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96 тел. (879-33) 45085	Ульяновск	ООО "Ландин," 432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж
Сыктывкар	"Домосервис"	Ульяновск	тел. (842-2) 209781
Сыктывкар	Коми, 167981 Сыктывкар, Сысолайское поселок, 1/3 тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399	Уфа	АСЦ "РИО" 432045 Ульяновск, улица Кузоватовская, 29, 107
Сыктывкар	"Атлант-Центр"	Уфа	тел. (842-2) 446236
Сыктывкар	Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10 тел. (821-2) 310580	Уфа	ООО "Планета Алюкс" Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8
Сыктывкар	Сервисный центр "Ваш Дом"	Уфа	тел. (347-2) 734485
Сыктывкар	Коми, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115 тел. (821-2) 212848	Уфа	Башкортостан, 450000 Уфа, улица Победы, 9 тел. (347-2) 281701/ 281701
Ухта	СЦ "Вытекшина"	Уфа	фирма "Лагуна" Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2
Ухта	Коми, 169300 Ухта, улица Бушуева, 18 тел. (214-72) 33760	Уфа	тел. (347-2) 600379
		Уфа	ООО "Эльдорадо-сервис" Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2
		Уфа	тел. (347-2) 924856
		Уфа	Центр "Импекс Сервис" Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93
		Нефтекамск	тел. (347-2) 281701/ 281701
		Нефтекамск	"Техно-Мастер" Башкортостан, Нефтекамск, улица Победы, 10-а
			тел. (347-13) 34344

Мурманск	ООО "Электроника-сервис" 183017 Мурманск, улица Лобова, 39/13 т. (815-2) 220490	Орёл	Сервисный центр "Гранд" 302030 Орёл, проспект Мира, 3 т. (486-2) 436765
Нальчик	Мурманск, Ледокольный проезд, 5 т. (815-2) 535775	Орёл	"Мастер-Б" 302016 Орёл, улица Латышских стрелков, 1 т. (486-2) 751480
	"Альфа-Сервис" Кабардино-Балкария, 360000 Нальчик, проспект Ленина, 24 т. (866-2) 420430	Пенза	ООО "ТехноСервис" 440600 Пенза, улица Пушкина, 10 т. (841-2) 544301
Нижний Новгород	ООО "Гарант-сервис" Нижний Новгород, улица Заварская, 18 т. (831-2) 623601/ 620029/ 163141/ 163151	Пенза	ЗАО "Техсервис" 440604 Пенза, улица Коммунистическая, 28 т. (841-2) 558598/ 646856/ 621149 факс (841-2) 646623
Нижний Новгород	СД "Электроника" 603000 Нижний Новгород, улица Алексеевская, 9 т. (831-2) 194108/ 194110	Пермь	ООО "Импорт-Сервис" 614107 Пермь, улица Инженерная, 10 т. (342-2) 656983
	603016 Нижний Новгород, улица Лескова, 8 т. (831-2) 546818/ 594620		факс (342-2) 661260
Нижний Новгород	СД "Бытовая Автоматика" 603024 Нижний Новгород, улица Полтавская, 2-а т. (831-2) 371949/ 783552	Пермь	ООО "Эльдорадо-Сервис" 614014 Пермь, улица Солнечная, 271-а т. (342) 2631402/ 2631403
Нижний Новгород	ЗАО "Полимир" 603950 Нижний Новгород, ГСП-722, улица Бутырская, 32-a т. (831-2) 730880 - ходоматики; (831-2) 739378 - стиральные машины, плиты	Петрозаводск	"Альянс-сервис" Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярвская, 8 т. (814-2) 722056
Нижний Новгород	СД "Медио-сервис" 603057 Нижний Новгород, улица Бекетова, 3-б т. (831-2) 657185/ 657307	Петрозаводск	"Альфа-Сервис" Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б т. (814-2) 636320
Новгород	СД "Электроника" Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 81-а т. (816-2) 643654	Псков	Сервис-центр "САМ" 180004 Псков, Октябрьский проспект, 56 т. (811-2) 165527
Новгород	шп. Балтийск, 21. 173526 Новгород, посёлок Панковка, улица Промышленная, 1 т. (816-2) 191150	Ростов-на-Дону	ООО "Абрикос плюс" 344018 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72-а т. (863) 443590
Новосибирск	СД "Фрегат-сервис" 630005 Новосибирск, улица Мичурина, 22 т. (383) 2120037/ 2111221	Ростов-на-Дону	ООО "Элтех" 344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2 т. (863) 2312032/ 2312033/ 2474152 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2 т. (863) 2206872
	Новосибирск "Одис-сервис" 630112 Новосибирск, улица Королева, 17А т. (383-2) 772320/ 772369/ 772559/ 772343	Ростов-на-Дону	ТОО РПЦ "Совинсервис" 344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11 т. (863-2) 405782/ 635782/ 643400
Новосибирск	СД "Сибирь" 630015 Новосибирск, улица Гоголя, 227 т. (383) 2799613	Ростов-на-Дону	ООО "Эмсервис" 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2 т. (863) 2377688/ 2377663/ 2377696
Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис" 630054 Новосибирск, улица Плеханного, 39 т. (383-2) 924712/ 431638/ 571995	Ростов-на-Дону	ООО "Поник-сервис" 344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаша, 1 т. (863) 2552017/ 2552018/ 2552019
Бердск	ООО "Одаки" 633190 Бердск, Новосибирская область, улица Первомайская, 7-а т. (383-41) 211114	Волгоград	СД "Комфорт-сервис" Волгоград, Ростовская область, улица К.Маркса, 30 т. (863-92) 52929
Караусук	СД "Сибирский сервис" 632864 Караусук, Новосибирская область, улица Чайковского, 26 т. 8 (913) 9513419	Каменск-Шахтинский	Каменск-Шахтинский "Диорит-сервис" 347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62 т. (863-65) 42851/ 40455/ 41027/ 40719
Норильск	АСЦ "Тайсервис" 663300 Норильск, Таймырский АО, улица Ленинградская, 22/43 т. (391-9) 491212	Рязань	"Арктика-сервис" 390046 Рязань, улица Якимова, 19 т. (491-2) 254096/ 215720 ООО "Сервисный центр" 391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21 т. (491-2) 210734/ 251580
Норильск	СД "АЛС.СТ." 663310 Норильск, Таймырский АО, проспект Ленина, 10, 80 т. (391-9) 481080	Рязань	"Фонограф-сервис" 390005 Рязань, улица Гагарина, 14 т. (491-2) 246853/ 246854/ 922484 ООО "Фирма Сервис-Центр" 443096 Самара, ТЦ "Аквариум", улица Мичуринская, 15, 207 т. (846) 2637575/ 2637474 мелкая бытовая техника
Омск	ООО "Сервис Бытовой Техники" 644033 Омск, улица Волховстроев, 90 т. (381-2) 251610	Самара	443090 Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59а т. (846) 2244646 ООО "Эль-Сервис" 443066 Самара, улица XXII Партизанская, 52 т. (846) 2287218/ 2285090/ 91/ 92
Омск	ООО "Бытовая техника" Омск, Иртышская набережная, 12 т. (381-2) 579540/ 579541	Самара	"М.Видео-сервис" 443035 Самара, проспект Юных Пionеров, 122-а т. (846) 9511645/ 9511645 "Сервис-электро" 446001 Сызрань, Самарская область, переулок Достоевского, 7 т. (846-4) 910692/ 8-927-6140692
Оренбург	ООО "ТЦ "Алико-Сервис"	Сызрань	
	460006 Оренбург, проспект Парковый, 13 т. (353-2) 381722/ 381706		
Оренбург	СД "Альянс" 461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-ой микрорайон, 34 т. (353-42) 27147	Самара	
Бузулук			
Орск	СД "Альянс С"		
	462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10 т. (353-7) 266266		
Орск	"Аста-сервис" 462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50 т. (353-7) 213666/ 259803		

Хабаровск	"Народная Компания" 680000 Хабаровск, Хабаровский край, уллица Волочаевская, 8 тел. (421-2) 233333	Челябинск	СЦ "Электро-Н" 454112 Челябинск, площадь Победы, 302 тел. (351) 7410141/ 7410151
Ханты-Мансийск		Челябинск	ООО "Трейд-сервис" 454080 Челябинск, проспект Комарова, 114
Нефтеюганск СП "Юганск"	628310 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 12 микрорайон, 47 тел. (346-12) 52232 факс (346-12) 52242	Копейск	тел. (351) 7726992/ 7720701/ 7726501
Нефтеюганск СП "АИС"	628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 13 микрорайон, 56 тел. (346-12) 48596/ 54233	Чита	ООО ТПЦ "Рембиттехника" 456000 Копейск, Челябинская область, проспект Ильмича, 16, тел. (35139) 39759
Сургут	"Интерсервис" 628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский проспект, 44 тел. (346-2) 252563/ 256970	Чита	СЦ "Славянский-Электроника" 672010 Чита, улица Ингоминская, 35 тел. (302-2) 325522
Сургут	МП "Холодильная техника" 628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Студенческая, 21 тел. (346-2) 712971	Чита	ООО "Архима" 672000 Чита, улица Анохина, 10 тел. (302-2) 364701 факс (302-2) 308801
Чебоксары	СЦ "Белая техника" Чувашия, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20 тел. (835-2) 431211	Чита	ООО "Эпикон" 672038 Чита, улица Нагорная, 111 тел. (302-2) 369212/ 369213
Канаш	"Лицер-сервис" Чувашия, Канаш, улица Полевая, 20 тел. (835-33) 41619/ 41327 факс (835-33) 31367	Элиста	ООО "Интерлайн" Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-б тел. (847-22) 38859
Челябинск	ООО "Логос-Сервис" 454026 Челябинск, проспект Победы, 292 тел. (351) 7413403 факс (351) 7136149	Южно-Сахалинск	СЦ "Контр" Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 60 тел. (424-2) 743439
Челябинск	ООО ТПЦ "Рембиттехника" выездное обслуживание: (351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345 приёмные пункты (места техники): 454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102, тел. (351) 7727205/ 7727366 454038 Челябинск, улица Стальеваров, 15, тел. (351) 7243672 454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а, тел. (351) 2803550	Якутск	"Техно-Сервис" Якутия (Саха), 677000 Якутск, улица Дзержинского, 37/1 тел. (914-2) 757578 факс (411-2) 366-444
		Ярославль	ЗАО "ТАУ" 150049 Ярославль, улица Свободы, 101 тел. (485-2) 796677 факс (485-2) 796679
		Ярославль	ООО "Россли-сервис" 150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12 тел. (485-2) 725722/ 304669 факс (485-2) 725723
		Рыбинск	ООО "Транс-экспедиция" 152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8 тел. (485-5) 556572

52016114