

SANTO



Комбинация холод/мороз электроника

Инструкция по эксплуатации

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Перед тем, как Вы начнете пользоваться Вашим новым холодильником внимательно прочтайте, пожалуйста, настоящую "Инструкцию по эксплуатации". В ней содержится информация, важная для надежной эксплуатации и установки холодильника и для ухода за ним.

Пожалуйста, сохраните данную "Инструкцию" для того, чтобы в дальнейшем к ней при необходимости обращаться. Если холодильник перейдет к другому хозяину, передайте ему пожалуйста, также и эту "Инструкцию".

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для нескольких технически близких, но частично по разному оборудованных моделей. Учитывайте, пожалуйста, только те указания, которые относятся к оборудованию Вашего холодильника.



Предупреждающий треугольный сигнал, а также слова "**"Предупреждение!"**", "**"Осторожно!"**" "**"Внимание!"**" указывают на примечания, важные для Вашей безопасности или для работы холодильника. Пожалуйста, обязательно обращайте на них внимание.

1. Этот символ ведет Вас шаг за шагом при обслуживании прибора.

2.



Под этим знаком Вы найдете дополнительную информацию по обслуживанию и практическому применению прибора.



"Листиком клевера" помечены советы и примечания по экономическому и экологичному использованию холодильника.

Разъяснение специальных терминов, которые употребляются в "Инструкции", Вы найдете в самом конце "Инструкции"— в разделе "Специальные термины".

В "Инструкция по эксплуатации" имеется раздел "Что делать, если...", в котором вы найдете рекомендации по самостоятельному устранению возможных неполадок. Если эти рекомендации не приведут к желательному результату, обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса.

Напечатано на бумаге, изготовленной с учетом экологических требований.

- от экологического мышления к экологическим поступкам!

Содержание

Техника безопасности	5
Устранение отходов	8
Транспортировка холодильника	9
Удаление транспортных предохранителей	9
Установка	11
Место установки	11
Холодильнику требуется воздух	12
Ровно установить холодильник	12
Электрическое подключение	12
Угольный фильтр	13
Изменение стороны открывания дверцы	14
Описание прибора	18
Внешний вид прибора	18
Поднос для замораживания	19
Аккумулятор холода	19
Регулировочная панель	20
Кнопки установки температуры	20
Указатели температуры	21
Кнопка "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ."	22
Перед вводом в эксплуатацию	22
Ввод в эксплуатацию	23
Установка температуры	24
"COOLMATIC/FROSTMATIC"	25
Кнопка функции интенсивного охлаждения "COOLMATIC"	25
Режим быстрого охлаждения	25
Кнопка функции быстрого замораживания "FROSTMATIC"	26
Отключить холодильник	27
Режим "Отпуск"	28

Контрольная и информационная система	29
Предупреждение "Открытая дверца"	29
Температурное предупреждение	29
Неполадки	30
Внутреннее оборудование	31
Изменение положения дверных полок	31
Холодильное отделение LONGFRESH 0 °C	31
Лоток для быстрого охлаждения	32
Держатель для бутылок и металлических банок	33
Снятие держателя для бутылок и металлических банок	33
Держатель для бутылок	33
Правильное хранение	34
Замораживание	37
Хранение замороженных продуктов	38
Приготовление кубиков льда	39
Символы продуктов/Календарь замораживания	39
Размораживание	40
Холодильная камера и холодильное отделение LONGFRESH 0 °C	40
Размораживание морозильного помещения	40
Открывание дверцы	41
Мытье и уход	42
Что делать, если ...	44
Устранение неполадок	44
Замена лампы	47
Советы по сбережению электроэнергии	48
Звуки при работе	49
Требования, стандарты, предписания	49
Специальные термины	50
Служба сервиса	51



Техника безопасности

Техника безопасности при обращении с нашими холодильными приборами соответствует общим правилам техники безопасности и положениям "Закона по безопасности приборов". Однако мы считаем, что обязаны ознакомить Вас со следующими указаниями по технике безопасности:

Правильная эксплуатация

- Холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве, т.е. для охлаждения, замораживания и хранения замороженных продуктов питания, а также для приготовления льда. Если холодильник используется не по назначению или неправильно обслуживается, то изготовитель не несет какой бы то ни было ответственности за возникшие в связи с этим повреждения.
- Внесение изменений в устройство и конструкцию холодильника не допускаются по соображениям безопасности.
- Если Вы используете холодильник в коммерческих целях или с иным назначением, чем охлаждение, замораживание и хранение замороженных продуктов питания, учитывайте, пожалуйста, действующие для данных случаев законоположения.

Перед первым вводом в эксплуатацию

- Проверьте, не был ли холодильник поврежден во время транспортировки. Поврежденный прибор ни в коем случае не должен быть подключен к электросети. В случае обнаружения повреждений Вам следует обратиться к Вашему поставщику.
- Удостоверьтесь, что шнур питания со стороны машины нигде не зажат и не поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреться и стать причиной пожара.
- Ни в коем случае не вставляйте сетевой штекер в разболтанную или поврежденную розетку. Опасность поражения электротоком и возникновения пожара!

Хладагент

Замкнутая система обращения хладагента содержит хладагент "изобутан" (R600a), высокоэкологичный, однако горючий природный газ.

- **Предупреждение** - При транспортировке и установке холодильника обязательно проследите, чтобы не были повреждены какие-либо части системы обращения хладагента.

- При повреждении системы обращения хладагента необходимо:
 - избегать открытого огня и источников воспламенения;
 - хорошо проветривать помещение, в котором стоит холодильник.

Меры по безопасности детей

- Части упаковки (такие, как полиэтиленовые пленки, стиропор) могут представлять опасность для детей. Угроза удушья! Упаковочные материалы следует держать в недоступном для детей месте!
- Перед тем, как выбросить Ваш старый отслуживший холодильник, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние окончательной негодности. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы воспрепятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.
- Дети часто не сознают опасности, связанной с обращением с бытовой техникой. Поэтому Вам следует позаботиться об осуществлении необходимого контроля и не разрешать детям играть с холодильником.

Повседневная эксплуатация

- Сосуды с горючими газами или жидкостями могут от холода разгерметизироваться. Взрывоопасно! Поэтому не храните в холодильнике никаких предметов, содержащих горючие материалы, напр., распылительных баллончиков, патронов для дозарядки зажигалок и т.п.
- В морозильное помещение нельзя помещать бутылки и банки. При замораживании находящихся в них жидкостей они могут лопнуть, а если жидкости газированные, даже взорваться! Ни в коем случае не храните лимонады, соки, пиво, вино, шампанское и т.п. в морозильном помещении. Исключение: в морозильное помещение можно помещать высокоградусные спиртные напитки.
- Пищевой лед и кубики льда ни в коем случае не берите в рот сразу из морозильного помещения. Очень холодный лед может примерзнуть к губам или языку и поранить их.
- Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

- **Предупреждение** - Не используйте внутри холодильника никаких электроприборов, если на это нет разрешения изготовителя.
- **Предупреждение** - вентиляционные отверстия на поверхности прибора или на облицовке встраиваемой мебели не должны быть закрыты.
- **Предупреждение** - для ускорения процесса размораживания не следует применять никаких механических или искусственных вспомогательных средств, за исключением рекомендованных изготовителем.
- Перед мытьем и чисткой следует отключить холодильник, вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить квартирный предохранитель.
- Замороженные продукты, положенные сверху на холодильник, могут привести к тому, что из-за идущего от них холода в полости, где находятся электронные детали, образуется конденсационная влага. Если влага будет капать на эти детали, может произойти короткое замыкание. Поэтому не кладите замороженные продукты сверху на холодильник.
- Вынимая сетевой штепсель из розетки, ни в коем случае не тяните за шнур. Повреждение шнура питания может стать причиной короткого замыкания, пожара и/или поражения электротоком.
- Не ставьте и не кладите на шнур питания тяжелые предметы или этот прибор. Это может вызвать короткое замыкание или пожар!
- Замену поврежденного шнура должен производить квалифицированный специалист или сервисный центр.

Неполадки

- При обнаружении неполадок в приборе, первым делом загляните в раздел "Что делать, если..." настоящей "Инструкции". Если содержащиеся там указания не помогут устранить неполадку, пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт.
- Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Устранение отходов



Упаковочные материалы

Упаковочные материалы экологически безопасны и пригодны для вторичного использования. Синтетические части снабжены специальной маркировкой, например: >PE< для полиэтилена, >PS< для полистирола и др. Помещайте упаковочные материалы в соответствии с маркировкой в специальные контейнеры для сбора утиля, установленные местной коммунальной службой.



Старый прибор



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.

Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



Предупреждение! Перед выбрасыванием старого отслужившего холодильника позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы он был приведен в состояние невозможности дальнейшего использования. Вытащите штепсель, удалите сетевой кабель, замок с защелкой или задвижкой, если таковой есть, удалите или сломайте. Этим Вы препятствуете тому, что играющие дети запрут себя в холодильнике (угроза удушья!) или попадут в какую-нибудь другую опасную для жизни ситуацию.


Указания по выбрасыванию:

- Прибор нельзя выбрасывать вместе с домовым или обычным крупногабаритным мусором.
- Замкнутая система обращения хладагента, особенно теплообменник на задней стенке холодильника, не должна быть повреждена.
- Информацию о датах забора подобного специального мусора или о местах его складирования Вы можете получить в местном управлении коммунального хозяйства или в районной администрации.

Транспортировка холодильника


Для транспортировки прибора требуется два человека. Для удобства ручной переноски в верхней части прибора сзади имеются два специальных захвата. Во избежание повреждений цокольную панель перед транспортировкой прибора необходимо снять.

1. Чтобы высвободить цокольную панель из фиксированного положения, откиньте ее вниз, а затем снимите в направлении вперед.

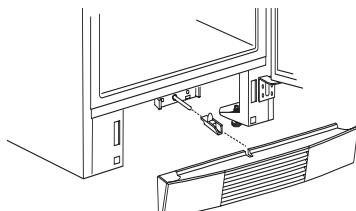


Внимание: дверной контакт (если имеется) не должен быть поврежден

2. Ухватить специальные захваты, как показано на рисунке, и таким образом передвигать холодильник.

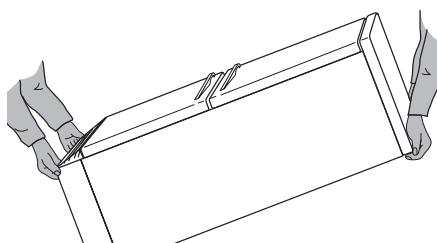

3. Чтобы задвинуть холодильник на предназначенное ему место, осторожно надавите на дверцу сверху и слегка отклоните холодильник назад. Таким образом вес холодильника будет приходиться на задние колесики, благодаря чему Вы сможете его легко двигать.

4. Установив прибор в нужном месте, вставьте цокольную панель. Сначала закрепите ее в фиксаторах снизу, а затем прижмите так, чтобы она села на свое место. Проследите за тем, чтобы дверной контакт (если имеется) не был поврежден и вошел в соответствующее отверстие на цокольной панели.

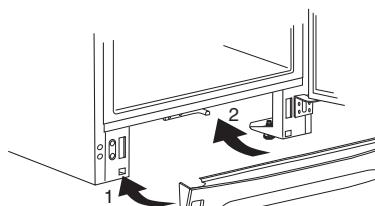


Удаление транспортных предохранителей

Холодильник и детали его внутреннего оборудования защищены от возможных повреждений при транспортировке.


 **1.** Удалите из внутреннего помещения холодильника всю клейкую ленту и мягкие прокладки.

 Если останутся следы от клейкой ленты, Вы можете удалить их моющим средством или бензином.

2. Удалите защитные части с уплотняющей прокладки дверцы.

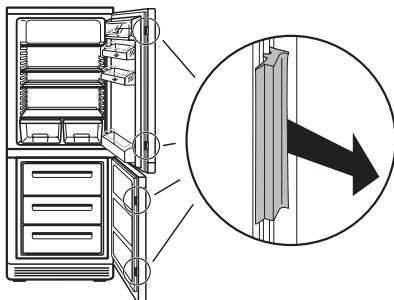


3. Защитные части крепления дверцы следует удалять при открытой дверце.

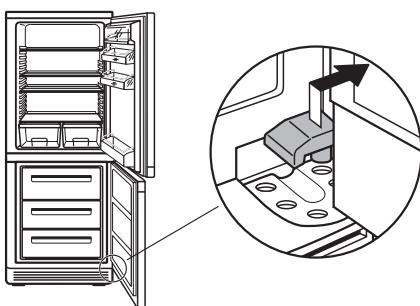


Удалить транспортные
предохранители полок:

4. Вытянуть элементы транспортных
предохранителей вперед до
уплотнения по краю полки.

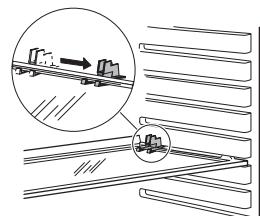

5. Приподнимите сзади
соответствующую полку и
вытащите ее вместе с
элементами транспортной защиты
как можно дальше вперед до
положения, при котором полку
можно снять в направлении вниз,
а элементы транспортной защиты
извлечь из направляющих.

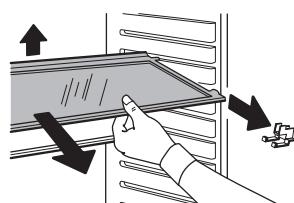

Установка

Место установки

Холодильник должен стоять в хорошо проветриваемом и сухом помещении.

Температура окружающей среды оказывает воздействие на потребление электроэнергии и работу прибора.

Поэтому холодильник

- не следует ставить под прямые солнечные лучи;
- не следует ставить рядом с нагревательными приборами, плитами и другими источниками тепла;
- следует устанавливать только в таких местах, где температура окружающей среды соответствует тому климатическому типу, на который холодильник рассчитан.

Климатический тип указан на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника.

Следующая таблица показывает соответствия значений температуры окружающей среды климатическому типу:

климатический тип	для температуры окружающей среды от
SN	+10 до +32 °C
N	+16 до +32 °C
ST	+18 до +38 °C
T	+18 до +43 °C

Если нельзя избежать установки рядом с источником тепла, следует соблюдать следующие минимальные расстояния между боковыми поверхностями приборов:


- 3 см от электронагревательных устройств;
- 30 см от масляного или угольного отопления.

При невозможности соблюдения этих расстояний необходимо разместить между нагревательным прибором и холодильником термозащитную плиту.


Холодильнику требуется воздух

Воздух поступает из-под двери через вентиляционные отверстия в цоколе, а выводится вверх вдоль задней стенки. Чтобы воздух мог свободно циркулировать, никогда не закрывайте и ничем не загораживайте эти вентиляционные отверстия.

Внимание! Если холодильник стоит, напр., под навесным шкафом, расстояние между холодильником и верхней мебелью должно быть минимум 10 см.

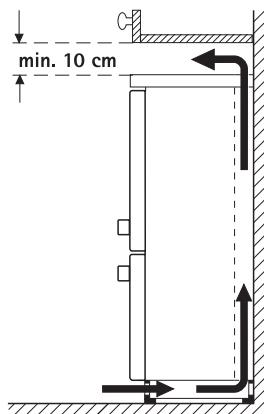

-  1. Извлеките из прилагаемого к машине пакета два распорных элемента, обеспечивающих зазор между стенами и прибором и закрепите их согласно рисунку, расположенному вверху на задней стороне прибора, с тем чтобы между стенами и прибором появилось необходимое пространство для вентиляции.

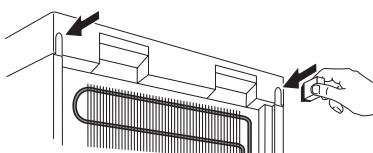

Ровно установить холодильник

-  1. Холодильник должен быть установлен горизонтально иочно. Пожалуйста, компенсируйте неровности пола, откручивая или закручивая обе передние регулировочные ножки.

Электрическое подключение

Для электрического подключения требуется установленная предписанным образом штепсельная электророзетка с защитным контактом. Защита предохранителями должна составлять минимум 10 ампер.

Если после установки холодильника доступ к штепсельной розетке оказывается закрытым, нужно надлежащим образом установить возможность отключения прибора от сети (например, при помощи предохранителя, выключателя с предохранителями для защиты сети, автоматического

предохранительного выключателя и т.п. с шириной размыкания контакта минимум 3 мм).

-  **1.** Перед вводом в эксплуатацию нужно проверить, соответствуют ли указанные на фирменной табличке холодильника напряжение подключения и род тока данным электросети по месту установки.

Напр.:Пер. ток 220 в ... 240 в 50 Гц или

220 в ... 240 в прибл.50 Гц

(это значит: от 220 до 240 в переменного тока, 50 Гц)

Фирменная табличка находится слева внутри холодильника.

Внимание: В случае повреждения электропроводки подключения данного агрегата, ее замену должен произвести наш сервисный центр или другой специалист, имеющий соответствующую квалификацию, во избежание опасных ситуаций.

Предупреждение Ни в коем случае нельзя подключать к прибору электронные "энергосберегающие штепсели" и инверторы, преобразующие постоянный электроток в переменный ток с напряжением 230 В (например, гелиоустановки, корабельные сети и т.п.)

Угольный фильтр


На задней стенке холодильной камеры находится фильтр с активированным углем. Фильтр с активированным углем очищает воздух в холодильной камере и в холодильном отделении LONGFRESH 0°C (Сохранение свежести) путем поглощения неприятных запахов.

Примечание: Фильтр с активированным углем является изнашивающимся компонентом, не подпадающим под гарантийное обслуживание.

Установка и замена фильтра с активированным углем:


Для обеспечения длительного срока службы угольный фильтр при поставке холодильника поступает запакованным в пластиковый пакет. Перед началом эксплуатации прибора необходимо установить угольный фильтр за вентиляционной решеткой.

При нормальных условиях эксплуатации холодильника замену угольного фильтра необходимо производить один раз в год. Тогда он будет работать в оптимальном режиме.

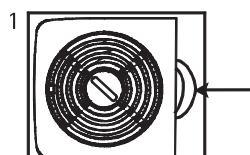

Новые угольные фильтры можно приобрести в специализированном магазине или в сервисном центре.


-  1. Чтобы открыть решетку, нажмите на рычаг, расположенный справа рядом с решеткой (1), и откиньте решетку вперед (2).

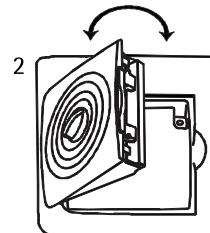

2. Чтобы заменить старый угольный фильтр, извлеките его из направляющего лотка (3).
3. Вставьте новый угольный фильтр в направляющий лоток решетки (3) и прижмите решетку так, чтобы она зафиксировалась.



Чтобы не допустить отделения от фильтра угольных частиц, при обращении с ним необходимо соблюдать осторожность.

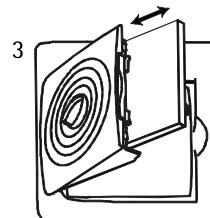


Изменение стороны открывания дверцы

Сторону открывания дверцы можно перенести справа (как это установлено изготовителем) налево, если этого требует месторасположение холодильника.




Предупреждение! Во время изменения стороны открывания дверцы холодильник должен быть отключен от сети. Перед началом этой процедуры выньте из сети сетевой штекер.


-  1. Откройте дверцу морозильного отделения и выдвиньте цокольную панель вперед. Переставьте накладки для крепления дверцы на цокольной панели с левой стороны на правую.

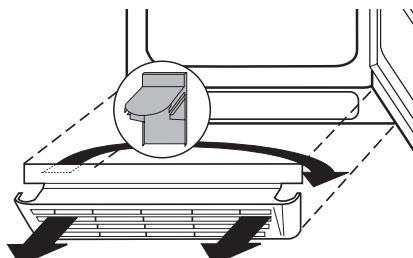


- 2.** При закрытой дверце морозильной камеры вывинтите винт с крестообразно-шлифцевой головкой из нижнего крепления дверцы и снимите крепление движением вниз.

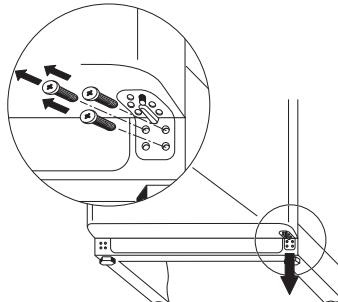


- 3.** Закройте дверцу морозильной камеры. Откройте дверцу холодильной камеры и вывинтите крепежный винт механизма автоматического закрывания сверху на дверце морозильной камеры.

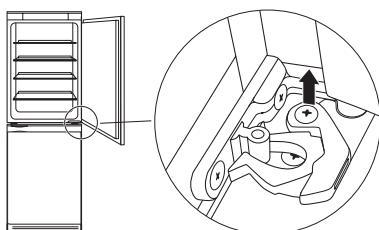


- 4.** Переставьте опорную шейку из правого сверленого отверстия в левое. Осторожно снимите дверцу морозильного отделения движением вперед и отставьте ее в сторону.

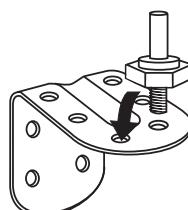

- 5.** Вывинтите среднее крепление дверцы.

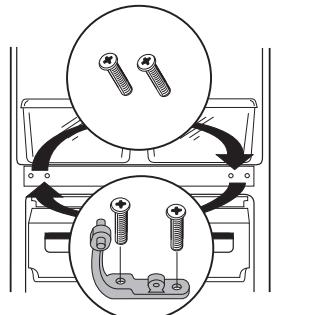


- 6.** Осторожно снимите дверцу холодильного отделения движением вперед и отставьте ее в сторону.

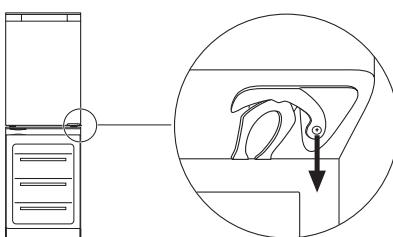


- 7.** Вывинтите крепежный винт механизма автоматического закрывания снизу на дверце холодильной камеры.


8. Переставьте верхнюю опорную шейку влево.

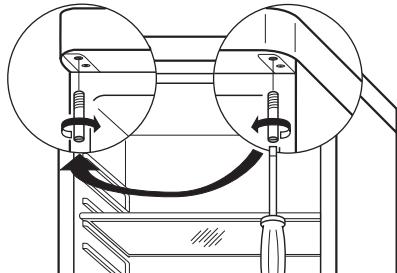


9. Сдвиньте крышку дверной ручки влево и снимите ее в направлении вперед.

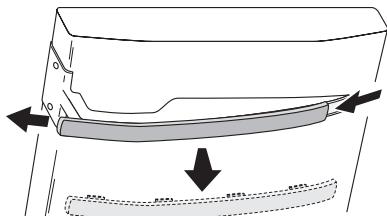


10. Отвинтите дверную ручку, поверните ее на 180° и снова привинтите на правой стороне дверцы.

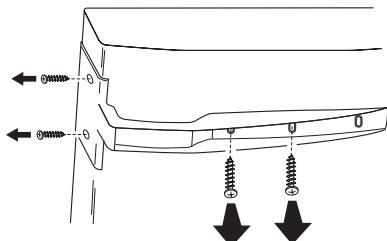


11. Наденьте крышку на дверную ручку и сдвиньте ее до упора влево.

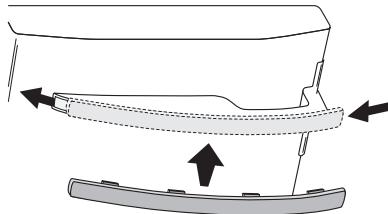


12. Привинтите механизм автоматического закрывания снизу на дверце холодильной камеры.

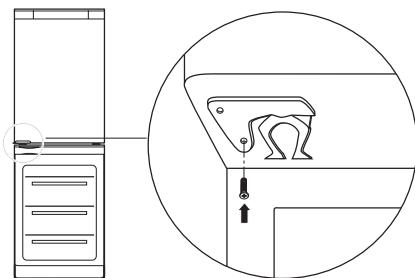


- 13.** Осторожно передвиньте дверцу холодильной камеры на верхнюю опорную шейку и закройте.

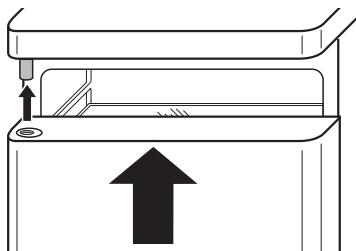

- 14.** Задвиньте среднее крепление дверцы слева внизу на дверце холодильной камеры и привинтите его к корпусу.

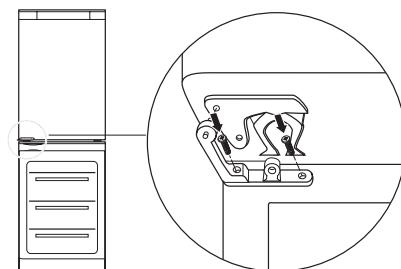


- 15.** Завинтите механизм автоматического закрывания сверху слева на дверце морозильной камеры, осторожно передвиньте дверцу морозильной камеры на средний болт крепления и закройте.

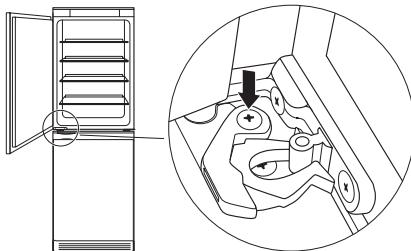

- 16.** Установите и завинтите нижнее крепление дверцы с опорной шейкой слева снизу на дверце морозильной камеры.

- 17.** Откройте дверцу морозильной камеры и наденьте цокольную панель.


Внимание: дверной контакт (если имеется) не должен быть поврежден

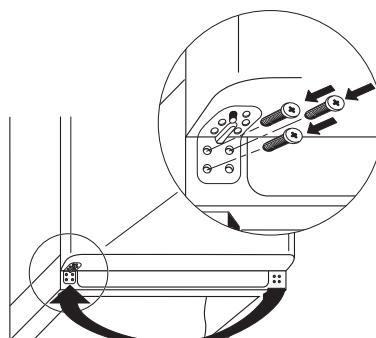

Описание прибора

Внешний вид прибора

(Различные модели)

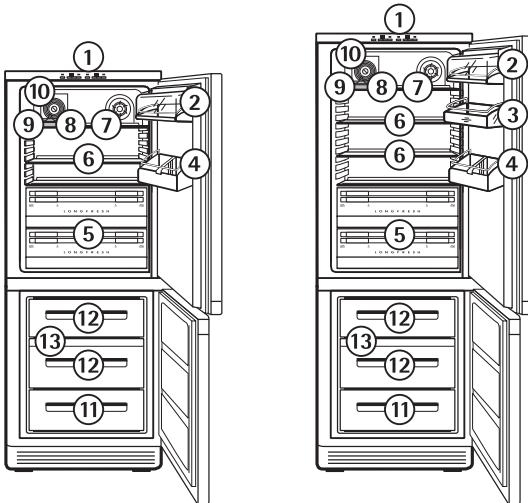


- ① Регулировочная панель и контрольные элементы
- ② Отделение для масла/сыра с крышкой
- ③ Дверные полки
- ④ Ящик для бутылок
- ⑤ Холодильное отделение LONGFRESH 0 °C
- ⑥ Полки
- ⑦ Лоток для быстрого охлаждения
- ⑧ Держатель для бутылок и металлических банок
- ⑨ Фирменная табличка
- ⑩ Вентиляционная решетка с регулятором
- ⑪ Ящик для замороженных продуктов питания
(только для хранения) При размораживании нижний ящик
служит также как водонакопитель
- ⑫ Ящики для замороженных продуктов питания (для хранения
и замораживания)
- ⑬ Поднос для замораживания

Поднос для замораживания

Некоторые модели оснащены подносом для замораживания, который находится под или над ящиком в холодильной камере.

На подносе для замораживания Вы можете, например, замораживать ягоды россыпью.

Преимущество: ягоды не сомнутся и сохранят свою естественную форму. После того, как ягоды будут заморожены, Вы можете упаковать их по порциям и хранить в ящиках/отделениях.

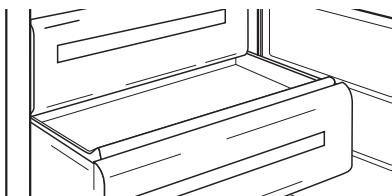

Аккумулятор холода

В лоток для замораживания вложен аккумулятор холода.




В случае отключения тока или повреждения агрегата, аккумулятор холода предотвращает недопустимое нагревание замороженных продуктов на протяжении нескольких часов. Аккумулятор холода работает наилучшим образом в тех случаях, когда его кладут на замораживаемый продукт в передней части верхнего выдвижного контейнера. Оставляя часть морозильной камеры незагруженной, придвигайте замораживаемые продукты как можно теснее один к другому. Тогда в случаях прекращения подачи электроэнергии в них будет дольше сохраняться холод. Чтобы предотвратить подтаивание аккумулятора холода от тепла незамороженных продуктов, кладите его на уже замороженные продукты.

Аккумулятор холода можно также временно использовать в качестве охлаждающего элемента для сумок-холодильников.

Для замораживания аккумулятора холода соблюдать указания раздела “Перед вводом в эксплуатацию”.

Регулировочная панель

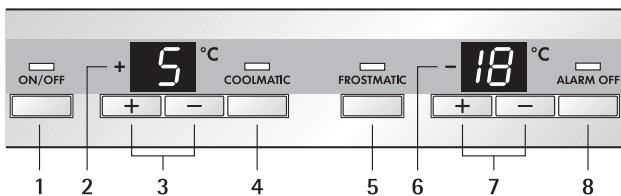

- 1** Кнопка "ВКЛ./ВЫКЛ.". Индикация подключения (зеленый)
- 2** Указатель температуры для холодильного помещения (не для холодильного отделения LONGFRESH 0 °C)
- 3** Кнопки установки температуры для холодильного помещения
- 4** Кнопка "COOLMATIC". Индикация подключения функции интенсивногоохлаждения "COOLMATIC" (желтая)
 - "COOLMATIC" для интенсивного охлаждения в холодильной камере
- 5** Кнопка "FROSTMATIC". Индикация подключения функции быстрогозамораживания "FROSTMATIC" (желтая)
 - "FROSTMATIC" для быстрого замораживания в морозильном помещении
- 6** Указатель температуры для морозильного помещения
- 7** Кнопки установки температуры для морозильного помещения
- 8** Кнопка "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ. " с предупредительным световым индикатором (красным) (См. раздел "Контрольная и информационная система")

Кнопки установки температуры



Установка температуры осуществляется с помощью кнопок „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ).

Нажатие на эти кнопки отражается на показании указателя температуры.

- При нажатии на одну из кнопок установки температуры „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ) показание указателя температуры переключается с фактической температуры на заданную температуру (показание температуры мигает).

- При каждом следующем нажатии на одну из этих кнопок заданная температура переставляется соответственно на 1 °C ниже или выше.
- Если дальнейшего нажатия на эти кнопки не происходит, прибл. через 5 секунд указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры.

Понятие "заданная температура" означает:

Температура для холодильного или морозильного помещения может быть. Мигающими цифрами отображается целевая заданная температура.

Понятие "фактическая температура" означает:

температура для холодильного или морозильного помещения, которая достигнута на настоящий момент. Светящимися цифрами отображается фактическая фактическая температура.



При включенной функции COOLMATIC или FROSTMATIC изменять заданную температуру холодильной или морозильной камеры невозможно.

Указатели температуры



Указатели температуры могут показывать различную информацию.

- При нормальной работе холодильника они показывают температуру в холодильном или морозильном помещении на настоящий момент (фактическую температуру).
- Во время установки желаемой температуры они показывают, мигая, установленную в настоящий момент для холодильного или морозильного помещения температуру (заданную температуру).
- При неполадках в работе в холодильнике на табло температуры появляются:
 - квадрат или буква на табло температуры холодильной камеры, сообщающие о неполадке в холодильной камере;
 - квадрат или буква на табло температуры морозильной камеры, сообщающие о неполадке в морозильной камере.

Кнопка “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.“



Кнопкой “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.“ можно отключить звуковой сигнал, например в тех случаях, когда при слишком долгом закладывании или перекладывании охлаждаемых продуктов срабатывает предупреждение “Открытая дверца”.

В случае температурного предупреждения на табло температуры при нажатии кнопки “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.“ отображается максимальная температура, до которой нагрелся замораживаемый продукт.

Перед вводом в эксплуатацию



Перед подключением к сети и первым вводом в эксплуатацию прибор должен 30 минут просто постоять, если его транспортировка производилась в вертикальном положении. Если во время транспортировки, прибор находился в горизонтальном положении, то перед подключением он должен постоять 4 часа, чтобы дать маслу снова стечь в компрессор. Если этого не сделать, может испортиться компрессор.

-  1. Перед первым вводом в эксплуатацию вымойте, пожалуйста, внутреннее помещение холодильника и его внутреннее оборудование (см. раздел "Мытье и уход").
- 2. Перед первым вводом в эксплуатацию агрегат необходимо правильно установить, руководствуясь главой “Установка”. Особенno следует обратить внимание на соответствие имеющегося напряжения и частоты электросети техническим характеристикам агрегата.
- 3. Снимите аккумуляторы холода с подноса для замораживания или выньте их из верхнего ящика.
- 4. Аккумулятор холода положить в один из ящиков или в одно из отделений только после достижения оптимальной температуры хранения -18 °C , после чего заморозить его.
- 5. Примерно через 24 часа положить аккумулятор холода в переднюю часть лотка для замораживания.
- 6. Оттаившие аккумуляторы холода, напр., после мытья холодильника, замораживайте, пожалуйста, вышеописанным образом.

Ввод в эксплуатацию

-  1. Вставьте сетевой штепсель в электророзетку.
- 2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Загорается зеленый индикатор работы электросети. Звучит предупредительный звуковой сигнал, мигающий красный индикатор предупреждает о том, что необходимая температура хранения еще не достигнута. На температурных табло отображается фактическая температура в холодильной и морозильной камерах. Автоматически запускается и работает компрессор.
- 3. Чтобы выключить предупредительный сигнал, нажмите на кнопку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.".
- 4. Установите для холодильного помещения желаемую температуру (см. раздел "Установка температуры").

 Поскольку температура хранения в холодильном помещении достигается быстро, Вы можете складывать в холодильник продукты питания сразу после включения.

- 5. Установите температуру на -18 °C или ниже (см. раздел "Установка температуры").

 Перед тем, как закладывать замороженные продукты, дождитесь, пока температура в морозильном помещении не достигнет -18 °C или пока не погаснет красный предупредительный индикатор.

Установка температуры

С помощью соответствующего Кнопки установки температуры Вы можете установить желаемую температуру отдельно для холодильного и отдельно для морозильного помещения.

i В холодильном отделении LONGFRESH 0 °C температура регулируется автоматически. Она поддерживается на постоянном уровне около 0 °C и не нуждается в какой бы то ни было настройке.

Примечание: Ваш прибор оснащен системой динамического циркуляционного воздушного охлаждения. В целях оптимальной подстройки к необходимой холодопроизводительности холодильной камеры и холодильного отделения LONGFRESH 0 °C, вентилятор эксплуатируется в различных режимах мощности. В связи с этим воспринимаемый уровень шума вентилятора может быть разным в зависимости от времени работы после включения и частоты оборотов. Это соответствует норме, какой-либо неполадки или дефекта нет.

☞ 1. Нажмите на кнопки „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ).

Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру.

2. Установите нужную температуру с помощью кнопок „+“ (ТЕПЛЕЕ) и „-“ (ХОЛОДНЕЕ) (см. раздел "Кнопки установки температуры"). Указатель температуры сейчас же начинает показывать измененную заданную температуру.

При каждом следующем нажатии на кнопку заданная температура переставляется соответственно на 1 °C.

Регулируемый температурный диапазон для морозильного помещения: От -15 °C до -24 °C.

Регулируемый диапазон температур для холодильного помещения: от +3 °C до +8 °C, +15 °C (переключение в режим "Отпуск").

i Как правило, достаточно низкой температурой хранения продуктов питания в холодильном помещении считается температура +5 °C.

С точки зрения диетологии достаточно низкой температурой хранения замороженных продуктов питания в морозильном помещении является температура -18 °C.

3. Если после установки нужной температуры не происходит дальнейшего нажатия на эти кнопки, прибл. через 5 секунд

указатель температуры автоматически переключается на показание фактической температуры. Мигающие цифры на табло переходят в режим постоянного свечения.

Указание: Если только что производилось автоматическое размораживание, то при перестановке терморегулятора компрессор включается по прошествии некоторого времени.

Внимание! Проверяйте, пожалуйста, регулярно по красному предупредительному индикатору и по указателю температуры, как поддерживается температура хранения.

"COOLMATIC/FROSTMATIC"

Кнопка функции интенсивного охлаждения "COOLMATIC"



Подключение функции интенсивного охлаждения "COOLMATIC" целесообразно, если Вам надо быстро охладить большое количество продуктов, например., напитков, салатов, если Вы ожидаете гостей.


- 1. При нажатии на кнопку "COOLMATIC" подключается функция интенсивного охлаждения "COOLMATIC". Загорается желтая индикация. Функция "COOLMATIC" осуществляет теперь интенсивное охлаждение. При этом автоматически устанавливается заданная температура +3 °C. По истечении шести часов работы функции "COOLMATIC" автоматически прекращается. Происходит переход к исходно установленной заданной температуре обычного режима, а указатель температуры снова показывает температуру в холодильной камере на текущий момент.
- 2. Работу функции интенсивного охлаждения "COOLMATIC" можно остановить в любой момент повторным нажатием на кнопку "COOLMATIC". Желтая индикация гаснет.

Режим быстрого охлаждения

Режим быстрого охлаждения можно применять только для ускоренного охлаждения напитков в металлических банках и бутылках, которые находятся на лотке для быстрого охлаждения, либо для охлаждения значительного количества пищевых продуктов комнатной температуры. Встроенный угольный фильтр уменьшает образование запахов.

Быстрое охлаждение металлических банок и бутылок.

Установите банки или бутылки в держатель на лотке для быстрого охлаждения перед решеткой вентилятора. Переведите регулятор вентилятора на максимум и нажмите кнопку COOLMATIC. Светится желтый индикатор.

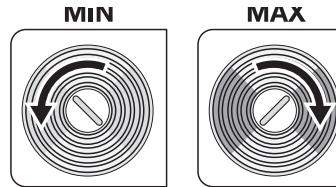

Быстрое охлаждение пищевых продуктов

Заложите пищевые продукты в холодильную камеру.

Установите регулятор вентилятора в максимальное положение и нажмите кнопку COOLMATIC. Светится желтый индикатор.

Если напитки и пищевые продукты достаточно охладились, еще раз нажмите кнопку COOLMATIC. Желтый индикатор гаснет.
Переведите регулятор вентилятора на минимум.



По прошествии 6 часов режим COOLMATIC автоматически прекращается, если не был раньше отключен вручную. Желтый индикатор гаснет.

Кнопка функции быстрого замораживания "FROSTMATIC"



Функция "FROSTMATIC" осуществляет быстрое замораживание свежих продуктов питания и одновременно предохраняет уже замороженные продукты питания от нежелательного повышения температуры в морозильном помещении.

1. Функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" включается нажатием на кнопку "FROSTMATIC". Загорается желтая индикация.
2. Повторным нажатием на кнопку "FROSTMATIC" можно в любой момент вручную остановить работу функции быстрого замораживания "FROSTMATIC". Желтый индикатор гаснет. Если функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" не будет отключена вручную, электронная система прибора отключит ее по прошествии 50 часов. Желтый индикатор погаснет.

Отключить холодильник



Холодильное и морозильное помещения могут быть отключены независимо друг от друга.

- ☞ 1. Для полного отключения холодильника нажмите и подержите нажатой кнопку Вкл./Выкл. На обоих табло температуры отобразится так называемый “Count down”, т.е обратный отсчет времени от “3” до “1”. По достижении цифры “1” холодильная и морозильная камеры отключаются. Табло температуры погаснут.

Отключение холодильной камеры:

- ☞ 1. Нажмите и не отпускайте предназначенную для холодильной камеры кнопку “+” до тех пор, пока на табло температуры не появится индикация “OF”. Затем еще раз нажмите и не отпускайте кнопку “+”. Вскоре на предназначенном для холодильной камеры табло температуры отобразится так называемый “Count down”, т.е обратный отсчет времени от “3” до “1”. По достижении цифры “1” холодильная камера отключится. Табло температуры погаснет.

Отключение морозильной камеры:

- ☞ 1. Нажмите и не отпускайте предназначенную для морозильной камеры кнопку “+” до тех пор, пока на табло температуры не появится индикация “OF”. Затем еще раз нажмите и не отпускайте кнопку “+”. Вскоре на табло температуры отобразится так называемый “Count down”, т.е обратный отсчет времени от “3” до “1”. По достижении цифры “1” морозильная камера отключится. Табло температуры погаснет.



Электропитание полностью прекращается только после извлечения сетевого штепселя из розетки.

Указание:

Заданные установки не могут быть изменены в результате отключения от электросети или перерыва в электропитании. При подключении к электросети, прибор начинает работать при параметрах, которые были заданы до его отключения.

Если холодильник надо отключить на долгое время:

-  **1.** Отключите холодильник, для чего нажмите и не отпускайте кнопку Вкл./Выкл. (см. выше).
- 2.** Выньте сетевой штепсель из электророзетки или же отключите или вывинтите предохранитель.
- 3.** Разморозьте и основательно вымойте морозильное помещение (см. раздел "Мытье и уход").
- 4.** Дверцы оставьте открытыми, чтобы избежать образования запаха.

Режим "Отпуск"

При режиме "Отпуск" заданная температура для морозильного помещения составляет +15 °С. Это позволит Вам во время длительного отсутствия (например, если Вы уезжаете в отпуск) не оставлять дверцу пустого холодильника открытой, а просто закрыть холодильник, не рискуя тем, что по возвращении Вы обнаружите в нем запах или плесень. Преимущество: это исключает возможность того, что дверца случайно захлопнется или будет по ошибке закрыта кем-нибудь, кто во время Вашего отсутствия имеет доступ к Вашей квартире. Без установки на режим "Отпуск" следствием такой случайности было бы образование запаха или плесени.

-  **1.** Для включения режима "Отпуск" нажмите на кнопку "+" (ТЕПЛЕЕ) или "-" (ХОЛОДНЕЕ). Указатель температуры переключается на мигающие цифры, означающие заданную в настоящий момент температуру.
- 2.** Нажмайтe на кнопку "+" (ТЕПЛЕЕ) до тех пор, пока на указателе температуры не появится индикация "H" (Holiday). Показание указателя температуры будет меняться с шагом в 1 °С, пока не достигнет 8 °С. После +8 °С следует значение +15 °С, на указателе температуры появляется буква "H". Холодильная камера находится в энергосберегающем режиме "Отпуск".



Чтобы снова перевести холодильную камеру на нормальный режим работы, нажмите на кнопку "-" (ХОЛОДНЕЕ).

Внимание! Не храните в холодильнике никаких продуктов питания, когда он включен на режим "Отпуск". Во время режима "Отпуск" поддерживается температура прибл. +15 °С. Это слишком высокая температура для хранения продуктов питания.

Контрольная и информационная система

Контрольная и информационная система состоит из указателя температуры, оптического предупредительного индикатора и звукового предупредительного устройства.

Предупредительная система срабатывает:

- работает при вводе холодильника в эксплуатацию (когда еще не набрана температура хранения);
- при открытой дверце
- при слишком высокой температуре в холодильном или морозильном помещении;
- при какой-либо неисправности в холодильнике.

Предупреждение "Открытая дверца"

Красный предупредительный индикатор мигает и звучит предупредительный сигнал, если

- дверца морозильной камеры открыта дольше, чем прибл. 80 секунд
- дверца холодильной камеры открыта дольше, чем прибл. 5 минут

Если для установки или перестановки хранящихся в холодильной или морозильной камере продуктов Вам требуется больше времени, Вы можете отключить предупредительный сигнал, нажав на кнопку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ.".

Если по прошествии соответствующего времени дверца морозильной или холодильной камеры все еще будет открыта, снова прозвучит предупредительный сигнал.

Красный предупредительный индикатор гаснет при закрывании дверцы.

Температурное предупреждение

Для холодильной камеры:

Красный предупредительный индикатор мигает и звучит предупредительный сигнал, если температура в холодильной камере становится выше, чем +11 °C.

 **1.** С помощью кнопки "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ." Вы можете отключить предупредительный сигнал.



Предупредительный индикатор и предупредительный сигнал автоматически отключаются, если температура в холодильной камере становится ниже, чем +12 °C.

Для морозильной камеры:

Красный предупредительный индикатор мигает и звучит предупредительный сигнал, если температура в морозильной камере становится выше, чем -11 °С. Кроме того мигает указатель температуры для морозильной камеры.

-  1. С помощью кнопки "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛ." Вы можете отключить предупредительный сигнал.

Указатель температуры для морозильной камеры перестает мигать и показывает максимальную температуру, возникшую в морозильной камере во время предупредительной сигнализации. Приблизительно через 5 секунд указатель температуры снова начинает показывать температуру в морозильной камере на настоящий момент.



Предупредительный сигнал автоматически отключается:

- если температура в морозильной камере становится ниже, чем -11 °С. Красный предупредительный индикатор и указатель температуры продолжают мигать.

При подозрении, что продукты питания подтали или оттали, Вам следует проверить качество продуктов питания и возможность их дальнейшего использования.

Повышение температуры обычно вызвано следующими причинами:

- частое или длительное открывание двери;
- закладка большого количества теплых продуктов;
- высокая окружающая температура;
- какая-либо неисправность агрегата.

Неполадки


Если в электронной системе прибора возникли неполадки, которые должны быть устранены сотрудником сервисного центра, на указателе температуры появляются следующие обозначения:

- квадрат или буква на табло температуры холодильной камеры, сообщающие о неполадке в холодильной камере;
- квадрат или буква на табло температуры морозильной камеры, сообщающие о неполадке в морозильной камере.

Внутреннее оборудование

Высоту расположения остальных полок можно регулировать:

1. Для этого выдвиньте полку вперед таким образом, чтобы, приподнимая или опуская, ее можно было вытащить.
2. При установке полки на другую высоту, пожалуйста, проделайте вышеописанную процедуру в обратном порядке.

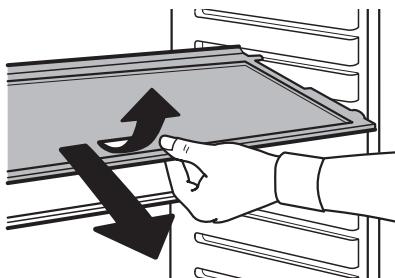

Изменение положения дверных полок

При необходимости можно снять дверные полки движением вверх и установить на другие крепления.

Холодильное отделение LONGFRESH 0 °C

Холодильное отделение LONGFRESH 0 °C состоит из двух разделенных перегородкой выдвижных контейнеров.

Контейнеры оборудованы ползунковыми регуляторами влажности воздуха.

В холодильном отделении LONGFRESH 0 °C температура регулируется автоматически. Она держится на постоянном уровне около 0 °C и не нуждается в какой бы то ни было настройке.

Низкая температура около 0 °C и влажность воздуха, регулируемая в пределах от 45% до 90%, обеспечивают оптимальные условия для хранения различных пищевых продуктов.

Поэтому по сравнению с обычной холодильной камерой в холодильном отделении LONGFRESH 0 °C свежие пищевые продукты при неизменном качестве могут храниться максимум в 3 раза дольше.

Вкус, свежесть, витамины и минеральные вещества в высокой степени сохраняются. Фрукты и овощи меньше теряют в весе. Питание становится физиологически более высококачественным.



Холодильное отделение LONGFRESH 0 °C предназначено также для медленного размораживания замороженных пищевых продуктов. Размороженные таким образом продукты можно хранить в холодильном отделении LONGFRESH 0 °C еще максимум два дня.

Установка влажности воздуха

Оба выдвижных контейнера, в соответствии с предпочтительными условиями хранения продуктов, могут эксплуатироваться раздельно один от другого как с более высокой, так и более низкой влажностью воздуха.


Влажность воздуха можно установить с помощью ползункового регулятора, который расположен на передней стенке каждого выдвижного контейнера.

- Сухо: если оба регулятора перевести в положение , при котором вентиляционные прорези полностью открыты, то установится низкая относительная влажность воздуха на уровне меньше 50%.
- Влажно: если оба регулятора перевести в положение , при котором вентиляционные прорези полностью закрыты, то установится высокая относительная влажность воздуха на уровне до 90%.

Влажность воздуха в выдвижных контейнерах зависит от содержания влаги в хранящихся пищевых продуктах и от частоты открывания дверцы.

Лоток для быстрого охлаждения

Лоток для быстрого охлаждения можно вставлять в различные направляющие холодильной камеры. Для достижения наиболее оптимального температурного режима, лучше всего вставить его во вторые направляющие сверху.


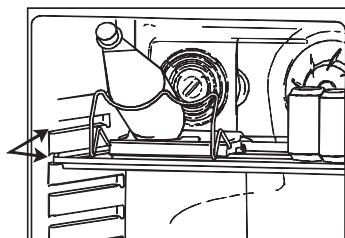


Держатель для бутылок и металлических банок

Держатель для бутылок и металлических банок можно передвигать в боковых направлениях, благодаря чему обеспечивается более разнообразное размещение бутылок и банок перед охлаждающим вентилятором.


Передвигая держатель в боковых направлениях, одновременно двигайте его вперед.

Для охлаждения больших бутылок разложите и поднимите крепление бутылок вверх.

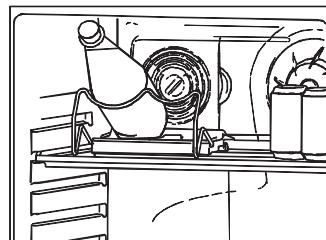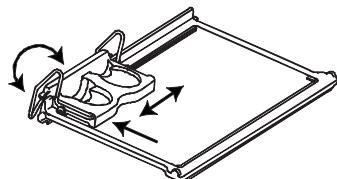


Снятие держателя для бутылок и металлических банок

-  1. Выньте из холодильной камеры лоток для быстрого охлаждения.
2. Чтобы отделить держатель от лотка, отожмите крепежный крючок держателя кверху и движением вверх извлеките держатель.

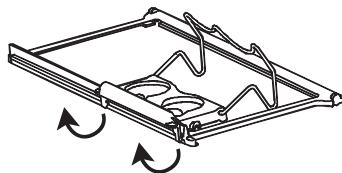

Держатель для бутылок

У некоторых моделей ящик для бутылок оснащен держателем для бутылок. Он обеспечивает защиту от опрокидывания и его можно передвигать из стороны в сторону.

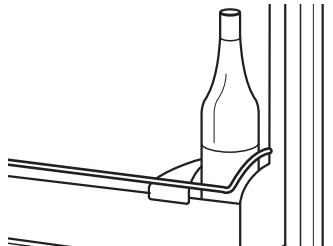

Правильное хранение

Продукты питания в холодильнике должны быть хорошо закрыты или запакованы, чтобы избежать их высыхания и передачи запаха другим продуктам.

Для упаковки подходят:

- Полиэтиленовые пакеты и полиэтиленовая пленка;
- Пластмассовые емкости с крышками;
- Специальные пластиковые чехлы с затягивающейся резинкой;
- Алюминиевая фольга.

В холодильном отделении LONGFRESH 0 °C нельзя хранить следующие чувствительные к холodu пищевые продукты

- южные фрукты, например ананасы, бананы, грейпфруты, дыни, манго, папайя, апельсины, лимоны, киви.
- твердый сыр, картофель, чувствительные к холodu овощи, например огурцы, сладкий перец, баклажаны, авокадо, недозревшие томаты, бобовые, цуккини.



Внимание! Не помещайте в холодильное отделение LONGFRESH 0 °C (Сохранение свежести) фрукты и овощи, с которых капает вода.

Ориентировочные сроки хранения

некоторых пищевых продуктов в холодильном отделении

LONGFRESH 0 °C:

При сухом хранении:

Пищевые продукты	Срок хранения
Сливочное масло	до 30 дней
Сыры мягких сортов	до 30 дней
Молоко свежее	до 7 дней
Колбаса, мясная нарезка	до 7 дней
Рыба	до 4 дней
Моллюски и устрицы	до 3 дней
Птица	до 5 дней
Свинина крупные порции мелко нарезанная	до 7 дней до 5 дней
Говядина, дичь	до 7 дней

При влажном хранении:

Овощи, салаты	Срок хранения
Артишоки	до 21 дня
Цветная капуста	до 21 дня
Брокколи	до 14 дней
Салат кочанный, салат-валерьянница	до 21 дня
Горох	до 10 дней
Грюнколь	до 14 дней
Морковь	до 150 дней
Кочанная капуста	до 14 дней
Лук	до 60 дней
Грибы	до 7 дней
Редиска	до 14 дней
Спаржа	до 7 дней
Шпинат	до 7 дней

Фрукты	Срок хранения
Абрикосы	до 14 дней
Груши	до 120 дней
Ежевика	до 8 дней
Финики (свежие)	до 60 дней
Земляника	до 5 дней
Черника	до 14 дней
Малина	до 5 дней
Вишни	до 14 дней
Персики	до 30 дней
Сливы	до 21 дня
Ревень	до 21 дня
Крыжовник	до 21 дня
Виноград	до 21 дней

Полезные советы:

- При покупке обращайте внимание на свежесть пищевых продуктов. Качество и степень свежести – решающие факторы, определяющие срок хранения продуктов.
- Мясо и рыбу закладывайте на хранение всегда сухими и упакованными.
- Пищевые продукты с повышенным содержанием белка портятся быстрее: моллюски и ракообразные портятся быстрее, чем рыба, а рыба -быстрее, чем мясо. Однако поместив даже такие продукты в отделения для сохранения свежести при 0°C, можно без потери качества увеличить их срок хранения почти в 3 раза.
- Все продукты, хранящиеся в холодильном отделении LONGFRESH 0 °C следует вынимать из выдвижных контейнеров примерно за 15 - 30 минут до употребления в пищу. При комнатной температуре полностью проявляются аромат и вкус продуктов, повышается их способность приносить пищевое удовольствие.

Замораживание

Все ящики морозильного помещения можно использовать для замораживания, кроме самого нижнего, который предназначен только для хранения замороженных продуктов питания.

Внимание!

- Перед замораживанием продуктов питания в морозильном помещении должна быть достигнута фактическая температура -18 °C или ниже.
- Пожалуйста, принимайте во внимание указанный на фирменной табличке предел морозильной способности. Пределом морозильной способности называется количество свежих пищепродуктов, возможное к замораживанию в течение 24 часов. В случае, если Вы замораживаете свежие продукты в течение нескольких дней подряд, загружайте, пожалуйста, только от 2/3 до 3/4 указанного на фирменной табличке количества.
- Однажды размороженные продукты питания ни в коем случае нельзя замораживать во второй раз, если из них не были приготовлены готовые блюда (жареные или вареные).

-  1. При использовании максимальной морозильной мощности – 24 часа (при небольшом количестве продуктов достаточно 4-6 часов) нажмите кнопку "FROSTMATIC". Загорится желтый индикатор.

 Нажатие кнопки "FROSTMATIC" не требуется при небольших (до 3 кг) количествах замораживаемых пищепродуктов.

2. Перед замораживанием продукты питания следует хорошо (воздухонепроницаемо) запаковать, чтобы они не высыхали, не теряли вкуса и не пропитывали своим запахом другие замороженные продукты.

Осторожно! Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

3. Упакованные пищепродукты положите в ящики. Еще не замороженные продукты не должны соприкасаться с уже замороженными, это может привести к оттаиванию замороженных продуктов.

 Повторным нажатием на кнопку "FROSTMATIC" можно в любой момент вручную остановить работу функции быстрого замораживания "FROSTMATIC". Желтый индикатор гаснет.

Если функция быстрого замораживания "FROSTMATIC" не будет отключена вручную, электронная система прибора отключит ее по прошествии 50 часов. Желтый индикатор погаснет.

Советы:

- Для упаковки замороженных продуктов годятся:
 - Полиэтиленовые пакеты для замороженных продуктов и полиэтиленовая пленка;
 - специальные баночки для замороженных продуктов;
 - алюминиевая фольга, особо прочная.
- Чтобы запаковать пакет или пленку, подходят:
 - пластиковые зажимы, круглые резинки или клейкая лента.
- Перед тем, как запаковать пакет или пленку, следует выдавить из них воздух, потому что он приводит к высыханию замороженных продуктов.
- Упаковкам следует придать плоскую форму – так они быстрее замерзают.
- Баночки для замороженных продуктов не следует заполнять до краев жидкими или кашеобразными пищепродуктами, т.к. жидкости при замораживании увеличиваются в объеме.

Указание для контрольных органов:

Пакеты с документацией по запланированным мощностям замораживания или времени размораживания могут быть затребованы непосредственно у изготовителя.

Хранение замороженных продуктов

Внимание! Перед тем, как Вы в первый раз положите замороженные продукты в морозильное помещение, в нем уже должна быть достигнута температура хранения замороженных продуктов: -18 °C.

- Чтобы продукты не высыхали, не теряли вкуса и не пропитывали своим запахом другие продукты, складывайте их в морозильное помещение только в запакованном виде.
- Учитывайте время хранения или же срок годности купленных замороженных продуктов.
- При половинной загрузке морозильной камеры придвигайте предназначенные для замораживания продукты как можно теснее один к другому. Тогда в случае прекращения подачи электроэнергии продукты будут дольше сохранять холод.



По возможности сортируйте продукты перед тем, как разложить их по ящикам. Это поможет Вам быстро найти нужные продукты, не держать дверцу долго открытой и, следовательно, сэкономить электроэнергию.

Приготовление кубиков льда

- ☞ 1. Форму для кубиков льда (входит в объем поставки не для всех моделей) наполнить на 3/4 холодной водой, поставить на поднос для замораживания или в ящик и оставить замораживаться.
2. Чтобы высвободить готовые кубики льда, форму для кубиков льда следует перегнуть или недолго подержать под проточной водой.
- Внимание!** Если форма для кубиков льда примерзла, ни в коем случае не подцепляйте ее заостренными или острыми предметами. Чтобы вынуть примерзшую форму, используйте черенок ложки или подобные этому предметы.

Символы продуктов/Календарь замораживания

(не во всех моделях)

- Символы на ящиках обозначают различные типы замороженных пищепродуктов.
- Цифры указывают время хранения в месяцах для каждого типа продуктов питания. Верхний или нижний показатель срока хранения для того или иного пищепродукта зависит от качества продукта и от предварительной обработки продукта перед его замораживанием. Для продуктов с высоким содержанием жира всегда годится нижний показатель.



Размораживание

Холодильная камера и холодильное отделение LONGFRESH 0 °C

Размораживание холодильной камеры и холодильного отделения LONGFRESH 0 °C (Сохранение свежести) выполняется автоматически.

Талая вода отводится в водонакопитель компрессора и там испаряется.

Размораживание морозильного помещения

Во время работы холодильника и при открывании дверцы влажность в морозильном помещении, особенно наверху и в середине, сгущается в иней. Время от времени удаляйте этот иней мягким пластмассовым скребком, например, скребком для теста. Ни в коем случае не используйте для этого твердые или острые предметы.

Размораживание следует производить, когда слой инея достигает ширины прибл. 4 мм, но не реже чем один раз в год. Подходящей для размораживания является такая ситуация, когда холодильник пуст или заполнен на очень незначительную часть.




Предупреждение!

- Для ускорения процесса размораживания не следует применять никаких отопительных или нагревательных приборов, а также никаких других механических или искусственных вспомогательных средств, за исключением указанных в настоящей "Инструкции по эксплуатации".
- Не следует применять никаких оттаивающих распылителей, т.к. они могут нанести вред здоровью и/или содержать в себе пластмассоразрушающие вещества.

-  1. Прибл. за 12 часов до начала размораживания нажмите кнопку "FROSTMATIC", чтобы замороженные продукты промерзли с запасом на время прекращения работы морозильного помещения.

Осторожно! Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

2. Выньте замороженные продукты, заверните их в несколько слоев газетной бумаги и сложите в закрытом виде в холодном помещении.
3. Отключите холодильное и морозильное помещения, выньте сетевой штекер из розетки или же отключите или вывинтите предохранитель.
4. Выньте все выдвижные ящики.
Самый нижний выдвижной ящик подставьте под низ прибора для сбора талой воды. Извлеките из выемки в днище прибора сливной желоб и вставьте его в канал для стока талой воды, как показано на рисунке.

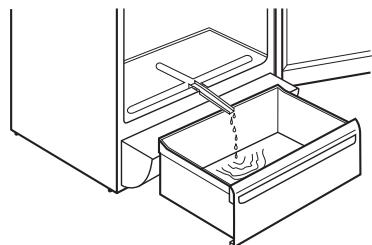

Совет: Вы можете ускорить процесс размораживания, поставив в морозильную камеру кастрюлю с горячей водой. Кроме того следует вынимать отвалившиеся кусочки льда, не дожидаясь полного размораживания.

5. После размораживания основательно вымойте морозильное помещение и внутреннее оборудование (см. раздел "Мытье и уход").

Открывание дверцы

После того, как Вы закроете дверцу работающего прибора, ее немедленное повторное открывание будет невозможно, потому что при закрывании дверцы образуется вакуум, который не дает открыть дверцу до тех пор, пока не произойдет выравнивания давления. Через несколько минут Вы снова можете открыть дверцу.

Мытье и уход

По соображениям гигиены внутреннее помещение холодильника и внутреннее оборудование следует регулярно очищать и мыть.



Предупреждение!

- Во время чистки и мытья прибор должен быть отключен от электросети. Опасно! Напряжение! Перед началом мытья отключить холодильник и вынуть сетевой штекер из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.
- Ни в коем случае не чистить холодильник с помощью устройств чистки паром. Это может привести к попаданию влаги в электрические детали холодильника. Опасно! Напряжение! Горячий пар может повредить пластмассовые части.
- Холодильник должен хорошо высохнуть перед тем, как он снова будет включен.

Внимание!

- Эфирные масла и органические растворители могут повредить пластмассовые части. К ним относятся, напр.:
 - сок лимонных или апельсиновых корок;
 - масляная кислота;
 - моющие средства, содержащие уксусную кислоту.Подобные вещества не должны соприкасаться с деталями холодильника.
- Не применяйте никаких активных химических моющих средств.



Если Вы хотите вымыть только холодильное помещение, то за несколько часов до начала размораживания нажмите кнопку "FROSTMATIC", чтобы на время прекращения работы холодильника морозильное помещение получило достаточный запас холода. После этого больше не открывайте дверцу морозильного помещения.

1. Прибл. за 12 часов до начала размораживания нажмите кнопку "FROSTMATIC", чтобы замороженные продукты промерзли с запасом на время прекращения работы морозильного помещения.

Осторожно! Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками. Руки могут примерзнуть.

- 2.** Выньте замороженные продукты, заверните их в несколько слоев газетной бумаги и сложите в закрытом виде в холодном помещении.
- 3.** Морозильное помещение перед мытьем следует разморозить (см. раздел "Размораживание").
- 4.** Отключите холодильное и морозильное помещения, выньте сетевой штепсель из розетки или же отключите или вывинтите предохранитель.
- 5.** Протрите холодильник и его внутреннее оборудование куском материи с теплой водой. При необходимости можно использовать обычные средства для мытья посуды.



Внимание: Не пользуйтесь средствами для чистки нержавеющей стали и никакими другими агрессивными или абразивными чистящими средствами. Вследствие этого может быть повреждено защитное лакокрасочное покрытие, нанесенное на поверхность из нержавеющей стали.

Существующее лакокрасочное покрытие защищает от образования отпечатков пальцев, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных средств для чистки и ухода.

- 6.** После этого протрите еще раз куском материи, смоченным в чистой воде, и насухо вытрите.
- 7.** Проверьте сточное отверстие для талой воды в задней стенке холодильного помещения. Если сточное отверстие закупорено, прочистите его с помощью проволоки.



Для мытья можно извлечь нижнюю полку, отделяющую холодильное отделение LONGFRESH 0 °C от холодильной камеры. Для этого выньте перегородку.

Для мытья можно снять полки, находящиеся над выдвижными контейнерами. Для сохранения нормальной функции холодильного отделения LONGFRESH 0 °C эти полки после мытья необходимо установить на прежние места.

- 8.** Необходимо регулярно проверять исправность магнитных уплотнителей дверцы и очищать их от загрязнений.
- 9.** После того, как все хорошо высохнет, снова включите холодильник.

Что делать, если ...

Устранение неполадок

Может быть, в случае неполадки речь идет о какой-нибудь незначительной неисправности, которую Вы сами сможете устраниить с помощью нижеследующих рекомендаций.

Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно производить дальнейший ремонт, если нижеследующая информация не помогла Вам устраниить неполадку.



Предупреждение! Ремонт холодильника должен производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может подвергнуть владельца холодильника значительной опасности. В случае необходимости произвести ремонт обращайтесь в приемный пункт специализированной торговли или нашей службы сервиса.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Холодильник не работает, зеленый контрольный индикатор сети и указатель температуры не горят.	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Сетевой штепсель не вставлен в электророзетку или нет контакта.	Сетевой штепсель вставить в электророзетку.
	Предохранитель отошел или неисправен.	Проверить предохранитель, в случае необходимости заменить.
	Дефектная электророзетка.	Неполадки в электросети должен устранять специалист.
На табло температуры отображается квадрат или буква.	Возникла неполадка.	Обратитесь в сервисный центр. Больше не открывайте дверцу прибора.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Звучит предупредительный сигнал, мигают красный предупредительный индикатор и указатель температуры для морозильной камеры.	Предупреждение о повышении температуры в морозильной камере.	Обратитесь к разделу "Контрольная и информационная система".
Температура холодильного или морозильного помещения недостаточно низкая.	Неправильно установлена температура. Дверца была долгое время открыта.	Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка температуры". Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
Холодильник слишком сильно охлаждает продукты.	В течение последних 24 часов было загружено слишком большое количество теплых продуктов питания.	Нажмите кнопку "COOLMATIC / FROSTMATIC".
Вода на дне холодильной камеры или на полках.	Прибор стоит рядом с источником тепла.	Подробнее см. в разделе "Место установки".
Внутреннее освещение не функционирует.	Холодильник слишком сильно охлаждает продукты. Задана слишком низкая температура. Забилось отверстие для стока талой воды.	На некоторое время задайте более высокую температуру. Прочистите отверстие для стока талой воды (см. раздел "Мытье и уход").
Внутреннее освещение не функционирует.	Неисправная лампа. Внимание: по прошествии 7 минут внутреннее освещение автоматически отключается.	Пожалуйста, прочтайте в настоящем разделе параграф "Смена лампы".

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Прибор слишком сильно индевеет, возможно, также и на уплотнении дверцы.	Уплотнение дверцы недостаточно герметично (может случиться после замены упора дверцы).	Осторожно нагреть уплотнение дверцы в негерметичных местах с помощью фена (не выше, чем до прибл. 50 °C). Одновременно таким образом сформовать рукой нагретое уплотнение дверцы, чтобы оно стало снова безупречно прилегать.
Необычные звуки.	Прибор не стоит прямо.	Подъюстировать передние регулировочные ножки.
	Прибор соприкасается со стеной или с другими предметами.	Несколько отодвинуть прибор.
	Какая-либо деталь на задней стенке прибора, напр., труба, касается другой детали прибора или стены.	В случае необходимости осторожно отогнуть эту деталь.
	Работает вентилятор.	Обычный шум, возникающий при эксплуатации прибора. Вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
После нажатия кнопки "COOLMATIC / FROSTMATIC" или установки нового значения температуры компрессор не начинает немедленно работать.	Это нормально, никаких неполадок нет.	Через некоторое время компрессор начинает работать сам.

Замена лампы



Если дверца находится в открытом состоянии, то через 7 минут по соображениям безопасности внутреннее освещение автоматически отключается. При следующем открывании дверцы оно снова включается.



Предупреждение! Напряжение! Перед сменой лампы отключить прибор и вынуть сетевой штепсель из электророзетки или же отключить или вывинтить предохранитель.

Технические параметры лампы: 220-240 В, макс. 25 Вт, патрон Е 14


- ☞ 1. Для отключения нажмите и подержите нажатой кнопку Вкл./Выкл.

2. Вынуть сетевой штепсель.

3. Чтобы заменить лампу, надо вывернуть винт с крестообразно-шлицевой головкой и движением вниз снять футляр лампы.

4. Заменить неисправную лампу.

5. Снова надеть футляр лампы и завернуть винт с крестообразно-шлицевой головкой.

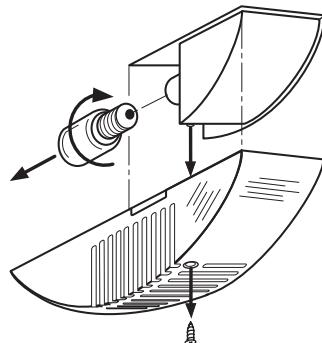



Советы по сбережению электроэнергии

- Не ставьте холодильник рядом с плитами, отопительными и другими нагревательными приборами. При высокой температуре окружающей среды компрессор включается чаще и работает дольше.
- Обеспечивайте достаточное проветривание и вентиляцию цоколя и задней стенки холодильника. Никогда не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Не ставьте в холодильник разогретую пищу, сначала давайте ей остыть.
- Не держите дверь открытой дольше, чем нужно.
- Не устанавливайте в холодильнике температуру ниже, чем необходимо.
- Чтобы разморозить замороженные продукты, переложите их из морозильной камеры в холодильник. Их холод будет таким образом способствовать охлаждению в холодильнике.
- Следите за чистотой конденсатора на задней стенке холодильника.

Звуки при работе

Следующие звуки характерны для работы холодильников:

- **Щелчок**

Каждый раз, когда компрессор включается или выключается, слышится щелчок.

- **Гудение**

Когда компрессор работает, Вы слышите гудящий звук.

- **Бульканье/журчанье**

Когда хладагент попадает в тонкие трубы, возникает булькающий или журчащий звук. Этот звук слышен также некоторое время после отключения компрессора.

- **Шум воздуха**

Создаваемые вентилятором воздушные потоки могут производить соответствующий шум.

Требования, стандарты, предписания

Холодильник предназначен для домашнего хозяйства и произведен с учетом действующих норм по бытовой технике. При его изготовлении особое внимание уделялось соблюдению необходимых требований "Закона по безопасности приборов" (GSG), "Предписаний по мерам предотвращения несчастных случаев для холодильных установок" (VBG 20) и "Предписаний Союза немецких электротехников" (VDE).

Замкнутый холодильный цикл проверен на герметичность.



Данный прибор соответствует следующим предписаниям ЕС:

– 73/23/EWG от 19.2.1973 "Предписания по низкому напряжению"

– 89/336/EWG от 3.5.1989

(включая "Поправки к Предписаниям" 92/31/EWG) –
"Предписания" EMV

Специальные термины

- **Хладагент**

Жидкости, применяемые для производства холода, называются хладагентами. У них относительно низкая точка кипения, настолько низкая, что тепло, исходящее из положенных в холодильник продуктов, может привести к кипению или испарению хладагента.

- **Система обращения хладагента**

Замкнутая система обращения хладагента, в которой находится хладагент. Основные элементы системы обращения хладагента – это испаритель, компрессор, конденсатор, а также система труб.

- **Испаритель**

В испарителе испаряется хладагент. Как и все жидкости, хладагент потребляет при испарении тепло. Это тепло оттягивается из холодильника, поэтому испаритель размещен внутри холодильника или закреплен непосредственно за внутренней стенкой и таким образом невидим.

- **Компрессор**

Компрессор выглядит как маленький бочонок. Он приводится в действие встроенным электромотором и расположен сзади в цокольной части холодильника. Функцией компрессора является вытягивание парообразного хладагента из испарителя, уплотнение хладагента и передача его в конденсатор.

- **Конденсатор**


Конденсатор обычно имеет форму решетки. В конденсаторе конденсируется уплотненный в компрессоре хладагент. При этом высвобождается тепло, которое отдается в воздух через поверхность конденсатора. Поэтому конденсатор обычно расположен снаружи, на задней стенке холодильника.

Служба сервиса

Если Вы не сможете устранить возникшую поломку с помощью настоящей "Инструкции по эксплуатации", обратитесь, пожалуйста, в наш отдел сервиса. Адреса или номера телефонов указаны в прилагающейся брошюре "Гарантийное обслуживание/отделы сервиса".

Возможность заблаговременно подготовить необходимые запчасти поможет сэкономить время и расходы. Поэтому укажите, пожалуйста, следующие данные Вашего прибора:

- Маркировка модели
- Номер изделия (PNC)
- Заводской номер (S-No.)

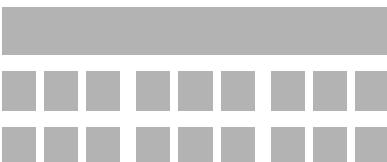

Эти данные указаны на фирменной табличке, которая находится слева внутри холодильника. Чтобы Вы всегда могли быстро найти эти данные, мы рекомендуем вписать их на эту страницу.

Примечание: За ложный вызов службы сервиса взимается плата также и во время действия гарантийного срока.

 **From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

<http://www.aeg.hausgeraete.de>

© Copyright by AEG

818 36 71 – 03/4 - 0406

Право на изменения сохраняется