

KGN..



hu Használati utasítás
pl Instrukcja obsługi
cs Návod k použití
ro Instructiune de utilizare

ru Инструкция
по эксплуатации
uk Інструкція
з експлуатації

SIEMENS

hu Tartalomjegyzék

Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások	5	Fagyasztás és tárolás	14
Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések	6	Friss élelmiszerlek lefagyasztása	15
Ismerje meg a készüléket!	8	Szupererős fagyasztás	16
Kezelő blende	9	Szupererős hűtés	16
A készülék felállítása	10	Maximális fagyasztó teljesítmény	16
A készülék csatlakoztatása	10	A mélyhűtött termékek felolvastása	16
A készülék bekapcsolása	11	Energiatakarékkosság	18
Felszerelés	12	Működési hangjelenségek	18
Az élelmiszerök elrendezése	13	Kisebb zavarok önálló kiküszöbölése	19
Hőmérsékletkijelző	13	Vevőszolgálat	20

pl Spis treści

Wskazówki dotyczące usuwania starego urządzenia i opakowania	21	Zamrażanie produktów spożywczych i przechowywanie mroźonek	32
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia	22	Zamrażanie świeżych produktów spożywczych	33
Opis urządzenia	24	Zamrażanie super	34
Panel obsługi	25	Chłodzenie super	34
Ustawianie urządzenia	26	Maksymalna wydajność zamrażania	34
Podłączenie urządzenia	27	Rozmrażanie mroźonek	34
Włączanie urządzenia	28	Oszczędność energii	36
Wyposażenie	29	Odgłosy pracy urządzenia	36
Rozmieszczanie produktów spożywczych	30	Sami usuwamy drobne usterki	37
Wskaźnik temperatury	31	Serwis	38

cs Obsah

Pokyny k likvidaci	39	Zmrzování čerstvých potravin	47
Bezpečnostní a výstražné pokyny	39	Superzmrzování	48
Seznámení se se spotřebičem	41	Superchlazení	48
Ovládací panel	42	Maximální mrazicí kapacita	48
Instalace spotřebiče	43	Rozmrazování zmraženého zboží	48
Připojení spotřebiče	43	Šetření energií	50
Zapnutí spotřebiče	43	Provozní hluky	50
Vybavení	44	Odstranění malých poruch vlastními silami	51
Usporádání potravin	45	Servisní služba	52
Ukazatel teploty	46		
Zmrzování a uložení	46		

ro Cuprins

Indicații de salubrizare	53	Congelarea de alimente proaspete	63
Indicații de siguranță și de avertizare	54	Supercongelarea	64
Să facem cunoștință cu aparatul	56	Răcirea super	64
Tabloul de deservire	57	Capacitatea de congelare maximă	64
Instalarea aparatului	58	Dezghețarea produselor congelate	64
Racordarea aparatului	58	Economisirea de energie	66
Pornirea aparatului	59	Zgomote în timpul funcționării	66
Dotare	60	Cum puteți înălțatura singur mici deficiențe	67
Așezarea alimentelor	61	Serviciul pentru clienți	68
Indicatorul de temperatură	62		
Congelarea și păstrarea	62		

ru Содержание

Указания по утилизации	69	Замораживание свежих продуктов питания	81
Указания по безопасности и предупреждения	70	Суперзамораживание	82
Знакомство с холодильником	72	Суперохлаждение	82
Панель управления	73	Максимальная производительность замораживания	83
Установка бытового прибора	75	Размораживание продуктов	83
Подключение холодильника	76	Как сэкономить электроэнергию	85
Включение холодильника	76	Рабочие шумы	85
Специальное оснащение	77	Самостоятельное устранение мелких неисправностей	86
Размещение продуктов питания	79	Служба сервиса	88
Индикатор температуры	80		
Замораживание и хранение продуктов	80		

uk Зміст

Рекомендації з утилізації	89	Заморожування та зберігання продуктів	101
Рекомендації з дотримання безпеки та застереження	90	Замороження свіжих продуктів	102
Ознайомлення з пристадом	92	Суперзаморожування	103
Панель керування	93	Суперохолодження	103
Установка пристаду	95	Максимальна потужність заморожування	103
Підключення пристаду	96	Розмороження заморожених продуктів	103
Ввімкнення пристаду	97	Заощадження енергії	105
Устаткування	98	Шуми при експлуатації	105
Розміщення продуктів харчування	99	Перед викликом служби сервісу	106
Термометр	100	Служба сервісу	108

Hulladék-ártalmatlanítási útmutatók

A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A csomagolás védi a készüléket a szállítási sérülésektől. minden felhasznált anyag összefér a környezettel és újra értékesíthető. Kérjük, segítsen Ön is: környezetbarát módon ártalmatlanítsa a csomagolást!

Az aktuális hulladék-ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon a települési önkormányzatról vagy a szakkereskedőnél, akinél a készüléket vásárolta!

Használt készülék ártalmatlanítása

A használt készülék nem értéktelen hulladék!

A környezetbarát hulladék- ártalmatlanítással értékes nyersanyagok nyerhetők vissza.

 Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus készülékekről (waste electrical and electronic equipment – WEEE) szóló 2002/96/EG sz. európai irányelvnek megfelelően jelöltük meg.

Ez az irányelv adja meg a használt készülékek EU-szerte érvényes visszavételének és értékesítésének keretét.



Figyelmeztetés

Elhasznált készülékek esetén

1. Húzza ki a hálózati villásdugót!
2. Vágja le a csatlakozó kábelt és távolítsa el a villásdugóval együtt!

A hűtőgépek hűtőközeget és a szigetelésben gázokat tartalmaznak. A hűtőközegeket és a gázokat szakszerűen kell kezelni és ártalmatlanítani. A hűtőközeget keringtető csöveket egészen a szakszerű ártalmatlanításig nem szabad megsérteni.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást!

Fontos információkat tartalmaz a készülék felállításáról, használatáról és karbantartásáról.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használathoz vagy a későbbi tulajdonos számára!

Műszaki biztonság

- A készülék csekély mennyiségen környezetbarát, ám gyúlékony R600a hűtőközeget tartalmaz. A készülék szállítása és szerelése közben ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör elemei ne sérüljenek meg. A kifröccsenő hűtőközeg szemsérülésekhez vezethet vagy meggyulladhat.

Sérülés esetén

- a nyílt lángot vagy a gyújtóforrásokat távol kell tartani a készüléktől,
- a helyiséget néhány percig jól ki kell szellőzteni,
- a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozót húzza ki, vagy a biztosítékot kapcsolja le,
- értesíteni kell a vevőszolgálatot.

Minél több hűtőközeg van egy gépben, annál nagyobbnak kell lenni a helyiségnek, ahol a gép áll.

Kis helyiségekben szivárgás esetén gyúlékony gáz-levegő elegy képződik.

A helyiségnek legalább 1 m³-nek kell lennie minden 8 g hűtőanyag után. A készülékben levő hűtőközeg-mennyiséget megtalálja a gép típusháblóján.

- A hálózati csatlakozóvezeték kicserélését és más egyéb javítást csak a vevőszolgálat végezhet el. A szakszerűtlen beszerelések és javítások jelentős veszélyt jelentenek a használóra nézve.

Használat közben

- Soha ne használjon elektromos készülékeket (pl. villanymelegrítőket, elektromos jégkészítőt, stb.) a hűtőgép belsejében!

Robbanásveszély!

- A hűtőgép kiolvasztásához vagy tisztításához soha ne használjon góztisztító készüléket! A góz rákerülhet az elektromos alkatrészekre, és rövidzáratot okozhat.

Áramütés veszélye!

- A dér és a jágrétegek eltávolításához ne használjon hegyes vagy éles szélű tárgyakat!

Megsértheti vele a hűtőközeg-csöveket. A kifröccsenő hűtőfolyadék meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat.

- Ne tároljon gyúlékony hajtógázokat tartalmazó termékeket (pl. spray-ket) és robbanóképes anyagokat!

Robbanásveszély!

- A lábazatot, a kihúzós elemeket, ajtókat, stb. soha ne használja lépcsőként, vagy támaszkodó felületként!

- Tömény alkoholt csak szorosan lezárva és álló helyzetben tároljon!
- A műanyag készülékelemeket és az ajtótömítést ne szennyezze be olajjal vagy zsírral! Ez porázussá teszi a műanyag készülékelemeket és az ajtó tömítését.
- A készülék szellőztető és légtelenítő nyílásait soha ne fedje le, vagy ne torlaszolja el!
- Jelen készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy pszichikai képességekkel, illetve hiányos tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy részletes útmutatás alapján használhatják.

Gyermekek a háztartásban

- A csomagolást és azok darabjait ne adj a gyermekek kezébe! A hajtогatott dobozok és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!
- A készülék nem játékszer a gyermekeknek!
- Ajtózáras készülék esetén: a kulcsot olyan helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férnek hozzá!

Általános rendelkezések

A készülék alkalmazása:

- élelmiszerek hűtésére és fagyastására,
- jégkészítésre alkalmas.

A készülék csak háztartásban használható.

A készülék rádió-zavarmentesített a 89/336/ECC sz. EU irányelv szerint.

A hűtőközeg-keringtető rendszer tömítettségét ellenőriztük.

Ez a gyártmány megfelel a villamos készülékekre vonatkozó idevágó biztonsági előírásoknak (EN 60335/2/24).


Ismerje meg a készüléket!

A teljesen automatikus No Frost rendszer (fagymentes) biztosítja, hogy a készülékben ne képződjön jég.
Nincs többé szükség a leolvasztásra.

És így működik:

A élelmiszereket egy hideg levegőáram fagyaszta le. A No Frost rendszerben a fagyaszató (refrigerátor) lehűti a készülékben levő levegőt. A hideg levegőt egy fúvóka szétoszlatja a készülékben. A levegőben levő nedvesség lecsapódik a fagyaszton, amely szükség esetén automatikusan leolvad.

A csapadékvíz a hűtőegységhoz kerül, ahol elpárolog. A fagyaszató egység és a benne található fagyaszstandó termékek jégmentesek maradnak.

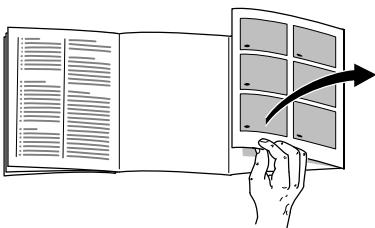

Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal!
 Ez a használati utasítás több modellre érvényes.

Az ábráknál eltérések lehetnek.

1. ábra

* nem minden modellnél

- 1 Kezelő blendé
- 2 Be/Ki kapcsológomb
- 3 Világításkapcsoló
- 4 Belső világítás
- 5 Kihúzható fiók *
- 6 Tartópolcok a hűtőterben
- 7 Palack-tartópolc
- 8 Gyümölcs- és zöldségtároló rekesz
- 9 Chiller rekesz *
- 10 Jégkocka-készítő/Pizzabox *
- 11 Mélyhűtött termék tároló
- 12 Fagyasztórács
- 13 Csavaros lábak
- 14 Levegő-kilépőnyílás
- 15 Tartórekesz tubusok és kisebb dobozok számára
- 16 Vaj- és sajtrekesz *
- 17 Tartópolc nagy üvegek számára
- 18 Aktívszén-szűrő
- 19 Hűtőakku/Fagyaszott áru napló *

A Hűtőter

B Fagyasztor

Kezelő blende

2. ábra

1 Fagyasztótér-beállító gomb

A fagyasztótér hőmérséklete -24 °C és -16 °C között állítható be.

A gombot addig kell nyomkodni, amíg világítani nem kezd a kívánt hőmérsékletjelző lámpácska.

2 Hűtőter hőmérséklete

A hűtőtérhőmérséklet +2 °C és +8 °C között állítható be.

A gombot addig kell nyomkodni, amíg világítani nem kezd a kívánt hőmérsékletjelző lámpácska.

3 Riasztás-gomb

A hőmérséklet és az ajtó figyelmeztető hangjelzésének kikapcsolására szolgál.

A hőmérséklet figyelmeztető hangjelzése akkor kapcsol be, ha a fagyasztótérben túl meleg van.

Az ajtónál bekapcsol egy figyelmeztető hangjelzés, ha a készülék ajtaja 1 percnél hosszabb ideig nyitva áll.

A fagyaszott termék veszélyben van, ha még az alarm-gomb kis lámpája is villog.

A mélyhűtött áru nincs veszélyben, de a figyelmeztető hangjelzés mégis bekapcsolhat:

- A készülék üzembe helyezése.
- Nagy mennyiségű friss élelmiszer berakása.
- Túl sokáig nyitva maradt a fagyasztótér ajtaja.

4 Szupererős fagyasztás gombja

A szupererős fagyasztás be- és kikapcsolására szolgál.

Nagy mennyiségű (több mint 2 kg) friss élelmiszer berakása előtt be kell kapcsolni a szupererős fagyasztást.

Általában elegendő 4–6 óra.

A maximális fagyasztó teljesítmény kihasználásához már 24 órával előbb be kell kapcsolni a szupererős fagyasztást.

Kb. 2½ nap után a készülék automatikusan visszaáll a szupererős fagyasztás előtti hőmérsékletre.

5 Hőmérséklet-kijelző a fagyasztótérben

A hőmérsékletjelző lámpácskák melletti számok a fagyasztótér-hőmérsékleteknek felelnek meg (°C). A világító lámpácska a beállított hőmérsékletet mutatja.

6 Szupererős hűtés nyomógomb

Az üzembe helyezést a sárga lámpácska kigyulladása jelzi. Szupererős hűtésnél a hűtőter kb. 6 órán keresztül olyan hidegre hűl le, amilyenre csak lehet. Ezután automatikusan a szupererős hűtés előtt beállított hőmérsékletre áll vissza.

A szupererős hűtés bekapcsolása, pl.:

- A világító sáv a beállított hőmérsékletet mutatja.
- Italok gyorshűtéséhez.

7 Hőmérséklet-kijelző a hűtőterben

A hőmérsékletjelző lámpácskák melletti számok a hűtőter-hőmérsékleteknek felelnek meg (°C).

A világító lámpácska a beállított hőmérsékletet mutatja.

A készülék felállítása

A felállításra egy száraz, jól szellőztethető helyiség alkalmas. A felállítási hely ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, mint tuzhely, fűtőtest, stb. közvetlen közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy hőforrás közelében állítsa föl, használjon megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be az alábbiakban megadott minimális távolságokat a hőforrástól:

Villanytűzhelyektől: 3 cm.
Olaj- vagy széntüzelés kályháktól: 30 cm.

A rákok fogantyús készülékeknek ütközési oldalon legalább 55 mm faltávolságra van szükségük, hogy az ajtót 90°-ban ki lehessen nyitni.

Szobahőmérsékleten

A klímaosztály a típustáblán van. Ez megadja, hogy a készüléket milyen szobahőmérsékleteken lehet üzemeltetni.

Klímaosztály	Megengedett szobahőmérséklet
SN	+10 °C - 32 °C
N	+16 °C - 32 °C
ST	+16 °C - 38 °C
T	+16 °C - 43 °C

Szellőztetés

3. ábra

A levegő a készülék hátoldalán felmelegszik. A felmelegedett levegőnek akadálytalanul el kell tudni távozni. Máskülönben a hűtőgépnek többet kell teljesítenie. Ez pedig növeli az áramfogyasztást. Tehát: soha ne fedje le, vagy ne torlaszolja el a szellőző és levegővezető nyílásokat!

A készülék csatlakoztatása

A készülék felállítása után legalább ½ órát kell várni, amíg üzembe helyezheti a készüléket. Szállítás közben előfordulhat, hogy a kompresszorban levő olaj eltolódik a hűtőrendszerben.

Első használatba vétel előtt meg kell tisztítani a készülék belső terét (lásd a Tisztítás-t!).

A dugaszolóaljzat szabadon megközelíthető kell, hogy legyen.

A készüléket előírás szerint felszerelt dugaszoló aljzaton csatlakoztassa a 220–240 V/50 Hz váltóáramra! A dugaszoló aljzat 10 A vagy ennél több amperes biztosítékkal legyen biztosítva!

Azoknál a készülékeknél, amelyek Európán kívüli országokban kerülnek használatba, ellenőrizni kell a típustáblán, hogy a megadott feszültség és áramfajta megegyezik-e az Ön hálózatának értékeivel. A típustábla a készüléken balra lent található. A csatlakozó vezeték esetleges kicserélése kizárolag szakember feladata.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg a Be/Ki gombot. **1/2. ábra**

Felhangzik a figyelmeztető hang.
Az alarm-gomb megnyomása után
elhallgat a figyelmeztető hangjelzés.

Az alarm-gomb addig világít, amíg a gép
a beállított hőmérsékletet el nem érte.

A hőmérséklet beállítása

A hűtő- vagy fagyasztótér hőmérséklet-
beállító gombját többször nyomja meg,
amíg a kívánt hőmérsékletjelző
lámpácska világítani kezd!

A hőmérséklet gyárilag az alábbi
alapbeállításokkal rendelkezik:

hűtőtér: +4 °C

fagyasztótér: -18 °C

A kényes élelmiszereket ne tárolja
+4 °C-nál magasabb hőmérséklet fölött.

Energiatakarékos üzemmód

Ha a készüléket 24 órán keresztül nem
használják, a kezelő blende kijelzője
energiatakarékos üzemmódra vált.

Már csak a szükséges kis lámpák
világítanak csökkentett fényerővel.

Amint a készülék ismét használatba
kerül, pl. ajtónyitásnál, a kijelző
vízzakapsol normál világításra.

Útmutatások az üzemeltetéshez

- A teljesen automatikus No Frost-rendszernek köszönhetően a fagyasztótér és a hűtőtér jégmentes marad. Leolvasztás nem szükséges.
- A készülékház homlokoldalai részben kissé fel vannak fűtve, ez megakadályozza a bepárasodás kialakulását az ajtótömítés tartományában.
- Ha a fagyasztórekesz lezárása után az ajtót nem lehet azonnal újra kinyitni, várjon 2-3 percig, amíg a keletkező vákuum kiegyenlítődik.

Hasznos térfogat

A hasznos tartalomra vonatkozó
adatokat készülékében a típustáblán
találhatja.

Felszerelés

(nem minden modellnél)

Fiók a kolbászáru és a sajt számára

4. ábra

Berakáshoz és kirakáshoz a fiókot ki lehet venni. Ehhez emelje meg a fiókot! A fiók tartója variálható.

Palack-tartópolc

5. ábra

A palack-tartópolcon palackokat lehet tárolni.

Hőmérséklet- és páratartalom szabályozó a zöldségtartó rekeszhez

6. ábra

Zöldségek, saláta, gyümölcsök **hosszabb ideig tartó tárolása** esetén a szabályzót tolja teljesen jobbra. A szellőző nyílás nyitva van – alacsony a páratartalom – a hőmérséklet egyre hidegebb lesz.

Rövidebb tárolás esetén a szabályozót egészen balra tolni. A szellőzőnyílás zárva van – magas a levegő páratartalma – a hőmérséklet melegebb lesz.

Chiller rekesz

7. ábra

A hűtő-tároló rekeszben alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőterben. 0 °C alatti hőmérsékletek is előfordulnak. Ideális hal, hús és kolbászáru tárolására. Nem alkalmas saláta és zöldség és hidegre érzékeny áruk számára.

Jégkocka-készítő

1/10. ábra

- Vegye ki a jégkocka-készítő tálat és töltse meg ¾-éig vízzel és tegye vissza!
- Ha a jégkockák megfagytak, a tál forgó fogantyúit többször fordítsa el jobbra és engedje el! A jégkockák kilazulnak és beleesnek a tárolótartályba.
- Vegye ki a jégkockákat a tárolótartályból!

Aktívszén-szűrő

1/18. ábra

Ez a szűrő csökkenti a hűtőterben lévő kellemetlen szagokat.

Fagyasztott áru naptár

1/19. ábra

A szimbólumok mellett számok hónapokban adják meg a megengedett tárolási időtartamokat a fagyasztott termék számára. A kereskedelemben kapható kész mélyhűtött termékeknél a gyártási dátumot vagy a szavatossági időt kell figyelembe venni.

Hűtőakku

8. ábra

Áramkimaradás vagy zavar esetén a hűtőakku késlelteti a betárolt fagyasztott termékek felmelegedését.

A leghosszabb tárolási idő akkor érhető el, ha az akku a legfelső rekeszbe, közvetlenül az élelmiszerre van rátéve.

Helymegtakarítás céljából az akkut az ajtórekeszben lehet tárolni.

A hűtőakkut fel lehet használni élelmiszerek ideiglenes hidegen tartásához is, pl. egy hűtőtáskában.

Az élelmiszerek elrendezése

Az élelmiszerek elrendezésénél ügyeljen az alábbiakra:

- Az élelmiszereket jól becsomagolva vagy jól lefedve helyezze be! Így ezek megőrizik aromájukat, színüket és frissességüket. Ezen kívül nem veszik át egymás ízét és a műanyagrészkek elszíneződése is elkerülhető.
- A meleg ételeket és italokat először hűtse le, azután tegye be a hűtőbe!
- A hűtőterben a levegő-kilépőnyílásokat ne torlaszolja el élelmiszerekkel, hogy ne rontsa a levegő-keringtetést!

A közvetlenül a levegő-kilépőnyílások előtt elhelyezett élelmiszerek a kiáramló hideg levegő miatt megfagyhatnak.

Javasoljuk az élelmiszerek alábbi elhelyezését:

- A hűtőterben elhelyezett polcokon (felülről lefelé): péksütemények, készételek, tejtermékek, hús és kolbász
- A zöldségtartóban: zöldség, saláta, gyümölcs
- A Chiller rekeszben: hal, hús és kolbász
- Az ajtóban (felülről lefelé): vaj, sajt, tojások, tubusok, kis üvegek, nagy üvegek, tej, gyümölcslevék.
- A fagyaszttörérben: mélyhűtött élelmiszer, jégkocka, étkezési jég

Hőmérsékletkijelző

(nem minden modellnél)

A hőmérsékletkijelzőt ne tegye ki napsugárzásnak, és ne vegye a szájába!

A hőmérsékletkijelző a +4 °C alatti hőmérsékleteket mutatja, és a hőmérsékletszabályozó az ehhez szükséges beállítás meghatározására szolgál. A hőmérsékletszabályozót a környezeti hőmérséklettől függően a 2-es és 3-as szám között állítsa be! Ha lehetőség van fokonkénti pontos beállításra, +4 °C-ra vagy ennél hidegebbre állítsa be!

Kb. 12 óra után, ha a hőmérséklet +4 °C alá süllyedt, a hőmérsékletkijelző színe feketéről zöldre vált, és kiegészítésül az „O.K.” felirat olvasható. (Ha nem, akkor a hőmérsékletválasztó gombot lépésről lépére állítsa hidegebbre!)



Helyes beállítás A hőmérséklet túl magas, a hőmérsékletszabályozót állítsa hidegebbre!

Fagyasztás és tárolás

Mélyhűtött étel vásárlása

- Ügyeljen a csomagolásra, ez minden sértetlen kell, hogy legyen.
- Vizsgálja meg a szavatossági időt.
- Az elárusítóhely hűtőládájának hőmérséklet elzöje -18°C ot vagy ennél hidegebbet mutasson. Amennyiben nem, csökken a mélyhűtött áru eltarthatósága.
- A mélyhűtött ételt lehetőleg szigetelőtáskában kell szállítani, és gyorsan bele kell tenni a hűtőszekrénybe.

Az élelmiszerek elrendezése

Nagymennyiségi élelmiszert előnyös a legfelső rekeszekben lefagyasztani, ott különösen gyorsan és így kíméletesen történik a fagyasztás. Az élelmiszereket szétterítve tegye a rekeszekbe ill. a mélyhűtött áruk tartójába.

A már fagyott élelmiszereknek nem szabad érintkezniük a frissen fagyasztandó élelmiszerekkel. Adott esetben a lefagyasztott élelmiszereket át kell rakni a mélyhűtött termékek tárolójába.

Mélyhűtött termék tárolása

Az élelmiszereket csak a jelzett határig rakja egymásra, hogy ezek ne akadályozzák a levegő keringését (nem minden modellnél)!

- A készülékben a kifogástalan levegőkeringtetés érdekében fontos, hogy a mélyhűtött termék tárolók ütközésig be legyenek tolva.
- Ha nagyon sok élelmiszert kell elhelyezni, a legalsó kivételével az összes mélyhűtött termék tárolót ki lehet venni a készülékből és az élelmiszert közvetlenül a fagyasztó rácsokon lehet felhalmozni. Kiszedéshez a tartókat húzza ütközésig, elől emelje meg és vegye ki!

9. ábra

Friss élelmiszerek lefagyásztása

Élelmiszerek házi fagyásztása

Ha maga fagyaszta le az élelmiszereket, csak friss, kifogástalan élelmiszert használjon!

Fagyásztásra alkalmas:

Hús- és kolbászárak, baromfihús és vadak, hal, zöldség, fűszernövények, gyümölcs, pékárak, pizza, készételek, ételmaradékok, tojássárgája és tojásfehérje.

Fagyásztásra nem alkalmas:

Egész tojások tartóban, tejföl, tejszin és majonéz, fiatal fejes saláta, hónapos reték, reték és hagyma.

Zöldségek és gyümölcsök előfőzése (blansírozás)

A szín, íz, aroma és a C-vitamin megőrzése érdekében a zöldséget és gyümölcsöt fagyasztás előtt blansírozni kell.

Blansírozásnál a zöldséget és gyümölcsöt rövid időre forrásban levő vízbe merítjük.

A könyvesboltban talál irodalmat a fagyásztásról, amelyben a blansírozást is leírják.

Élelmiszerek csomagolása

1. Helyezze bele az élelmiszert a csomagolásba.
2. Teljesen nyomkodja ki a levegőt.
3. A csomagot szorosan zárja le.
4. A csomagoláson tüntesse fel a tartalmat és a lefagyásztás dátumát.

Alkalmas csomagolás:

Műanyag fólia, polietilén tömlőfólia, alufólia, fagyasztó dobozok.
Ezeket a termékeket szaküzletekben találja meg.

Alkalmatlan csomagolás:

Csomagolópapír, pergamenpapír, celofán, szemetes zacskó és használt bevásárlószatyor.

A lezárást alkalmazásak:

Gumigyűrűk, műanyag kapcsok, kötőfonalak, hidegálló ragasztószalagok, vagy hasonlók.

A polietilén zacskókat és tömlőfóliákat fóliahegesztővel is le lehet hegeszteni.

Szupererős fagyasztás

Néhány órával a friss áru berakása előtt nyomja meg a szupererős fagyasztás gombját, hogy a friss élelmiszerek berakásakor ne emelkedjen meg a hőmérséklet! **2/4. ábra**

Általában elegendő 4–6 óra. Ha maximális fagyasztókapacitást alkalmaz, 24 órára van szükség.

Kisebb mennyiségi élelmiszert (max. 2 kg) szupererős fagyasztás nélkül is le lehet fagyastani a gyorsfagyasztó rekeszben. **1/10. ábra**

A szupererős fagyasztás legkésőbb 2½ nap után automatikusan kikapcsol.

Szupererős hűtés

Szupererős hűtésnél a hűtőter kb. 6 órán keresztül olyan hidegre hűl le, amilyenre csak lehet. Ezután automatikusan a szupererős hűtés előtt beállított hőmérsékletre áll vissza.

A szupererős hűtés bekapcsolása, pl.:

- Nagy mennyiségi élelmiszer berakása előtt.
- Italok gyorshűtéséhez.

Maximális fagyasztó teljesítmény

Az élelmiszereket a lehető leggyorsabban teljesen át kell fagyastani. Csak így őrizik meg a vitaminokat, a tápértéket, a külalakot és az ízt. A készüléknek a maximális fagyasztási teljesítményét ezért nem lépheti túl.

A 24 órás max. fagyasztóteljesítményre vonatkozó adatokat a típustáblán találja meg.

A mélyhűtött termékek felolvasztása

Fajtától és a felhasználás céljától függően a következő lehetőségek közül lehet választani:

- szobahőmérsékleten
- hűtőszekrényben
- villanysütőben, forró levegővel ventilátorral/anélkül
- mikrohullámú készülékben

Útmutatás:

A felolvasztott mélyhűtött élelmiszert nem szabad újra lefagyastani. Csak akkor lehet ismét lefagyastani, ha feldolgozta (megfőzte, megsütötte) készétellé.

A mélyhűtött termék max. tárolási időtartamát már ne használja ki teljesen!

A készülék kikapcsolása és leállítása

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg a Be/Ki gombot. **1/2. ábra**

A készülék leállítása

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja:

1. Húzza ki a hálózati villásdugót!
2. Tisztítsa ki a készüléket.
3. Hagya nyitva a készülék ajtaját!

A készülék tisztítása

- Húzza ki a villásdugót vagy kapcsolja le a biztosítékot!
- Vegye ki a mélyhűtött terméket és tegye hűvös helyre! A hűtőakkut (ha van) helyezze rá az élelmiszerrel!
- Langyos vízzel és kevés mosogatószertrel tisztítsa ki a készüléket!
- A tisztítás után a készüléket csatlakoztassa a hálózatba és kapcsolja be.

Figyelem!

Ne használjon homoktartalmú vagy savtartalmú tisztító- és oldószereket!

Az ajtó tömítéseit csak tiszta vízzel tisztítsa meg és törölje szárazra!

Nem kerülhet tisztításhoz használt víz a kezelőtáblába vagy a világításba.

- A készülék hátoldalát alkalmanként meg kell tisztítani porszívóval vagy ecsettel, hogy elkerülje az áramfogyasztás növekedését.

Energiatakarékosság

- A készüléket száraz, jól szellőztethető helyiségben kell elhelyezni; nem közvetlenül a napon vagy hőforrás (pl. fűtőtest, tűzhely) közelében. Ellenkező esetben szigetelőlapot kell használni.
- A meleg ételeket és italokat a készüléken kívül kell lehűteni.
- A mélyhűtött terméket felolvasztás céljából tegye a hűtőszekrénybe! A mélyhűtött termék hidegét használja föl az élelmiszerek hűtésére!
- A készülék ajtaját a lehető legrövidebb időre kell kinyitni.
- A készülék hátoldalát alkalmanként meg kell tisztítani porszívóval vagy ecsettel, hogy elkerülje az áramfogyasztás növekedését.

Működési hangjelenségek

Teljesen normális hangjelenségek

Zümmögő hang – a hűtőaggregát működik.

Bugyborékoló, csobogó vagy **surrogó hang** – a hűtőközeg átáramlik a csöveken.

Kattanás – a motor be- vagy kikapcsol.

Recsegés-ropogás – automatikus leolvasztás.

Könnyen kiküszöböltető hangjelenségek

A készülék nem áll egyenesen

Egy vízmérték segítségével állítsa a készüléket egyenesbe! Használja ehhez a csavaros lábakat vagy helyezzen alá valamit!

A készülék „közel áll”

Tolja el a készüléket a hozzá közel álló bútoroktól vagy készülékektől!

A fiókok, kosarak vagy tartópolcok billegnek, mozognak vagy beszorulnak

Ellenőrizze a kivehető részeket, és esetleg tegyen be újat helyettük!

Az edények érintkeznek egymással

Kissé tolja el egymástól a palackokat vagy edényeket!

Kisebb zavarok önálló kiküszöbölése

Mielőtt felhívja a vevőszolgálatot:

vizsgálja meg, hogy a következő útmutatások alapján saját maga is el tudja-e hárítani a zavart!

A vevőszolgálat által nyújtott tanácsadás költségeit magának kell viselnie – a garanciaidő alatt is!

Hibajelenség	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
A hőmérséklet nagyon eltér a beállítástól.		Néhány esetben nem elegendő, ha 2 percre kikapcsolja a gépet. Ha az eredmény negatív, egy óra múlva próbálkozzon még egyszer! Ha a hőmérséklet túl meleg , néhány óra múlva ellenőrizze, hogy közelített-e a hőmérséklet a beállítotthoz! Ha a hőmérséklet túl hideg , a következő napon újból vizsgálja meg a hőmérsékletet!
A világítás nem működik.	Meghibásodott az izzólámpa.	Cserélje ki az izzólámpát! 10. ábra <ol style="list-style-type: none"> Húzza ki a villásdugót, ill. kapcsolja le a biztosítékot! Cserélje ki az izzólámpát. (pótlámpa max 15 W, 220–240 V váltóáram, E14 aljzat)
A kezelőlap kijelzője csökkentett fényerővel világít.	A világításkapcsoló szorul. 1/3. ábra	Ellenőrizze, hogy mozgatható e!
Nem világít a jelzőlámpa.	Ha a készüléket 24 órán keresztül nem használják, a kezelő blende kijelzője energiatakarékos üzemmódra vált.	Amint a készüléket újra használatba vették, pl. kinyitották az ajtaját, a kijelző újra a normál világításra kapcsol vissza.
	Áramkiesés; kioldott a biztosíték; a villásdugó nem jól illeszkedik.	Ellenőrizze, hogy van-e áram! Be kell kapcsolni a biztosítékot.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
Túl meleg a hőmérséklet a fagyasztótérben.	<ul style="list-style-type: none"> A fagyasztótér ajtaja nyitva van. Elzáródott a levegő be és kilépő nyílás. Egyszerre túl sok élelmiszert tett be fagyastársa. 	<p>Zárja be az ajtót!</p> <p>Tegye szabaddá a szellőző- és levegőelvezető nyílásokat.</p> <p>Ne lépje túl a maximális fagyastóteljesítményt!</p>
Sokáig nyitva volt a fagyasztó ajtaja; a hőmérsékletet már nem lehet elérni.	<p>A párologtató (hűtő) No Frost-rendszerben erősen eljegesedett, úgyhogy már nem olvad le teljesen automatikusan.</p>	<p>A párologtató leolvasztásához vegye ki a mélyhűtött termékét a rekeszekkel, és jól szigetelve tegye hűvös helyre!</p> <p>Kapcsolja ki a készüléket és húzza el a faltól! A készülék ajtaját hagyja nyitva!</p> <p>Mintegy 20 perc után az olvadékvíz elkezd kifolyni a párologtató edénybe, 11. ábra, a készülék hátoldalán. Ebben az esetben elkerülendő a párologtató edény túlfolyását, egy szivaccsal föl kell itatni az olvadékvizet.</p> <p>Ha az olvadékvíz már nem folyik a készülékből, a párologtató leolvadt. Ki kell tisztítani a belső teret. Ismét használatba lehet venni a készüléket.</p>

Vevőszolgálat

A telefonkönyvben vagy a vevőszolgálatok jegyzékében megtalálja az Önhöz legközelebb eső vevőszolgálatot. A vevőszolgálatnak adja meg a készülék termékszámát (E-Nr.) és a gyártási számát (FD)!

Ezeket az adatokat a típustáblán találja meg. **12. ábra**

Kérjük, hogy a termék- és a gyártási szám megadásával Ön is segítsen elkerülni a szükségtelen kiszállásokat. Megtakarítja az ezzel együtt járó többletköltségeket.

Wskazówki dotyczące usuwania starego urządzenia i opakowania

☒ Usuwanie opakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. Materiały zastosowane na opakowanie urządzenia są nieszkodliwe dla środowiska i nadają się do przeróbki wtórnej. Proszę pomóżcie nam Państwo: proszę usunąć opakowanie w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska lub oddać do przeróbki wtórnej.

Aktualne informacje dotyczące usuwania odpadów można uzyskać w punkcie zakupu urządzenia, albo w urzędzie miasta lub gminy.

☒ Usuwanie starego urządzenia

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem! Poprzez przeróbkę wtórną można odzyskać cenne surowce.

 Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z europejskimi przepisami 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Przepisy te wytyczają ramowe warunki zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń ważne w całej Unii Europejskiej.

⚠ Ostrzeżenie

Stare urządzenie uczynić niezdatnym do użycia

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Odciągnąć elektryczny przewód zasilający i usunąć wraz z wtyczką.

Urządzenia chłodzące zawierają media chłodzące i gazy izolacyjne. Media chłodzące i gazy izolacyjne muszą być usunięte fachowo, zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Proszę zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przewodów rurowych urządzenia chłodzącego, aż do oddania go w odpowiednim punkcie zbioru zapewniającym usunięcie w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed włączeniem urządzenia

Proszę przeczytać starannie informacje podane w instrukcji użytkowania i montażu!

Zawierają one ważne wskazówki dotyczące ustawienia i podłączenia, użytkowania, przeglądu i konserwacji urządzenia.

Proszę przechować instrukcję i wszystkie dokumenty do dalszego zastosowania lub dla ewentualnego kolejnego użytkownika urządzenia.

Bezpieczeństwo techniczne

- Urządzenie zawiera małe ilości środka chłodzącego R600a, który jest nieszkodliwy dla środowiska, ale palny. Zważyć, aby podczas transportowania i montażu nie doszło do uszkodzenia rur obiegu czynnika chłodniczego. Pryskający środek chłodzący może spowodować zranienie oczu, albo się zapalić.

W przypadku uszkodzenia

- otwarty ogień i źródła zapałonu trzymać z dala od urządzenia,
- pomieszczenie, w którym stoi urządzenie przewietrzyć kilka minut,
- wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik,
- zawiadomić autoryzowany serwis.

Im więcej medium chłodzącego zawiera urządzenie, tym większe musi być pomieszczenie, w którym stoi urządzenie. W zbyt małym pomieszczeniu, w przypadku przecieku może powstać zapalna mieszanina gazu z powietrzem.

Kubatura pomieszczenie musi być taka, aby na każde 8 g czynnika chłodniczego przypadało przynajmniej 1 m³ przestrzeni. Ilość medium chłodzącego, którą zawiera urządzenie podana jest na tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.

- Wymiany elektrycznego przewodu zasilającego i inne naprawy urządzenia może przeprowadzić tylko specjalista autoryzowanego punktu serwisowego. Niewłaściwie przeprowadzony montaż lub naprawa może spowodować poważne niebezpieczeństwo zagrażające użytkownikowi.

W czasie użytkowania

- We wnętrzu urządzenia nie wolno używać żadnych innych urządzeń elektrycznych (np. grzejników, elektrycznych maszynek do robienia lodów itp.).

Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Do czyszczenia i rozmrażania nie stosować nigdy urządzeń czyszczących strumieniem pary! Para może osadzać się na elementach przewodzących prąd i spowodować zwarcie.

Nie bezpieczeństwo porażenia prądem!

- Do usuwania warstwy szronu lub lodu nie wolno używać żadnych szpiczastych ani ostrych przedmiotów. W ten sposób można uszkodzić rurki medium chłodzącego. Pryskające medium chłodzące może się zapalić lub spowodować zranienie oczu.

- W urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych produktów, które zawierają palne gazy aerozolowe (np. dozowniki spray) ani materiałów wybuchowych.

Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Nie stawać na cokole, wysuwanych szufladach i półkach, ani na drzwiczach urządzenia, nie używać ich jako podpórki.
- Przed przystąpieniem do rozmażania lub czyszczenia należy najpierw wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik.
Proszę chwycić wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Wysokoprocentowe alkohole przechowywać tylko w szczelnie zamkniętych butelkach, na stojąco.
- Elementów z tworzywa sztucznego i uszczelki drzwiczek nie zabrudzić olejem ani tłuszczem. W przeciwnym przypadku elementy z tworzywa sztucznego i uszczelki staną się porowate.
- Nie zasłaniać ani nie zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, dotykowych, psychicznych, lub niedostatecznej wiedzy mogą stosować niniejsze urządzenie tylko pod nadzorem, albo po dokładnym pouczeniu.

Dzieci w gospodarstwie domowym

- Opakowania ani jego części nie pozostawiać dzieciom do zabawy. Niebezpieczeństwo uduszenia składanym kartonem i folią!
- Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem!
- Przy urządzeniach wyposażonych w zamek drzwiowy: klucz przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci!

Przepisy ogólne

Urządzenie przeznaczone jest

- Do chłodzenia i zamrażania produktów spożywczych,
- do przygotowania lodu.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym.

Urządzenie nie powoduje zakłóceń fal radiowych zgodnie z normą Unii Europejskiej 89/336/EEC.

Obieg medium chłodzącego jest sprawdzony na szczelność.

Urządzenie to spełnia warunki przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych (EN 60335/2/24).

Opis urządzenia


Całkowicie automatyczny system No Frost (Frost Free) gwarantuje, że w urządzeniu nie zbiera się lód ani szron. Rozmrażania urządzenia jest konieczne.

System działa w następujący sposób:

Produkty spożywcze zostają zamrożone strumieniem zimnego powietrza.

Parownik w systemie No Frost chłodzi powietrze w urządzeniu. Chłodne powietrze rozdzielane jest w urządzeniu poprzez dmuchawę. Wilgoć z powietrza kondensuje na parowniku, który w razie potrzeby rozmrza się całkowicie automatycznie.

Skroplona woda odprowadzana jest do jednostki chłodzącej, gdzie odparowuje. Jednostka zamrażania i znajdujące się w niej mrożonki nie pokrywają się lodem ani szronem.

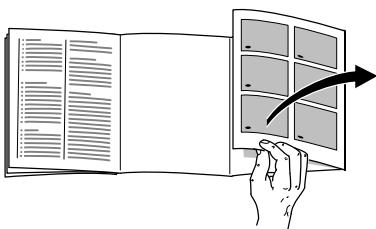

Proszę otworzyć ostatnią składaną kartkę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do wielu modeli.

Odchylenia od wyposażenia i szczegółów przedstawionych na rysunkach są możliwe.

Rysunek 1

* nie dla wszystkich modeli

- 1 **Panel obsługi**
- 2 **Przycisk Włączanie/Wyłączanie**
- 3 **Wyłącznik oświetlenia**
- 4 **Oświetlenie wewnętrzne**
- 5 **Wysuwana szuflada ***
- 6 **Półki w komorze chłodzenia**
- 7 **Półka na butelki**
- 8 **Pojemnik na warzywa i owoce**
- 9 **Chiller ***
- 10 **Przystawka do przygotowania lodu/Pojemnik na pizzę ***
- 11 **Szuflada na mrożonki**
- 12 **Półka na mrożonki**
- 13 **Odkręcone nóżki**
- 14 **Otwór wylotu powietrza**
- 15 **Półka na tubki i małe puszki**
- 16 **Pojemnik na masło i ser ***
- 17 **Półka na duże butelki**
- 18 **Filtr z węglem aktywnym**
- 19 **Akumulatory zimna/
Kalendarz mrożonek ***

A Komora chłodzenia

B Komora zamrażania

Panel obsługi

Rysunek 2

1 Przycisk nastawiania komory zamrażania

Temperaturę komory zamrażania można nastawić w zakresie od -24°C do -16°C .

Przycisk naciskać tyle razy, aż zaświeci się lampka oznaczająca odpowiednią temperaturę.

2 Temperatura komory chłodzenia

Temperaturę komory chłodzenia można nastawiać w zakresie $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$.

Przycisk naciskać tyle razy, aż zaświeci się lampka oznaczająca odpowiednią temperaturę.

3 Przycisk alarm

Służy do wyłączania dźwiękowego sygnału ostrzegawczego temperatury i drzwi.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy temperatury włącza się, jeżeli w komorze zamrażania jest za ciepło.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy drzwi włącza się, jeżeli drzwi urządzenia otwarte są dłużej, niż jedną minutę.

Mrożonki są zagrożone, jeżeli dodatkowo migła lampka przycisku alarmu.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy może się również włączyć także wtedy, gdy mrożonki nie są zagrożone, a mianowicie w następujących przypadkach:

- Po włączeniu urządzenia.
- Po włożeniu większej ilości świeżych produktów spożywczych.
- Jeżeli drzwi komory zamrażania są zbyt długo otwarte.

4 Przycisk zamrażanie super

Służy do włączania i wyłączania funkcji zamrażanie super.

Przed włożeniem większej ilości świeżych produktów (więcej niż 2 kg) włączyć funkcję zamrażanie super.

Na ogół wystarczają 4–6 godzin. W celu wykorzystania maksymalnej wydajności zamrażania należy 24 godziny wcześniej włączyć funkcję zamrażanie super.

Po upływie ok. $2\frac{1}{2}$ doby następuje automatyczne przełączenie z powrotem na temperaturę nastawioną przed włączeniem funkcji zamrażanie super.

5 Wskaźnik temperatury komory zamrażania

Liczby umieszczone obok lampek wskaźnika temperatury odpowiadają temperaturze komory zamrażania wyrażonej w $^{\circ}\text{C}$.

Świecąca się lampka wskazuje nastawioną temperaturę.

6 Przycisk chłodzenie super

Włączenie funkcji sygnalizowane jest świeceniem się przycisku. Komora chłodzenia będzie chłodzona 6 godzin tak mocno, jak to możliwe. Następnie urządzenie przełącza się automatycznie na nastawioną wcześniej temperaturę komory chłodzenia.

Funkcję chłodzenie „super“ włączać np.:

- Przed włożeniem większej ilości butelek.
- Do szybkiego chłodzenia napojów.

7 Wskaźnik temperatury komory chłodzenia

Liczby umieszczone obok lampek wskaźnika temperatury odpowiadają temperaturze komory chłodzenia wyrażonej w °C.

Świecąca się lampka wskazuje nastawioną temperaturę.

Ustawianie urządzenia

Urządzenie ustawić w suchym, przewietrzanym pomieszczeniu. Nie ustawiać bezpośrednio na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła, jak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżeli nie da się uniknąć ustawienia w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiednie płyty izolacyjne lub zachować następujące odległości minimalne:

Do kuchenki elektrycznej: 3 cm.
Do pieca olejowego
lub węglowego: 30 cm.

Urządzenia z nakładanymi uchwytkami muszą być odsunięte od bocznej ściany co najmniej 55 mm, aby umożliwić otwarcie drzwi na szerokość 90°.

Temperatura w pomieszczeniu ustawienia urządzenia

Klasa klimatyczna podana jest na tabliczce znamionowej. Podaje ona zakres temperatury w jakiej może być eksploatowane urządzenie.

Klasa klimatyczna	Dopuszczalna temperatura
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

Dopływ powietrza

Rysunek 3

Powietrze ogrzewa się na tylnej ścianie urządzenia. Ogrzane powietrze musi odpływać bez przeskódek. W przeciwnym przypadku chłodziarka musi pracować intensywniej i zwiększa się zużycie energii elektrycznej.

Dlatego: nie wolno przysłaniać otworów dopływu i odpływu powietrza!

Podłączenie urządzenia

Po ustawieniu urządzenia proszę odczekać co najmniej $\frac{1}{2}$ godziny, a dopiero potem przystąpić do podłączania. W czasie transportu może się zdarzyć, że olej zawarty w parowniku przemieści się do systemu chłodzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem należy wymyć wnętrze urządzenia (patrz rozdział „Czyszczenie“).

Gniazdko, do którego podłączymy urządzenie musi być dostępne dla użytkownika.

Urządzenie podłączyć tylko do sieci elektrycznej prądu zmiennego o napięciu 220–240 V/50 Hz poprzez uziemione gniazdko zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gniazdko musi być zabezpieczone bezpiecznikiem dla natężenia 10 A lub większego.

Jeżeli urządzenie ma być eksploatowane w kraju pozaeuropejskim, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy podane tam napięcie i rodzaj prądu jest zgodne z parametrami sieci elektrycznej na miejscu instalacji urządzenia.
Tabliczka znamionowa znajduje się w urządzeniu po lewej stronie z tyłu. Ewentualną wymianę elektrycznego przewodu zasilającego może przeprowadzić tylko uprawniony specjalista elektryk.

Włączanie urządzenia

Naciśnąć przycisk Włączanie/
Wyłączanie. **Rysunek 1/2**

Rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Po naciśnięciu przycisku alarm wyłącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Przycisk alarm świeci się, aż do osiągnięcia nastawionej temperatury.

Nastawianie temperatury

Przycisk nastawiania temperatury komory chłodzenia lub zamrażania naciskać tyle razy, aż zaświeci się lampka oznaczająca odpowiednią temperaturę.

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na następujące wartości:

Komora chłodzenia: +4 °C

Temperatura komory zamrażania: -18 °C

Łatwopsujące się produkty spożywcze nie powinny być przechowywane w temperaturze wyższej niż +4 °C.

Tryb oszczędności energii

Jeżeli urządzenie nie jest używane około 24 godzin, wskaźnik na panelu obsługi zmienia się na tryb oszczędności energii.

Świecą się tylko te lampki, które są niezbędne i w dodatku ze zmniejszoną mocą.

Jak tylko urządzenie zostanie ponownie użyte, np. przez otwarcie drzwi urządzenia, wskaźnik przełącza się ponownie na normalne oświetlenie.

Wskazówki dotyczące pracy urządzenia

- Dzięki systemowi No Frost wnętrze komory zamrażania i komory chłodzenia nie pokrywa się lodem. Rozmrażanie nie jest konieczne.
- Ścianki czołowe urządzenia są częściowo lekko ogrzewane, zapobiega to kondensacji wody w obszarze uszczelek drzwi.
- Jeżeli po zamknięciu komory zamrażania drzwi komory nie dadzą się natychmiast ponownie otworzyć, proszę zaczekać 2–3 minuty, aż do wyrównania powstałego podciśnienia.

Pojemność użytkowa

Dane dotyczące pojemności użytkowej można znaleźć w urządzeniu na tabliczce znamionowej.

Wyposażenie

(nie dla wszystkich modeli)

Szuflada na wędlinę i ser

Rysunek 4

Szufladę można wyjąć do naładowania i wyładowania. W tym celu należy unieść szufladę. Uchwyt szuflady jest zmienny.

Półka na butelki

Rysunek 5

Na półce na butelki można bezpiecznie przechowywać butelki.

Regulator temperatury i wilgotności pojemnika na warzywa

Rysunek 6

Do **długoterminowego przechowywania** warzyw, sałaty i owoców należy przesunąć regulator całkiem w prawo. Otwór wentylacyjny jest otwarty - niska wilgotność powietrza – niższa temperatura, chłodniej.

Do **krótkoterminowego przechowywania** należy przesunąć regulator w lewo. Otwór wentylacyjny jest zamknięty – wysoka wilgotność powietrza – wyższa temperatura, cieplej.

Chiller

Rysunek 7

W szufladzie „chiller“ panuje niższa temperatura niż w komorze chłodzenia. Może wystąpić nawet temperatura poniżej 0 °C. Są to optymalne warunki do przechowywania ryb, mięsa i wędliny. Nie nadaje się do przechowywania sałaty i warzyw, oraz produktów wrażliwych na działania zimna.

Przygotowanie lodu

Rysunek 1/10

1. Wyjąć pojemnik do przygotowania kostek lodu, napełnić do $\frac{3}{4}$ wodą i ponownie włożyć.
2. Jeżeli kostki lodu są już zmróżone, pokrętło pojemnika lodu kilkakrotnie przekręcić w prawo i puścić. Kostki lodu wpadają do pojemnika na gotowe kostki lodu.
3. Kostki lodu wyjmować z pojemnika według potrzeby.

Filtr z węglem aktywnym

Rysunek 1/18

Dzięki zastosowaniu tego filtra zmniejsza się powstawanie nieprzyjemnego zapachu w komorze chłodzenia.

Kalendarz mrożonek

Rysunek 1/19

Liczby umieszczone przy symbolach podają dopuszczalny okres przechowywania mrożonki w miesiącach. Dla gotowych mrożonek nabytych w handlu obowiązuje data produkcji lub termin ważności.

Akumulatory zimna

Rysunek 8

W przypadku przerwy w dopływie prądu lub zakłóceń w pracy urządzenia akumulatory zimna opóźniają ogrzanie przechowywanych mrożonek.

Aby uzyskać najdłuższy okres przechowywania należy położyć akumulatory zimna na najwyższej półce bezpośrednio na produktach spożywczych.

Akumulatory zimna można przechowywać również na drzwiczках komory, aby zaoszczędzić miejsca.

Akumulatory zimna można zastosować również do krótkotrwałego chłodzenia produktów spożywczych np. w przenośnych lodówkach i torbach-chłodziarkach.

Rozmieszczanie produktów spożywczych

Wskazówki dotyczące rozmieszczania produktów spożywczych:

- Produkty spożywcze wkładając dobrze zapakowane lub przykryte. Dzięki temu zachowają one aromat, kolor i świeżość, oraz zapobiega się przeniesieniu zapachów i smaków lub przebarwieniu elementów z tworzywa sztucznego.
- Poza tym zapobiega to przeniesieniu zapachów i smaków, oraz przebarwieniom elementów z tworzyw sztucznych.
- Gorące potrawy i napoje schłodzić przed włożeniem do chłodziarki.
- Otworów wylotu powietrza w komorze chłodzenie nie zastawiać produktami spożywczymi, aby nie utrudniać swobodnej cyrkulacji powietrza.

Produkty spożywcze składowane w pobliżu otworów wlotu powietrza mogą ulec zamrożeniu pod wpływem strumienia zimnego powietrza.

Zaleca się układanie produktów spożywczych w następujący sposób:

- Na półkach w komorze chłodzenia (od góry na dół):
Pieczywo i ciasto, gotowe potrawy, produkty mleczarskie, mięso i wędlinę
- W pojemniku na warzywa:
warzywa, sałatę, owoce
- W komorze Chiller:
ryby, mięso i wędlinę
- Na drzwiczках (od góry na dół):
masło, sery, jajka, tubki, małe butelki, duże butelki, mleko, kartoniki z sokami.
- W komorze zamrażania:
mrożonki, kostki lodu, lody spożywcze

Wskaźnik temperatury

(nie dla wszystkich modeli)

Wskaźnika temperatury nie wolno pozostawiać pod działaniem promieni słonecznych ani wkładać do ust.

Wskaźnik **temperatury wskazuje temperaturę poniżej +4 °C** i służy do ustalenia odpowiedniego nastawienia regulatora temperatury. Zależnie od temperatury otoczenia regulator temperatury nastawić w zakresie pomiędzy cyfrą 2 i 3. W przypadku możliwości nastawienia z dokładnością stopnia: nastawić na +4 °C lub niżej.

Po upływie ok. 12 godzin, jeżeli temperatura spadnie poniżej +4 °C kolor wskaźnika temperatury zmienia się z czarnego na zielony, a dodatkowo daje się odczytać potwierdzenie „**O.K.**“ (jeżeli tak nie jest, regulator temperatury nastawić jeszcze raz, ale na niższą wartość.)



Prawidłowe nastawienie



Temperatura za wysoka, regulator temperatury nastawić na niższą wartość

Zamrażanie produktów spożywczych i przechowywanie mrożonek

Zakup mrożonek

- Proszę sprawdzić opakowanie, czy nie jest uszkodzone.
- Proszę sprawdzić datę ważności.
- Temperatura w komorze chłodziarki sklepowej musi być niższa niż -18 °C. Jeżeli tak nie jest, powoduje to skrócenie terminu ważności mrożonki.
- Mrożonki transportować szybko do domu w izolowanej torbie i natychmiast przełożyć do zamrażalnika.

Przechowywanie mrożonek

Aby nie zakłócić odpowiedniej cyrkulacji powietrza w urządzeniu, nie wolno układać produktów spożywczych powyżej oznaczonej granicy (nie dla wszystkich modeli).

- Aby zapewnić niezakłóconą cyrkulację powietrza w urządzeniu, pojemniki do przechowywania mrożonek należy wsunąć całkowicie, aż do oporu.
- Jeżeli zachodzi konieczność przechowania bardzo dużej ilości produktów spożywczych, można wyjąć wszystkie szuflady, z wyjątkiem położonej najniżej, a produkty spożywcze układając warstwami bezpośrednio na półkach komory zamrażania. W celu wyjęcia wysunąć szufladę, aż do oporu, unieść z przodu do góry i wyjąć. **Rysunek 9**

Rozmieszczanie produktów spożywczych

Większe ilości produktów spożywczych zamrażać najlepiej na najwyższych półkach, tam zamrażają się najszybciej i zachowują najlepiej swoje wartości. Produkty układając płasko i szeroko na półkach lub w szufladach.

Zamrożone produkty nie powinny stykać się ze świeżymi produktami spożywczymi przeznaczonymi do zamrożenia.

Zamrożone produkty można ułożyć w stosach w szufladach.

Zamrażanie świeżych produktów spożywczych

Sami zamrażamy produkty spożywcze

Do samodzielnego zamrożenia zastosować tylko świeże produkty dobrej jakości.

Do zamrażania nadają się:

Mięso i wędliny, drób i dziczyzna, ryby, warzywa, jarzyny i zioła, owoce, pieczywo i ciasto, pizza, gotowe potrawy, resztki potraw, żółtko i biały jaj.

Do zamrażania nie nadają się:

Całe jaja w skorupkach, kwaśna śmietana i majonez, zielona sałata, rzodkiewki, rzepa i cebula.

Blanżerowanie warzyw i owoców

Aby zachować kolor, smak, aromat i witaminę „C” warzywa i owoce najlepiej blanżerować przed zamrożeniem.

Blanżerowanie polega na zanurzeniu warzyw i owoców na krótko we wrzącej wodzie.

Literaturę na temat zamrażania, gdzie opisane jest również blanżerowanie można nabyć w księgarniach.

Opakowanie produktów spożywczych

1. Produkt przeznaczony do zamrożenia włożyć do odpowiedniego opakowania.
2. Całkowicie wycisnąć powietrze.
3. Opakowanie szczelnie zamknąć.
4. Na opakowaniu zapisać zawartość i datę zamrożenia.

Odpowiednie opakowania:

Folie z tworzywa sztucznego, folie „wężowe” z polietylenu, folie aluminiowe, pojemniki do zamrażania. Opakowania te można nabyć w sklepach.

Niewłaściwe opakowania:

Papier pakowy, papier pergaminowy, celofan, worki na śmieci i używane torby reklamówki.

Do zamknięcia opakowania nadają się:

Okrągłe gumki, klipsy z tworzywa sztucznego, nici do wiązania, taśmy klejące odporne na działanie zimna itp. Woreczki foliowe i węże foliowe z polietylenu można zaspawać urządzeniem do spawania folii.

Zamrażanie super

Aby nie dopuścić do niekorzystnego wzrostu temperatury na skutek włożenia świeżych produktów spożywczych, należy na kilka godzin przed włożeniem świeżych towarów nacisnąć przycisk zamrażanie super. **Rysunek 2/4**

Na ogół wystarczałączyć funkcję na czas 4–6 godzin. Jeżeli ma być wykorzystana maksymalna wydajność zamrażania, wtedy trzebałączyć funkcję na 24 godziny.

Mniejsze ilości produktów spożywczych (do 2 kg) można zamrozić również bez użycia funkcji zamrażanie super w zamrażalniku szybkim. **Rysunek 1/10**

Funkcja zamrażanie super wyłącza się automatycznie najpóźniej po upływie 2½ dnia.

Chłodzenie super

Komora chłodzenia będzie chłodzona 6 godzin tak mocno, jak to możliwe. Następnie urządzenie przełącza się automatycznie na nastawioną wcześniej temperaturę komory chłodzenia.

Funkcję chłodzenie „super“łączyć np.:

- Przed włożeniem większej ilości produktów spożywczych.
- Do szybkiego chłodzenia napojów.

Maksymalna wydajność zamrażania

Produkty spożywcze powinny być zamrażane możliwie szybko, aż do samego wnętrza. Tylko wtedy produkty zachowają witaminy, wartości odżywcze, wygląd i smak. Maksymalną. Dlatego proszę nie przekraczać maksymalnego ładunku określonego wydajnością zamrażania urządzenia.

Maksymalny ładunek, jaki można zamrozić w ciągu 24 godzin podany jest na tabliczce znamionowej.

Rozmrażanie mrożonek

Zależnie od rodzaju mrożonki i jej dalszego zastosowania mamy do wyboru następujące możliwości rozmrażania:

- w temperaturze pokojowej.
- w chłodziarce.
- w piekarniku elektrycznym z/bez wentylatora gorącego powietrza.
- w kuchence mikrofalowej.

Wskazówka

Lekko rozmrożonych i rozmrożonych produktów nie wolno ponownie zamrozić. Dopiero po przygotowaniu potrawy (ugotować lub upiec) można ponownie zamrozić jako gotowe danie.

Wtedy nie wykorzystywać całkowicie maksymalnego dopuszczalnego okresu przechowywania.

Wyłączanie urządzenia i wyłączanie na dłuższy czas

Wyłączanie urządzenia

Nacisnąć przycisk Włączanie/
Wyłączanie. **Rysunek 1/2**

Wyłączanie na dłuższy czas

Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej czas:

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Wymyć i wyczyścić urządzenie.
3. Pozostawić uchylone drzwi.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć albo wykręcić bezpiecznik.
- Wyjąć mrożonki i ułożyć w chłodnym miejscu. Akumulatory zimna (jeżeli są) położyć na mrożonkach.
- Urządzenie wymyć letnią wodą z dodatkiem małej ilości płynu do mycia naczyń.
- Po wymyciu: urządzenie ponownie podłączyć do sieci elektrycznej i włączyć.

Uwaga

Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących, które zawierają piasek, kwasy, środki szorujące lub rozpuszczalniki.

Uszczelkę drzwi wymyć tylko czystą wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.

Proszę zwracać uwagę, aby woda, którą myjemy urządzenie nie dostała się na elementy pulpitu obsługi ani oświetlenia.

- Tylną ściankę urządzenia czyścić od czasu do czasu odkurzaczem lub pędzlem, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii elektrycznej.

Oszczędność energii

- Urządzenie ustawić w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryfery, kuchenka). W przeciwnym przypadku zastosować płytę izolacyjną.
- Gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia włożyć do komory chłodzenia. Zimno z mrożonki wykorzystane zostanie do ochłodzenia produktów spożywczych w komorze chłodzenia.
- Drzwi otwierać na możliwie krótki okres czasu.
- Tylną ściankę urządzenia czyścić od czasu do czasu odkurzaczem lub pędzlem, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii elektrycznej.

Odgłosy pracy urządzenia

Normalne odgłosy

Brzęczenie – sprężarka pracuje.

Kipienie, bulgotanie lub szum – medium chłodzące przepływa w rurkach.

Klik – silnik włącza i wyłącza się.

Trzask – następuje automatyczne rozmrażanie.

Odgłosy, które daje się łatwo usunąć

Urządzenie stoi nierówno

Ustawić urządzenie za pomocą poziomicy. Wykorzystać odkręcone nóżki urządzenia lub podłożyć coś pod nóżki.

Urządzenie jest dostawione

Proszę odsunąć urządzenie od dotykających mebli lub urządzeń.

Szuflady, koszyki i półki kiwają się lub zacinają

Proszę sprawdzić wyjmowane części i ewentualnie włożyć je na nowo.

Naczynia i pojemniki dotykają się

Proszę rozsunąć nieco ustawione w chłodziarce butelki, pojemniki i naczynia.

Sami usuwamy drobne usterki

Przed wezwaniem serwisu:

Proszę sprawdzić, czy możecie Państwo sami usunąć drobne usterki w oparciu o podane niżej wskazówki.

Koszty udzielenia porady przez technika serwisowego ponosi sam użytkownik – także w okresie gwarancji!

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Czynności
Rzeczywista temperatura różni się znacznie od nastawienia.		<p>W niektórych przypadkach wystarczy wyłączyć urządzenie na 2 minuty.</p> <p>Jeżeli skutek jest negatywny, po upływie jednej godziny należy ponowić próbę.</p> <p>Jeżeli temperatura jest za wysoka, proszę sprawdzić po kilku godzinach, czy nastąpiła zmiana temperatury.</p> <p>Jeżeli temperatura jest za niska, proszę sprawdzić jeszcze raz następnego dnia.</p>
Oświetlenie wewnętrzne nie działa.	Żarówka jest zepsuta.	<p>Proszę wymienić żarówkę. Rysunek 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. 2. Wymienić żarówkę (żarówka maksymalny 15 W, 220–240 V prąd zmienny, gwint E14). <p>Sprawdzić, czy daje się poruszyć.</p>
Wskaźnik panela obsługi świeci się ze zmniejszoną mocą.	Wyłącznik oświetlenia jest zablokowany. Rysunek 1/3	Jak tylko urządzenie zostanie ponownie użyte, np. przez otwarcie drzwi urządzenia, wskaźnik przełącza się ponownie na normalne oświetlenie.

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Czynności
Nie świeci się żaden wskaźnik.	Awaria w dopływie prądu; bezpiecznik zadziałał, wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka.	Sprawdzić, czy jest prąd, bezpiecznik musi być włączony.
W komorze zamrażania jest za ciepło.	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwiczki komory zamrażania są otwarte. • Otwory wentylacyjne są zasłonięte. • Włożono na raz za dużą ilość świeżych produktów do zamrożenia. 	Zamknąć drzwi. Otwory wlotu i wylotu powietrza są zasłonięte. Nie przekraczać maksymalnego ładunku określonego wydajnością zamrażania.
Drzwiczki komory zamrażania były zbyt długo otwarte; nie daje się uzyskać właściwej temperatury.	Wyparnik (wytwornica zimna) w systemie No Frost jest mocno oblodzony i nie rozmrza się automatycznie.	W celu rozmrożenia wyparnika wyjąć mrozonki razem z szufladami i ułożyć w chłodnym miejscu dobrze izolowane. Wyłączyć urządzenie i odsunąć od ściany. Drzwiczki urządzenia pozostawić otwarte. Po upływie ok. 20 minut skroplona woda zaczyna spływać do zbiornika, rysunek 11 , na tylnej ściance urządzenia. Aby zapobiec przelaniu zbiornika, należy zebrać wodę gąbką. Jeżeli woda przestanie spływać do zbiornika, wyparnik jest rozmrzony. Wymyć wnętrze. Ponownie włączyć urządzenie.

Serwis

Adres i numer telefonu najbliższego punktu serwisowego można znaleźć w książce telefonicznej lub w spisie punktów serwisowych, który dołączony jest do instrukcji. Proszę podać serwisowi numer urządzenia (E-Nr) i numer seryjny (FD).

Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. **Rysunek 12**

Poprzez podanie numeru urządzenia i numeru seryjnego zapobiega się niepotrzebnym jazdom. W ten sposób oszczędzicie Państwo związane z tym koszty dodatkowe.

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalu

Obal chrání Váš spotřebič před poškozením vzniklým při přepravě. Všechny použité materiály jsou nezávadné pro životní prostředí a znovu recyklovatelné. Podílejte se prosím s námi a zlikvidujte obal ekologicky nezávadně.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u obecní správy.

Likvidace starého spotřebiče

Staré spotřebiče nejsou žádný bezcenný odpad! Zásluhou ekologické likvidace lze cenné suroviny znova recyklovat.

 Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spotřebičů, platný v celé EU.

Varování

U vysloužilých spotřebičů

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Uřízněte připojovací kabel a odstraňte jej společně se síťovou zástrčkou.

Chladničky obsahují chladivo a v izolaci plyny. Chladivo a plyny se musí odborně zlikvidovat. Nepoškozujte trubky cirkulace chladiva až do odborného zlikvidování.

Bezpečnostní a výstražné pokyny

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod!

Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Technická bezpečnost

- Spotřebič obsahuje malé množství ekologicky nezávadného, ale hořlavého chladiva R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladícího oběhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Vystřikující chladivo může vést k poranění očí nebo se vznítit.

Při poškození

- Otevřený oheň nebo zdroje zapálení musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- vypněte spotřebič, vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat,
- vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím je více chladiva ve spotřebiči, tím větší musí být místo, ve kterém spotřebič stojí. V příliš malých místnostech může při netěsnosti vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Pro 8 g chladiva musí být místo velká nejméně 1 m^3 . Množství chladiva Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Výměnu sítové přípojky a jiné opravy smí provádět pouze zákaznický servis. Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Při použití

- Nikdy nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje (např. topná tělesa, elektrické výrobníky ledu atd.).

Nebezpečí výbuchu!

- Nikdy neodmrázujte nebo nečistěte spotřebič parním čističem! Pára může vniknout na elektrické díly a způsobit zkrat.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Na odstranění jinovatky nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami.
Můžete tím poškodit trubky chladiva. Vystříknuté chladivo se může vznítit nebo vést k poranění očí.
- Neuchovávejte žádné výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky.

Nebezpečí výbuchu!

- Nepoužívejte sokl, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
- K odmrzování a cistení spotrebic vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Táhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za pripojovací kabel.
- Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze těsně uzavřený a ve stojaté poloze.

- Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění dveří olejem nebo tukem. Jinak budou umělohmotné díly a těsnění dveří porézní.
- Nezakrývejte nebo nepřistavujte větrací a odvětrávací otvory pro spotřebič.
- Osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatečnými znalostmi mají tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo s podrobným poučením.

Děti v domácnosti

- Nepřenechávejte obal a jeho díly dětem. Nebezpečí udušení kartony a fóliemi!
- Spotřebič není žádná hračka pro děti!
- U spotřebičů s dveřním zámkem: Uschovějte klíč mimo dosahu dětí!

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- ke chlazení a zmrazování potravin,
- k výrobě ledu.

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 89/336/EEC.

Chladící oběh je přezkoušen na těsnost.

Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické přístroje (EN 60335/2/24).


Seznámení se se spotřebičem

Plněautomatický No Frost systém (Frost Free) zajišťuje, že se ve spotřebiči netvoří námraza. Odmrazování již není nutné.

A funguje to takto:

Potraviny se zmrazí proudem studeného vzduchu. Odpařovač v No Frost systému chladí vzduch ve spotřebiči. Studený vzduch se rozvádí ventilátorem ve spotřebiči. Vlhkost obsažená ve vzduchu kondenzuje na odpařovači, který se v případě potřeby plněautomaticky odmrazí.

Zkondenzovaná voda se odvádí ke chladicí jednotce, kde se odpaří. Mrazicí jednotka a v ní se nacházející zmrazené potraviny se udržují bez námrazы.

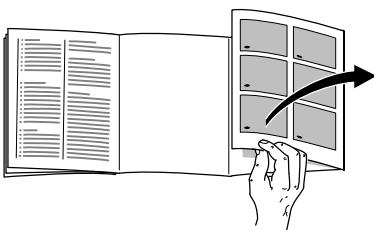

Odklopte prosím poslední stránku s obrázky. Tento návod k použití platí pro více modelů.

U obrázků jsou možné odchylky.

Obrázek 1

* není u všech modelů

- 1 Ovládací panel
 - 2 Tlačítko Zap./Vyp.
 - 3 Vypínač světla
 - 4 Vnitřní osvětlení
 - 5 Vytahovací zásuvka *
 - 6 Odkládací plochy v chladicím prostoru
 - 7 Odkládání láhví
 - 8 Nádoba na ovoce a zeleninu
 - 9 Chiller příhrádka *
 - 10 Výrobní led/Box na pizzu *
 - 11 Mrazicí zásuvka
 - 12 Zmrazovací rošt
 - 13 Šroubovací nožky
 - 14 Výstupní otvor vzduchu
 - 15 Úložná plocha pro tuby a malé plechovky
 - 16 Příhrádka na máslo a sýry *
 - 17 Odkládací plocha pro velké láhve
 - 18 Aktivní uhlíkový filtr
 - 19 Chladicí akumulátor/
Kalendář zmrazených potravin *
-
- A Chladicí prostor
 - B Mrazicí prostor

Ovládací panel

Obrázek 2

1 Nastavovací tlačítko mrazicího prostoru

Teplota mrazicího prostoru se nechá nastavit od -24°C do -16°C .

Stiskněte tlačítko tolíkrát, až se rozsvítí kontrolka požadované teploty.

2 Teplota chladicího prostoru

Teplota chladicího prostoru se nechá nastavit od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$.

Stiskněte tlačítko tolíkrát, až se rozsvítí kontrolka požadované teploty.

3 Tlačítko alarm

Slouží k vypnutí výstražného akustického signálu teploty a dveří.

Výstražný akustický signál teploty se zapne, je-li v mrazicím prostoru příliš vysoká teplota.

Výstražný akustický signál dveří se zapne, když jsou dveře spotřebiče otevřené déle než jednu minutu.

Zmrazené zboží je ohroženo, bliká-li navíc kontrolka tlačítka Alarm.

Bez nebezpečí pro zmrazené potraviny se výstražný akustický signál může zapnout při:

- Uvedení spotřebiče do provozu.
- Vložení velkého množství čerstvých potravin.
- Při příliš dlouho otevřených dveřích spotřebiče.

4 Tlačítko superzmrazování

Slouží k zapnutí a vypnutí superzmrazování.

Před uložením velkého množství čerstvých potravin (více než 2 kg) zapněte superzmrazování.

Všeobecně stačí 4–6 hodin. K využití maximální mrazicí kapacity zapněte již 24 hodin předtím superzmrazování.

Po cca $2\frac{1}{2}$ dnech se opet automaticky přepne na teplotu nastavenou před superzmrazováním.

5 Indikace teploty mrazicího prostoru

Čísla u kontrolek indikace teploty odpovídají teplotám mrazicího prostoru ve $^{\circ}\text{C}$.

Svítící kontrolka indikuje nastavenou teplotu.

6 Tlačítko superchlazení

Uvedení do provozu je indikováno rozsvícením tlačítka. Při superchlazení bude chladící prostor po dobu cca 6 hodin chlazen na nejnižší možnou teplotu chlazení. Potom se automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením.

Zapnutí superchlazení, např.:

- Před vložením velkých množství masa.
- K rychlému chlazení nápojů.

7 Indikace teploty chladicího prostoru

Čísla u kontrolek indikace teploty odpovídají teplotám chladicího prostoru ve $^{\circ}\text{C}$.

Svítící kontrolka indikuje nastavenou teplotu.

Instalace spotřebiče

K postavení je vhodná suchá, větratelná místnost. Místo postavení nemá být vystavěno přímému slunečnímu záření a být v blízkosti tepelného zdroje jako je sporák, otopné těleso atd. Je-li postavení vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost k tepelnému zdroji:

K elektrickým sporákům	3 cm.
K volně stojícím olejovým kamnům nebo kamnům na uhlí	30 cm.

Spotřebiče s nasazenými rukojeťmi potřebují na straně závěsu dveří vzdálenost od stěny minimálně 55 mm, aby se dveře mohly otevřít 90°.

Teplota místnosti

Klimatická třída je uvedená na typovém štítku. Udává, v jakém rozsahu teplot místnosti lze spotřebič provozovat.

Klimatická třída	Přípustná teplota místnosti
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

Větrání

Obrázek 3

Vzduch na zadní stěně spotřebiče se ohřívá. Ohřátý vzduch musí mít možnost bez zábrany unikat. Jinak musí chladnička dodávat větší výkon. Zvyšuje to spotřebu elektrického proudu. Proto: Nikdy nezakrývejte nebo nepřistavujte větrací a odvětrávací otvory!

Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče počkejte nejméně ½ hodiny, než uvedete spotřebič do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladicího systému.

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz Čistění).

Síťová zásuvka má být volně přístupná.

Připojte spotřebič do předpisově nainstalované zásuvky na střídavý proud 220–240 V/50 Hz. Síťová zásuvka musí být jištěna pojistikou 10 A nebo silnější pojistikou.

U spotřebičů, které budou provozovány v mimoevropských zemích se musí zkontrolovat, zda napětí a druh proudu uvedené na typovém štítku souhlasí s hodnotami Vaší elektrické sítě. Typový štítek se nachází ve spotřebiči vlevo dole. Eventuálně nutnou výměnu síťového přívodního kabelu smí provádět pouze odborník.

Zapnutí spotřebiče

Stiskněte tlačítko Zap./Vyp..

Obrázek 1/2

Zazní výstražný tón. Po stisknutí tlačítka Alarm se výstražný akustický signál vypne.

Tlačítko Alarm svítí, až se dosáhne nastavená teplota.

Nastavení teploty

Stiskněte několikrát nastavovací tlačítko teploty chladicího nebo mrazicího prostoru, až se rozsvítí požadovaná kontrolka teploty.

Ze závodu má spotřebič základní nastavení:

Chladící prostor: +4 °C

Mrazicí prostor: -18 °C

Choulostivé potraviny by neměly být uloženy při teplotě vyšší než +4 °C.

Režim šetření energie

Jestliže se spotřebič cirka 24 hodin nepoužívá, přejde indikace ovládacího panelu na režim šetření energie.

Svítil už jen nutné kontrolky se sníženým jasem.

Jakmile je spotřebič opět používán, např. při otevření dveří, přepne se indikace opět na normální osvětlení.

Pokyny k provozu

- Zásluhou plně automatického No Frost-systému zůstane mrazicí a chladicí prostor bez ledu. Odmrázování již není nutné.
- Čelní strany skříňky spotřebiče jsou částečně lehce ohřívány, což zabraňuje tvorbě kondenzační vody v oblasti těsnění dveří.
- Jestliže se po uzavření mrazicího prostoru nedají dveře okamžitě otevřít, počkejte prosím dvě až tři minuty, až se vzniklý podtlak vyrovná.

Užitný obsah

Údaje k užitnému obsahu najeznete na typovém štítku Vašeho spotřebiče.

Vybavení

(není u všech modelů)

Zásuvka pro salámy a sýry

Obrázek 4

K plnění nebo vyprazdňování můžete zásuvku vynadat. K tomuto účelu zásuvku nadzvedněte. Uchycení zásuvky je variabilní.

Odkládání láhví

Obrázek 5

Do odkládání láhví lze láhve spolehlivě odložit

Regulátor teploty a vlhkosti pro nádobu na zeleninu

Obrázek 6

Při **dlhodobém uložení** zeleniny, salátu, ovoce posuňte regulátor úplně doprava. Větrací otvor je otevřený – nižší vlhkost vzduchu – teplota bude nižší.

Při **krátkodobém uložení** posuňte regulátor směrem doleva. Větrací otvor je zavřen – vysoká vlhkost vzduchu – teplota bude vyšší.

Chiller příhrádka

Obrázek 7

Ve studené příhrádce jsou nižší teploty než v chladicím prostoru. Mohou tam být také teploty nižší než 0 °C. Ideální k uložení ryb, masa a salámů.

Není vhodná pro saláty a zeleninu a zboží choulostivé na zimu.

Výrobník ledu

Obrázek 1/10

1. Vyndejte misku na led, naplňte ji do 3 vodou a opět ji nasaděte.
2. Když jsou kostky ledu zmrzlé, otočte několikrát otočnými rukojeťmi misky na led doprava a pusťte je. Kostky ledu se uvolní a spadnou do zásobníku.
3. Vyndejte kostky ledu ze zásobníku.

Aktivní uhlíkový filtr

Obrázek 1/18

S tímto filtrem se omezí nepříjemné zápachy v chladicím prostoru.

Kalendář zmrazených potravin

Obrázek 1/19

Čísla u symbolů udávají přípustnou dobu uložení v měsících pro zmrazené zboží. U hotových hlubocezmrazených pokrmů, které jsou k obdržení v obchodech, dbejte na datum výroby nebo datum trvanlivosti.

Chladicí akumulátor

Obrázek 8

Při výpadku elektrického proudu nebo poruše prodlužuje chladicí akumulátor ohřev uloženého zmrazeného zboží. Nejdelenší doby uložení se přitom dosáhne tehdy, bude-li akumulátor položen do nejvyšší příhrádky přímo na potraviny.

K ušetření místa lze akumulátor uložit do příhrádky ve dveřích.

Chladicí akumulátor lze také vyndat k přechodnému udržování chladu potravin např. v chladicí tašce.

Uspořádání potravin

Při uspořádání potravin dodržujte:

- Uspořádejte potraviny dobře zabalené nebo přikryté. Tím zůstane zachováno aroma, barva a čerstvost. Kromě toho se zabrání přenosu chuti a zabarvení umělohmotných dílů.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout, potom je postavte do spotřebiče.
- Nezahrazujte potravinami výstupní otvory vzduchu v chladicím prostoru, abyste nezhoršovali cirkulaci vzduchu.

Potraviny, které budou uloženy v bezprostřední blízkosti výstupních otvorů vzduchu, mohou vlivem unikajícího studeného vzduchu zmrznout.

Doporučujeme, uspořádat potraviny následovně:

- Na odkládacích plochách v chladicím prostoru (shora dolů): pekařské výrobky, hotové pokrmy, mléčné výrobky, maso a salámy
- V nádobách na zeleninu: zelenina, salát, ovoce
- V Chiller příhrádce: ryby, maso a salámy
- Ve dveřích (směrem shora dolů): máslo, sýry, vajíčka, tuby, malé láhve, velké láhve, mléko, balené šťávy
- V mrazicím prostoru: hlubocezmrazené pokrmy, kostky ledu, zmrzlina

Ukazatel teploty

(není u všech modelů)

Ukazatel teploty nevystavujte slunečnímu záření a nedávejte jej do úst.

Ukazatel teploty indikuje teploty nižší než +4 °C a slouží k určení k tomuto účelu potřebného nastavení regulátoru teploty. Nastavte regulátor teploty v závislosti na teplotě okolí mezi číslem 2 a 3. Při možnosti nastavení přesně na stupeň nastavte teplotu na +4 °C nebo nižší.

Po cca 12 hodinách, když teplota poklesla pod +4 °C, se barva ukazatele teploty změní z černé na zelenou, současně je čitelné "O.K.". (Jestliže ne, nastavte regulator teploty krok po kroku na nižší teplotu.)



Správné nastavení



Teplota je příliš vysoká, nastavte regulátor teploty na nižší teplotu

Zmrazování a uložení

Nákup hlubocezmrazených pokrmů

- Zkontrolujte obal, není-li poškozen.
- Zkontrolujte datum trvanlivosti.
- Teplota chladicího prostoru v prodejním pultu musí být nižší než -18 °C. Jestliže není, zkracuje se trvanlivost hlubokozmražených potravin.
- Hlubocezmrazené pokrmy přepravujte pokud možno v izolované tašce a rychle uložte do mrazicího prostoru.

Uspořádání potravin

Větší množství potravin zmrazujte především v nejvyšších příhrádkách, tam budou zmrazeny obzvláště rychle a tím také setrně. Položte potraviny celoplošně do příhrádek event.

mrazicích misek.

Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat čerstvě zmrazovaných potravin.

Eventuálně zmrazené potraviny v mrazicích zásuvkách přerovnejte.

Uložení zmrazeného zboží

Aby se ve spotřebiči neomezila cirkulace vzduchu, neskládejte potraviny přes mez stohování (ne u všech modelů).

- Důležité pro bezvadnou cirkulaci vzduchu ve spotřebiči, je zasunout mrazicí zásuvky až na doraz.
- Je-li nutno uložit velmi mnoho potravin, lze všechny mrazicí zásuvky, až na nejspodnější, ze spotřebiče vyndat a potraviny uložit přímo na mrazicí rošty. K vyjmutí vytáhněte mrazicí zásuvky až na doraz, vpředu je nadzvedněte a vyndejte. **Obrázek 9**

Zmrazování čerstvých potravin

Zmrazování potravin doma

Budete-li zmrazovat potraviny sami, používejte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.

Ke zmrazování jsou vhodné:

Masné a uzenářské výrobky, drůbež a divočina, ryby, zelenina, bylinky, ovoce, pekařské výrobky, pizza, hotové pokrmy, zbytky pokrmů, žloutky a bílkы.

Ke zmrazování nejsou vhodné:

Celá vejce ve skořapkách, kyselá smetana a majonéza, listové saláty, ředkvičky, ředkve a cibule.

Blanžirování zeleniny a ovoce

Aby zůstala zachována barva, chuť, aroma a vitamin "C", měla by se zelenina a ovoce před zmrazováním blanžírovat.

Při blanžirování se zelenina a ovoce krátkodobě ponoří do vařící vody.

Literatura o zmrazování, ve které je popsáno také blanžirování, existuje v knihkupectvích.

Zabalení potravin

- Vložte potraviny do obalu.
- Vytlačte úplně vzduch.
- Balení těsně uzavřete.
- Napište na balení obsah a datum zmrazení

Vhodný obal:

Umělohmotné fólie, hadicové fólie z polyetylénu, hliníkové fólie, mrazící dýzy.

Tyto výrobky najdete v odborných prodejnách.

Nevhodný obal:

Balící papír, pergamenový papír, celofán, pytlíky na odpadky, použité nákupní pytlíky.

K uzavření jsou vhodné:

Pryžové kroužky, umělohmotné sponky, vázací vlákna, lepící pásky odolné proti chladu nebo pod.

Sáčky a hadicové fólie z polyetylénu můžete svařit fóliovým svařovacím přístrojem.

Superzmrazování

Aby při vložení čerstvých potravin nedošlo k nežádoucímu vzestupu teploty, stiskněte několik hodin před vložením čerstvého zboží tlačítka superzmrazování. **Obrázek 2/4**

Všeobecně stačí 4–6 hodin. Má-li být využita max. mrazicí kapacita, je potřebná doba 24 hodin.

Menší množství potravin (do 2 kg) lze zmrazovat v rychlozmrazovací příhrádce také bez superzmrazování.

Obrázek 1/10

Funkce supermrazení se automaticky, nepozději za $2\frac{1}{2}$ dne, vypne.

Superchlazení

Při superchlazení bude chladící prostor po dobu cca 6 hodin chladen na nejnižší možnou teplotu chlazení. Potom se automaticky přepne na teplotu nastavenou před superchlazením.

Zapnutí superchlazení, např.:

- Před vložením velkých množství potravin.
- K rychlému chlazení nápojů.

Maximální mrazicí kapacita

Potraviny by měly být pokud možno rychle zmrazeny až na jádro. Pouze tak zůstanou zachovány vitaminy, výživné hodnoty, vzhled a chuť. Maximální. Nepřekračujte proto maximální mrazicí kapacitu Vašeho spotřebiče.

Údaje o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Rozmrazování zmraženého zboží

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při teplotě místnosti
- v chladničce
- v elektrické pečící troubě, s/bez ventilátoru horkého vzduchu
- v mikrovlnné troubě

Upozornění

Částečně nebo úplně rozmrzlé zmražené zboží znova nezmrazujte. Teprve po zpracování na hotový pokrm (vařený nebo pečený) jej lze opětovně zmrazit.

Nevyužívejte plně max. doby uložení zmraženého zboží.

Vypnutí a odstavení spotřebiče

Vypnutí spotřebiče

Stiskněte tlačítko Zap./Vyp..
Obrázek 1/2

Odstavení spotřebiče

Nebudete-li spotřebič delší dobu používat:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Vyčistěte spotřebič.
3. Nechejte otevřené dveře spotřebiče.

Čistění spotřebiče

- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat.
- Vyndejte zmrazené zboží a uložte je na chladném místě. Položte chladící akumulátor (je-li přiložen) na potraviny.
- Vyčistěte spotřebič vlažnou vodou s trohou mycího prostředku.
- Po čištění: spotřebič opět připojte a zapněte.

Pozor

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky a rozpouštědla obsahující písek nebo kyseliny.

Vyčistěte těsnění dveří pouze čistou vodou a důkladně je vytřete do sucha.

Mycí voda se nesmí dostat do ovládacího panelu nebo osvětlení.

- Zadní strana spotřebiče se má přiležitostně vyčistit vysavačem nebo štětcem, aby zabránilo zvýšené spotřebě elektrického proudu.

Šetření energií

- Postavte spotřebič v chladné, větrané místnosti, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti tepelných zdrojů (např. otopné těleso, sporák). Jinak použijte izolační desku.
- Teplé pokrmy a nápoje nechejte vychladnout mimo spotřebič.
- Zmrazené zboží k rozmrazování dejte do chladničky. Využívejte chladu akumulovaného ve zmrazeném zboží ke chlazení potravin.
- Otevřejte dveře spotřebiče pokud možno co nejkratší dobu.
- Zadní strana spotřebiče se má příležitostně vyčistit vysavačem nebo štětcem, aby zabránilo zvýšené spotřebě elektrického proudu.

Provozní hluky

Úplně normální hluky

Bručení – běží chladicí agregát.

Bublavé, bzučivé nebo **klokotavé hluky** – chladivo protéká trubkami.

Cvaknutí – zapínání nebo vypínání motoru.

Prasknutí – provádí se automatické odmrazování.

Hluky, které se nechají lehce odstranit

Spotřebič nestojí rovně

Ustavte prosím pomocí vodováhy spotřebič rovně. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo jej trochu podložte.

Spotřebič "stojí pří"

Odsuňte prosím spotřebič od přistaveného nábytku nebo spotřebičů.

Zásuvky, koše nebo odkládací plochy se vklají nebo jsou vzpříčené

Zkontrolujte prosím vyjmateelné díly a eventuálně je znova nasaděte.

Nádoby se dotýkají

Odsuňte prosím láhve nebo nádoby lehce od sebe.

Odstranění malých poruch vlastními silami

Dříve než zavoláte servisní službu:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství prostřednictvím servisní služby musíte převzít sami – také během záruční doby.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Teplota se značně liší od nastavení.		V některých případech stačí, když spotřebič na 2 minuty vypnete. Pri negativním výsledku pokus po jedné hodině ještě jednou zopakujte. Je-li teplota příliš vysoká , zkontrolujte po několika hodinách, zda došlo k approximaci teploty. Je-li teplota příliš nízká , zkontrolujte druhý den teplotu ještě jednou.
Nefunguje osvětlení.	Je vadná žárovka.	Vyměňte žárovku. Obrázek 10 1. Vytáhněte síťovou zástrčku event. vypněte pojistkový automat. 2. Vyměňte žárovku (náhradní žárovka max. 15 W, 220–240 V střídavý proud, patice E14).
Indikace ovládacího panelu svítí s redukovanou intenzitou.	Vzpríčení spínače světla. Obrázek 1/3	Přezkoušejte, zda se jím nechá pohybovat.
Nesvítí žádná indikace.	Jestliže se spotřebič circa 24 hodin nepoužívá, přejde indikace ovládacího panelu na režim šetření energie.	Jakmile je spotřebič opět používán, např. při otevření dveří, přepne se indikace opět na normální osvětlení.
	Výpadek elektrického proudu; zareagovala pojistka; síťová zástrčka není pevně zastrčená.	Zkontrolujte, zda je k dispozici elektrický proud, pojistkový automat musí být zapnutý.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> Jsou otevřené dveře mrazicího prostoru. Jsou zakryté větrací a odvětrávací otvory. Ke zmrazování bylo jednorázově vloženo příliš mnoho potravin. 	<p>Zavřete dveře.</p> <p>Zajistěte větrání a odvětrávání.</p> <p>Nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.</p>
Dveře mrazicího prostoru byly delší dobu otevřené; teplota nebude dosažena.	<p>Odpařovač (chladící zařízení) v No Frost systému je silně pokryto ledem, že se plně automaticky neodmrazí.</p>	<p>K odmrazení odpařovače vyndejte zmrazené zboží se zásuvkami a uložte je dobře izolované na chladném místě.</p> <p>Vypněte spotřebič a odsuňte jej od stěny. Nechejte dveře spotřebiče otevřené.</p> <p>Po cca 20 minutách začne zkondenzovaná voda odtékat do odpařovací misky, obrázek 11, na zadní straně spotřebiče. Abyste v tomto případě zabránili přetékání odpařovací misky, odsajte zkondenzovanou vodu houbou.</p> <p>Nepřitéká-li už do odpařovací misky žádná voda, je odpařovač odmrazený. Vycistěte vnitřní prostor. Uveděte spotřebič opět do provozu.</p>

Servisní služba

Zákaznický servis ve Vaší blízkosti najdete v telefonním seznamu nebo v seznamu zákaznických servisů. Uveďte prosím zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Obrázek 12

Pomozte nám prosím uvedením čísla výrobku a výrobního čísla zabránit zbytečným jízdám. Ušetříte s tím spojené zvýšené náklady.

Indicații de salubrizare

Salubrizarea ambalajului

Ambalajul protejează aparatul dvs. de deteriorări în timpul transportului. Toate materialele folosite sunt ecologice și reutilizabile. Vă rugăm să vă aduceți și dvs. aportul: salubrizati ambalajul conform normelor ecologice.

Despre căile actuale de salubrizare vă rugăm să vă informați la comerciantul de specialitate sau la administrația locală.

Salubrizarea aparatelor vechi

Aparatele vechi nu sunt deșeuri fără valoare!

Printr-o predare la deșeuri în conformitate cu normele de protecție a mediului pot fi recuperate materii prime valoroase.

 Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment WEEE).
Directiva oferă cadrul pentru reîmpreunarea și valorificarea aparatelor vechi, valabil în întreaga UE.

Avertizare

La aparatele scoase din uz

1. Se scoate ștecherul de rețea.
2. Se taie cablul de racordare și se îndepărtează împreună cu ștecherul de rețea.

Aparatele frigorifice conțin soluție de răcire și gaze în izolație. Soluția de răcire și gazele trebuie salubrizate în mod profesional. Țevile circuitului soluției de răcire nu trebuie deteriorate până la salubrizarea lor regulamentară.

Indicații de siguranță și de avertizare

Înainte de a pune aparatul în funcțiune

Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare și de montaj!

Ele conțin informații importante privind instalarea, folosirea și întreținerea aparatului.

Păstrați toate documentele pentru folosirea lor ulterioară sau pentru următorul utilizator.

Siguranța tehnică

- Aparatul conține cantități mici de soluție de răcire R600a, care este ecologică, dar inflamabilă. Fiți atenți ca în timpul transportului sau al montajului să nu se deterioreze circuitul soluției de răcire. Stropii de soluție de răcire pot duce la rănirea ochilor sau se pot aprinde.

În caz de deteriorare

- Focul deschis sau sursele de aprindere se vor ține departe de aparat.
- Se va aerisi camera timp de câteva minute.
- Se oprește aparatul. Se trage ștecherul din priză sau se scoate siguranța.
- Se informează serviciul pentru clienți.

Cu cât mai multă soluție de răcire se găsește în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie camera în care se află aparatul. În camere prea mici, în cazul unei scurgeri se poate forma un amestec inflamabil de gaz-aer.

Pentru o cantitate de 8 g soluție frigorifică spațiul trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Cantitatea de substanță frigorifică a aparatului dvs. este menționată pe plăcuța de tip din interiorul aparatului.

- Schimbarea cablului de racordare la rețea și alte reparații pot fi făcute numai de către serviciul pentru clienți. Instalații și reparații neprofesionale pot pune utilizatorul în pericol.

La utilizare

- Nu folosiți niciodată aparete electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de încălzit, aparete electrice de produs gheăță etc.).

Pericol de explozie!

- Nu dezghețați niciodată aparatul cu un curățător cu aburi! Aburul poate ajunge la părțile electrice și poate declanșa un scurt-circuit.

Pericol de electrocutare!

- Nu folosiți obiecte ascuțite sau cu muchii tăioase pentru a îndepărta straturile de brumă sau de gheăță. Ați putea deteriora cu ele conductele soluției de răcire. Stropii de soluție de răcire pot duce la rănirea ochilor sau se pot aprinde.

- Nu depozitați produse cu gaz carburant inflamabil (de ex. spray-uri) și nici substanțe explosive.

Pericol de explozie!

- Soclul, sertarele, ușile etc. nu vor fi folosite abuziv ca treaptă de pășire sau pentru sprijinire.

- Pentrudezghețare și curățire se scoate ștecherul de rețea sau se oprește siguranța.
Se va trage de ștecher, nu de cablul de racordare!
- Alcoolul cu procent mare de tărie se va depozita numai bine închis și în poziție verticală.
- Părțile din material plastic și garnitura ușii nu se vor murdări cu ulei sau grăsimi. Astfel părțile din material plastic și garnitura ușii devin poroase.
- Nu acoperiți orificiile de aerisire ale aparatului.
- Acest aparat va fi folosit de către persoanele cu deficiențe fizice, senzoriale sau psihice sau de către persoanele fără cunoștințe, numai sub supraveghere sau cu instruire amănunțită.

Copii în gospodărie

- Nu încredințați copiilor ambalajul sau părții ale acestuia. Pericol de asfixiere din cauza cartoanelor pliate și a foliilor!
- Aparatul nu este o jucărie pentru copii!
- La aparatul cu broască la ușă: cheia va fi păstrată într-un loc inaccesibil pentru copii.

Condiții generale

Aparatul este indicat pentru

- răcirea și congelarea alimentelor,
- prepararea gheții.

Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.

Aparatul este deparazitat conform Directivei UE 89/336/CEE.

Circuitul de soluție de răcire este verificat în ceea ce privește etanșeitatea.

Acest aparat corespunde prevederilor de siguranță relevante pentru aparate electrice (EN 60335/2/24).

Să facem cunoștință cu aparatul


Sistemul complet automat No Frost (Frost Free) asigură, ca să nu se formeze gheață în aparat.

Dezghețarea nu mai este necesară.

Și funcționează astfel:

Alimentele se congelează printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul din sistemul No Frost răcește aerul în aparat. Aerul rece se distribuie printr-o suflantă în aparat. Umiditatea aerului se condensează în vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheță automat.

Apa de condens este condusă la unitatea de răcire, unde se evapora. Unitatea de congelare și alimentele conținute în ea sunt ținute fără gheață.

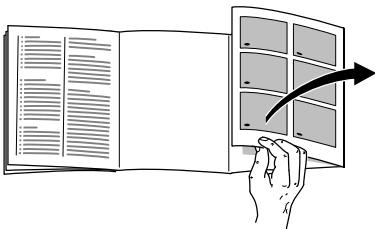

Vă rugăm să deschideți ultima pagină cu desene. Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru mai multe modele.

Sunt posibile abateri la aceste ilustrații.

Fig. 1

* nu la toate modelele

- 1 Plăcuța de operare
 - 2 Tasta PORNIT/OPRIT
 - 3 Comutator de lumină
 - 4 Iluminare interioară
 - 5 Sertar *
 - 6 Rafturi în compartimentul de răcire
 - 7 Suportul pentru sticle
 - 8 Cutii pentru fructe și legume
 - 9 Compartimentul Chiller *
 - 10 Preparatorul pentru gheață/
Cutia pentru pizza *
 - 11 Tava de congelare
 - 12 Grătar de congelare
 - 13 Picioare cu șurub
 - 14 Orificii pentru ieșirea aerului
 - 15 Suport pentru tuburi și cutii mici
 - 16 Compartiment pentru unt și brânză *
 - 17 Suport pentru sticle mari
 - 18 Filtru de cărbune activ
 - 19 Acumulator frigorific/
Calendar de congelare *
-
- A Compartimentul de răcire
 - B Compartimentul de congelare

Tabloul de deservire

Fig. 2

1 Tasta de reglare a compartimentului de congelare

Temperatura compartimentului de congelare poate fi reglată de la 24 °C până la -16 °C.

Apăsați tasta de atâtea ori, până când luminează lămpîța de indicare a temperaturii dorite.

2 Temperatura compartimentului de răcire

Temperatura compartimentului de răcire poate fi reglată de la +2 °C până la +8 °C.

Apăsați tasta de atâtea ori, până când luminează lămpîța de indicare a temperaturii dorite.

3 Tasta de alarmă

Servește la oprirea sunetului de alarmă al temperaturii și al ușii.

Sunetul de alarmă al temperaturii se declanșează, când în compartimentul de congelare este prea cald.

Sunetul de avertizare al ușii se declanșează, dacă ușa aparatului stă deschisă mai mult de un minut.

Alimentele congelate sunt în pericol, când clipește suplimentar lămpîța tastei de alarmă.

Sunetul de alarmă se poate declanșa fără pericol pentru alimentele congelate la:

- Punerea în funcțiune a aparatului.
- Introducerea unei cantități mari de alimente proaspete.
- Ușa compartimentului de congelare deschisă prea mult timp.

4 Tasta de supercongelare

Servește la pornirea și oprirea supercongelării.

Înainte de introducerea de cantități mari de alimente proaspete (mai mult de 2 kg) se pornește supracongelarea.

În general sunt suficiente 4–6 ore. Pentru folosirea capacitatii maxime de congelare supracongelarea se va porni cu 24 de ore înainte.

După cca. 2½ zile aparatul se comută din nou automat la temperatura reglată înainte de supracongelare.

5 Indicator de temperatură al compartimentului de congelare

Cifrele de la lămpîța indicatorului de temperatură corespund temperaturii în compartimentul de congelare în °C.

Buculețul aprins indică temperatura reglată.

6 Tasta de superrăcire

Punerea în funcțiune este indicată prin lumina tastei . La superrăcire se va răci compartimentul de răcire timp de cca. 6 ore cât se poate de mult. După aceea se va comuta automat la temperatura reglată înainte de superrăcire.

Pornirea răcirii super de ex.:

- Înainte de introducerea de cantități mari de sticle.
- Pentru răcirea rapidă a băuturilor.

7 Indicator de temperatură compartiment de răcire

Cifrele de la lămpîța indicatorului de temperatură corespund temperaturii în compartimentul de răcire în °C.

Buculețul aprins indică temperatura reglată.

Instalarea aparatului

Pentru instalare este potrivită o cameră uscată, cu posibilități de aerisire. Locul de instalare nu ar trebui să fie expus razelor solare directe și nu ar trebui să se afle în apropierea unei surse de căldură cum ar fi cuporul, caloriferul, etc. Dacă instalarea lângă o sursă de căldură este inevitabilă, vă rugăm să folosiți o placă de izolare potrivită sau să respectați următoarele distanțe minime față de sursa de căldură:

Față de cupoare electrice 3 cm.

Față de focare de ardere cu combustibil lichid sau cărbune 30 cm.

Aparatele cu mâner necesită o distanță de minimum 55 mm față de perete în partea cu opritor pentru ca ușa să se poată deschide la 90°.

Temperatura camerei

Clasa de climă este menționată pe plăcuța de tip. Ea indică temperatura camerei în care poate fi folosit aparatul

Clasa de climă	Temperatura camerei admisă
SN	+10 °C până la 32 °C
N	+16 °C până la 32 °C
ST	+16 °C până la 38 °C
T	+16 °C până la 43 °C

Aerisirea

Fig. 3

La peretele din spate al aparatului aerul se încalzește. Aerul încălzit trebuie să poată fi evacuat fără piedici. Altfel agregatul de răcire trebuie să lucreze mai intens. Aceasta mărește consumul de curenț.

De aceea nu trebuie acoperite și astupate orificiile de aerisire!

Racordarea aparatului

După instalarea aparatului se va aștepta cel puțin jumătate de oră până la punerea în funcțiune. În timpul transportului se poate întâmpla ca uleiul aflat în compresor să se depoziteze în sistemul de răcire.

Înainte de prima punere în funcțiune se curăță interiorul aparatului (vezi curățare).

Priza ar trebui să fie liber accesibilă.

Aparatul se va racorda la curenț alternativ de 220–240 V/50 Hz la o priză instalată conform prescripțiilor. Priza trebuie asigurată cu o siguranță de 10 A sau mai mare.

La aparatele care se utilizează în țări ne-europene, se va verifica pe plăcuța de tip dacă tensiunea indicată și felul curentului corespunde valorilor rețelei dvs. de curenț.

Plăcuța de tip se găsește în aparat, în stânga jos. O eventuală înlocuire necesară a cablului de racordare trebuie făcută numai de către un specialist.

Pornirea aparatului

Se apasă tasta PORNIT/OPRIT.

Fig. 1/2

Se aude sunetul de avertizare. După apăsarea tastei de alarmă sunetul de avertizare încetează.

Tasta de alarmă luminează, până când este atinsă temperatura reglată.

Reglarea temperaturii

Apăsați tasta de reglare a temperaturii compartimentului de răcire sau a celui de congelare de mai multe ori, până când luminează lămpița temperaturii dorite.

Aparatul are următoarele reglări din fabrică:

Compartimentul de răcire
(frigidier): +4°C

Compartimentul de congelare
(congelator): -18°C

Alimentele sensibile nu ar trebui păstrate la temperaturi peste +4 °C.

Modul de economisire a energiei

Dacă aparatul nu este folosit de cca. 24 ore, afişajul panoului de deservire se comută în regimul de economie de energie.

Mai luminează doar lămpițele necesare cu luminozitate redusă.

Înădătă ce aparatul este din nou în folosință, de ex. la deschiderea ușii, afişajul se comută din nou la iluminatul normal.

Indicații de funcționare

- Prin sistemul automat No Frost compartimentul de congelare și compartimentul de răcire rămân fără gheață. Nu mai este necesară dezghețarea.
- Părțile frontale ale carcasei se încălzesc ușor, aceasta împiedică formarea de condens în zona garniturii ușii.
- În cazul în care după închiderea compartimentului de congelare nu se poate deschide ușa imediat, așteptați două-trei minute până când subpresiunea apărută s-a echilibrat.

Capacitatea utilă

Datele privind capacitatea utilă le găsiți în aparatul dvs. pe plăcuța de tip.

Dotare

nu la toate modelele

Sertarul pentru mezeluri și brânză

Fig. 4

Puteți scoate sertarul pentru încărcare și descărcare. Pentru aceasta ridicați sertarul. Suportul sertarului este variabil.

Suportul pentru sticle

Fig. 5

În suportul pentru sticle pot fi păstrate sticlele în siguranță.

Regulatorul de temperatură și de umiditate pentru cutia de legume

Fig. 6

În cazul **păstrării pentru mai mult timp** a legumelor, salatei, fructelor, se împinge regulatorul total spre dreapta.

Deschiderea de aerisire este deschisă – umiditate atmosferică joasă – temperatura se răcește.

În cazul **păstrării pentru scurt timp** se împinge regulatorul spre stânga. Deschiderea de aerisire este închisă – umiditate atmosferică ridicată – temperatura crește.

Compartimentul Chiller

Fig. 7

În compartimentul de păstrare la rece se obțin temperaturi mai joase decât în compartimentul de răcire. Pot apărea și temperaturi sub 0 °C. Ideal pentru păstrarea de pește, carne și cărneați. Nu este indicat pentru salate, legume și alimente sensibile la frig.

Producător de gheătă

Fig. 1/10

1. Se scoate tava pentru gheătă, se umple $\frac{3}{4}$ cu apă și se introduce din nou.
2. Când cuburile au înghețat, se rotesc de mai multe ori spre dreapta și apoi se dă drumul la mânerele rotative ale tăvii pentru gheătă.
Cuburile de gheătă se desprind și cad în vasul de rezervă.
3. Se scot cuburile de gheătă din vasul de rezervă.

Filtru de cărbune activ

Figura 1/18

Cu acest filtru se reduc mirosurile neplăcute în compartimentul de răcire.

Calendarul de congelare

Figura 1/19

Cifrele de la simboluri indică durata de păstrare în luni admisă pentru alimentul congelat. La alimentele gata congelate, care se găsesc în comerț, trebuie avută în vedere data fabricației sau data de păstrare.

Acumulatoare frigorifice

Fig. 8

În caz de pană d e curent sau în cazul unei defecțiuni acumulatoarele frigorifice întârzie încălzirea alimentelor congelate. Timpul de păstrare cel mai lung se obține în acest caz, dacă acumulatorul este așezat în raftul de sus direct pe alimente.

Pentru a economisi loc, acumulatorul frigorific poate fi pus în compartimentul ușii.

Acumulatorul frigorific poate fi scos pentru ținerea la rece temporară a unor alimente, de ex. în geanta frigorifică.

Așezarea alimentelor

La ordonarea alimentelor se vor avea în vedere următoarele:

- Alimentele se aşează bine ambalate sau acoperite. Astfel se păstrează aroma, culoarea și prospetimea. În afară de aceasta se evită transmiterea de gusturi și colorarea părților din material plastic.
- Măncărurile și băuturile calde se vor lăsa mai întâi să se răcească și apoi se pun în aparat.
- Nu se vor bloca cu alimente orificiile de ieșire a aerului în compartimentul de răcire pentru a nu împiedica circulația aerului.

Alimentele care se țin în imediata apropiere a orificiilor pot îngheța prin aerul rece, careiese.

Noi recomandăm ca alimentele să fie ordonate după cum urmează:

- Pe suporturile în compartimentul de răcire (de sus în jos): produse de brutărie, mâncăruri preparate, produse lactate, pește și cârnați
- În cutiile de legume: legume, salată, fructe
- În compartimentul special de răcire (chiller): pește, carne și cârnați
- În ușă (de sus în jos): unt, brânză, ouă, tuburi, sticle mici, sticle mari, lapte, pungi cu sucuri
- În compartimentul de congelare: alimente congelate, cuburi de gheată, înghețată

Indicatorul de temperatură

(Nu la toate modelele)

Nu expuneți indicatorul de temperatură influenței directe a soarelui și nu-l luați în gură.

Indicatorul de temperatură indică temperaturi sub +4 °C și servește la determinarea reglajului corect al termostatului. Reglați termostatul în funcție de temperatura ambientă între pozițiile 2 și 3. Dacă termostatul dispune de un afișaj în grade, reglați-l pe +4 °C sau pe o temperatură mai scăzută.

După cca. 12 ore, când temperatura a scăzut sub +4 °C culoarea afișajului se modifică din negru în verde, suplimentar apare indicația „O.K.”. (În caz contrar reglați termostatul treptă cu treaptă pe o temperatură mai scăzută.)



Reglaj corect



**Temperatura este prea ridicată,
modificați reglajul în mod corespunzător**

Congelarea și păstrarea

Cumpărarea de alimente congelate

- Verificați ambalajul, dacă este deteriorat.
- Verificați data de păstrare.
- Temperatura din lada frigorifică din magazin trebuie să fie sub –18 °C. Dacă nu, se scurtează perioada de păstrare a alimentului congelat.
- Alimentele congelate se transportă pe cât este posibil într-o pungă izolantă și se introduc repede în compartimentul de congelare.

Așezarea alimentelor

Cantități de alimente mai mari vor fi congelate de preferință în sertarele cele mai de sus; acolo ele vor fi congelate foarte repede și cu menajamente. Alimentele vor fi așezate aplatizate în compartimente, respectiv în tăvile de congelare. Alimentele deja congelate nu trebuie să ajungă în contact cu alimentele proaspete de congelat. Dacă este cazul, alimentele congelate vor fi restivuite în tăvile pentru alimente congelate.

Păstrarea alimentelor congelate

Pentru a nu împiedica circulația aerului în aparat, nu se vor stivui alimentele peste limita de stivuire (Nu la toate modelele).

- Important pentru o circulație perfectă a aerului în aparat este să se introducă tăvile de congelare până la opritor.
- Dacă sunt de păstrat foarte multe alimente, tăvile de congelare pot fi scoase din aparat până la cea mai de jos și alimentele se vor stivui direct pe grătarele compartimentul de congelare. Pentru a le scoate, se trag tăvile până la opritor și se scot prin ridicare. **Fig. 9**

Congelarea de alimente proaspete

Cum congelați singur alimentele

În cazul în care congelați singur alimentele, folosiți numai alimente proaspete, fără defecte.

Pentru **congelare** sunt **indicate**: carne și mezulurile, pui și vânatul, peștele, legumele, verdeața, fructele, produsele de brutărie, pizza, mâncărurile gătite, resturi de mâncare, gălbenușul și albușul de ou.

Nu sunt **indicate pentru** congelare: ouă întregi în coajă, smântână și maioneză, salate din frunze, ridichi, ridichi de lună și ceapă.

Opărirea legumelor și fructelor

Pentru ca să se păstreze culoarea, gustul, aroma și vitamina „C”, legumele și fructele ar trebui opărite înainte de congelare.

La opărire legumele și fructele se introduc pentru scurt timp în apă care fierbe. Literatură pe tema congelării, unde este descrisă și opărirea, se află în comerțul de specialitate.

Ambalarea alimentelor

1. Se pun alimentele în ambalaj.
2. Se scoate complet aerul prin presare.
3. Se închide ambalajul etanș.
4. Se înscriptiunează ambalajul cu conținutul și data congelării.

Ambalaje potrivite:

folii din material plastic, folii-tub din polietilenă, folii din aluminiu, cutii de congelare.

Găsiți aceste produse în comerțul de specialitate.

Ambalaje nepotrivite:

hârtia de ambalaj, hârtia de pergament, celofanul, pungile de gunoi, pungi folosite de la cumpărături.

Pentru închidere sunt indicate:

Inele de cauciuc, clipsuri din material plastic, fire de legat, benzi adezive rezistente la frig sau altele asemănătoare. Pungile și foliile gen furtun din polietilenă le puteți lipi cu un aparat de lipit pungi.

Supercongelarea

Pentru ca la introducerea de alimente proaspete să nu se ajungă la o creștere nedorită a temperaturii, se va apăsa tasta de supracongelare cu câteva ore înainte de introducerea de marfă proaspătă. **Fig. 2/4**

În general sunt suficiente 4–6 ore. Dacă trebuie folosită capacitatea de congelare maximă, sunt necesare 24 de ore.

Cantități mai mici de alimente (până la 2 kg) pot fi congelate și fără supracongelare în compartimentul de congelare rapidă. **Fig. 1/10**

Supercongelarea se oprește automat după cel mai târziu $2\frac{1}{2}$ zile.

Răcirea super

La superrăcire se va răci compartimentul de răcire timp de cca. 6 ore cât se poate de mult. După aceea se va comuta automat la temperatura reglată înainte de superrăcire.

Pornirea răcirii super de ex.:

- Înaintea introducerii de cantități mari de alimente.
- Pentru răcirea rapidă a băuturilor.

Capacitatea de congelare maximă

Alimentele trebuie congelate cât se poate de repede până la miez. Numai aşa se păstrează vitaminele, valoarea nutritivă, aspectul și gustul. Maximum. Din această cauză nu depășiți capacitatea maximă de congelare a aparatului dvs.

Datele privind capacitatea maximă de congelare în 24 de ore le găsiți pe plăcuța de tip.

Dezghețarea produselor congelate

În funcție de natura acestora și de scopul utilizării se poate alege una din următoarele posibilități:

- la temperatura camerei
- în frigider
- în cuptorul electric, cu/fără ventilator de aer Cald
- în cuptorul cu microunde

Indicație

Alimentele congelate dezghețate parțial sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi congelate din nou abia după ce au fost preparate (fierte sau prăjite).

Nu va mai fi folosită în întregime durata de păstrare a alimentului congelat.

Oprirea și scoaterea din funcțiune a aparatului

Oprirea aparatului

Se apasă tasta PORNIT/OPRIT.

Fig. 1/2

Scoaterea din funcțiune a aparatului

Dacă nu veți folosi aparatul pentru mai mult timp:

1. Se scoate ștecherul de rețea.
2. Curătați aparatul.
3. Lăsați ușile aparatului deschise.

Curățarea aparatului

- Scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranța.
- Se scot produsele congelate și se pun într-un loc răcoros. Acumulatoarele de frig (dacă au fost livrate) se aşează pe alimente.
- Curătați aparatul cu apă călduță și puțin detergent.
- După curățare: se racordează aparatul din nou și se pornește.

Atenție

Nu se vor folosi substanțe de curățat cu conținut de nisip sau de acid sau diluații.

Garnitura ușii se va curăța numai cu apă curată și se freacă până rămâne uscată.

Apa de curățare nu trebuie să ajungă la tăblăta de deservire sau la iluminat.

- Partea din spate a aparatului ar trebui ocazional curățată cu un aspirator sau o pensulă pentru a se evita un consum mai mare de curent.

Economisirea de energie

- Se instalează aparatul într-o cameră uscată, cu capacitate de aerisire, nu direct în soare sau în apropierea unei surse de căldură (de ex. calorifer, plită). Altfel se va folosi o placă izolantă.
- Mâncărurile și băuturile calde se vor lăsa să se răcească în afara aparatului.
- Produsele congelate se vor pune în compartimentul de răcire pentru dezghețare. Răceala produselor congelate se folosește la răcirea alimentelor.
- Ușa aparatului se va deschide pentru un timp cât mai scurt posibil.
- Partea din spate a aparatului ar trebui ocazional curățată cu un aspirator sau o pensulă pentru a se evita un consum mai mare de curent.

Zgomote în timpul funcționării

Zgomote normale

Zgomot de fond – Agregatul de răcire funcționează.

Zgomote bolborositoare, zumzáitoare sau gâlgâitoare – Soluția de răcire curge prin țevi.

Clic – Motorul pornește sau se oprește.

Troșnituri – are loc dezghețarea automată.

Zgomote care se pot înlătura ușor

Aparatul nu stă plan

Vă rugăm să egalizați aparatul cu ajutorul unei bule cu aer. Folosiți pentru aceasta picioarele cu șurub sau așezați ceva dedesubt.

Aparatul „se sprijină de ceva”

Rugăm deplasați aparatul de la mobila sau aparatul de care se sprijină.

Sertarele, coșurile sau suprafețele de păstrare se clatină sau sunt înțepenite

Verificați vă rog părțile care pot fi scoase și eventual introduceti-le din nou.

Vasele se ating

Așezați vă rog sticlele sau vasele puțin depărtate între ele.

Cum puteți înălțura singur mici deficiențe

Înainte de a suna la serviciul pentru clienti:

Verificați dacă puteți remedia singur deficiența cu indicațiile următoare. Dvs. trebuie să suportați cheltuielile de consiliere ale serviciului pentru clienti – chiar și în perioada de garanție!

Deficiență	Cauze posibile	Remediere
Temperatura se abate foarte mult de la cea instalată.		<p>În unele cazuri este suficient dacă se oprește aparatul pentru 2 minute.</p> <p>În cazul unui rezultat negativ, seincearcă încă o dată.</p> <p>Dacă temperatura este prea ridicată, verificați dacă a avut loc o apropiere a temperaturii.</p> <p>Dacă temperatura este prea joasă, mai verificați o dată temperatura în ziua următoare.</p>
Iluminarea nu funcționează.	Becul este defect.	<p>Se schimbă becul. Fig. 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se scoate ștecherul de rețea sau se oprește siguranța. 2. Se schimbă becul (bec de schimb max .15 W, curent alternativ de 220–240 V, soclu E14).
Afișajul barei luminoase luminează cu luminozitate redusă.	Întrerupătorul de lumină este întepenit. Fig. 1/3	Verificați dacă poate fi mișcat.
Nu se aprinde nici o lampă de semnalizare.	Dacă aparatul nu este folosit de cca. 24 ore, afișajul panoului de deservire se comută în regimul de economie de energie.	Îndată ce aparatul se utilizează din nou, de ex. deschiderea ușii, afișajul se comută din nou pe iluminare normală.
	Cădere de curent; a sărit siguranța; ștecherul de rețea nu este bine fixat.	Verificați dacă există curent. Siguranța trebuie să fie în funcțiune.

Deficiență	Cauze posibile	Remediere
Temperatura în compartimentul de congelare este prea ridicată.	<ul style="list-style-type: none"> Ușa congelatorului este deschisă. Orificiile de aerisire sunt acoperite. În congelator au fost puse prea multe alimente deodată. 	<p>Închideți ușa.</p> <p>Asigurați aerisirea.</p> <p>Nu depășiți capacitatea maximă de congelare.</p>
Ușa compartimentul de congelare a fost deschisă mult timp; nu se mai atinge temperatura necesară.	<p>Vaporizatorul (producătorul de frig) în sistemul No Frost este acoperit cu prea multă gheăță, astfel că nu se mai dezgheată automat.</p>	<p>Pentru dezghețarea vaporizatorului se scot produsele congelate cu sertarele și se depozitează bine izolate într-un loc răcoros.</p> <p>Se oprește aparatul și se îndepărtează de perete. Ușa aparatului se lasă deschisă.</p> <p>După cca. 20 minute apa de dezghețare începe să curgă în tava de evaporare. Fig. 11</p> <p>Pentru a evita în acest caz revârsarea tăvii de evaporare, se absoarbe apa de dezghețare cu un burete.</p> <p>Dacă nu se mai curge apă de dezghețare în tava de evaporare, vaporizatorul s-a dezghețat.</p> <p>Se curăță interiorul. Se repune aparatul în funcțiune.</p>

Serviciul pentru clienți

Un serviciu pentru clienți în apropierea dvs. îl găsiți în cartea de telefon sau în specificația serviciilor pentru clienti. Rugăm indicați la serviciul pentru clienti numărul produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului.

Aceste date le găsiți pe plăcuța de tip.

Fig. 12

Vă rugăm să ajutați prin indicarea numărului de produs și a numărului de fabricație pentru a evita deplasări inutile. Economisiți cheltuielile suplimentare în legătură cu aceste deplasări.

Указания по утилизации

Утилизация упаковки

Упаковка защищает Ваш бытовой прибор от транспортных повреждений. Все используемые в качестве упаковки материалы не наносят вреда окружающей среде и пригодны для вторичного использования. Внесите, пожалуйста, свой вклад в дело защиты окружающей среды, сдав упаковку на экологичную утилизацию.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

Утилизация старого холодильника

Отслужившие свой срок бытовые приборы нельзя рассматривать как ненужные отходы!

Благодаря экологичной утилизации, из них удается получить ценное сырье.



Этот бытовой электроприбор имеет обозначение в соответствии с указаниями Директивы ЕС 2002/96/EG относительно отслуживших свой срок электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

В этом документе содержатся предписания относительно правил приема и утилизации отслуживших свой срок приборов, действующих в рамках ЕС.



Предупреждение

В случае с отслужившими свой срок холодильниками:

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше вместе с вилкой.

В холодильной установке содержится хладагент, а в изоляции бытового прибора – газы, утилизация которых должна проводиться квалифицированно. Хладагент и газы должны подвергаться специальной утилизации. Трубы контура, по которому циркулирует хладагент, ни в коем случае не должны быть повреждены до начала утилизации.

Указания по безопасности и предупреждения

Перед вводом бытового прибора в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации!

В ней содержится важная информация по установке, использованию и техобслуживанию бытового прибора.

Сохраните всю документацию для последующего использования или на случай передачи бытового прибора следующему владельцу.

Техническая безопасность

- В бытовом приборе содержится незначительное количество экологически чистого, но воспламеняющегося хладагента R600a. Проследите, пожалуйста, чтобы при транспортировке или установке бытового прибора не были повреждены трубы контура, по которому циркулирует хладагент. Попавшие наружу брызги хладагента могут воспламениться или вызвать воспаление глаз.

При повреждениях:

- Не подходите близко к бытовому прибору с открытым пламенем или какими-либо иными источниками воспламенения,
- хорошо проветрите помещение в течение нескольких минут,
- выключение бытового прибора, извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель,
- сообщите о повреждениях в сервисную службу.

Чем большее количество хладагента содержится в бытовом приборе, тем больше должно быть помещение, в котором он установлен. В слишком маленьких помещениях при утечке хладагента может образоваться горючая смесь паров хладагента с воздухом.

На каждые 8 г хладагента должен приходиться как минимум 1 м³ помещения. Количество хладагента, содержащееся в Вашем холодильнике, приведено в фирменной табличке, расположенной внутри холодильника.

- Замена сетевого шнура и прочие ремонтные работы должны выполняться только специалистами уполномоченного сервисного центра. Так как неквалифицированно проведенные установка и ремонт бытового прибора могут превратить его в источник серьезной опасности для пользователя.

При использовании

- Никогда не включайте внутри холодильника какие-либо другие электроприборы (напр., нагревательные приборы, электрические мороженицы и пр.).

Взрывоопасность!

- Никогда не проводите размораживание или чистку холодильника с помощью пароочистителя! Пар может попасть на электрические детали и вызвать короткое замыкание.

Опасность поражения электрическим током!

- Иней и лед нельзя удалять с помощью предметов с острым концом или острыми краями. Тем самым Вы можете повредить трубки, по которым циркулирует хладагент. Брызги хладагента могут воспламениться или, попав в глаза, вызвать их воспаление.

- Нельзя хранить в холодильнике аэрозольные баллончики с воспламеняющимися газами-вытеснителями и взрывоопасные вещества.

Взрывоопасность!

- Нельзя вставать или опираться на цокольную панель, выдвижные боксы, двери холодильника и прочие элементы его конструкции.

- Для размораживания и чистки холодильник следует выключить, извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. Вилку следует извлекать за корпус, а не за сетевой шнур.

- Крепкие спиртные напитки можно хранить в холодильнике только в плотно закрытой, установленной вертикально посуде.
- Следите за тем, чтобы на пластмассовые детали холодильника и уплотнитель его двери не попадали жиры или масла. Иначе эти детали и уплотнитель могут стать пористыми.
- Никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия электроприбора.
- Лицам с ограниченной чувствительностью, физически или психически недоразвитым или не обладающим достаточными специальными знаниями разрешается пользоваться данным бытовым электроприбором лишь под присмотром или после подробного инструктажа.

Если дома есть дети

- Упаковку и ее составные части нельзя отдавать детям. Существует опасность удушья, которой дети подвергаются, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в полиэтиленовой пленке!
- Бытовой прибор – это не игрушка для детей!
- Для бытовых приборов с дверным замком: храните ключ от замка в недоступном для детей месте!

Общая информация

Бытовой прибор предназначен

- для охлаждения и замораживания продуктов питания,
- приготовления пищевого льда.

Бытовой прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Согласно требованиям директивы ЕС 89/336/EEC данный бытовой прибор не создает помех радиоприему.

Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность.

Данный бытовой прибор отвечает соответствующим требованиям предписаний по технике безопасности для электрических бытовых приборов (EN 60335/2/24).


Знакомство с холодильником

Благодаря автоматической системе «No Frost» (Frost Free), внутри морозильного отделения не образуется лед.

Система функционирует следующим образом:

Продукты питания замораживаются в потоке холодного воздуха. Испаритель системы «No Frost» охлаждает воздух внутри морозильного отделения. Холодный воздух распределяется внутри морозильного отделения с помощью вентилятора. Влага, содержащаяся в воздухе, осаждается на испарителе, который, при необходимости, автоматически размораживается.

Образующаяся талая вода направляется к холодильной установке, где она и испаряется. На стенах морозильного отделения и на находящихся в нем продуктах лед не образуется.

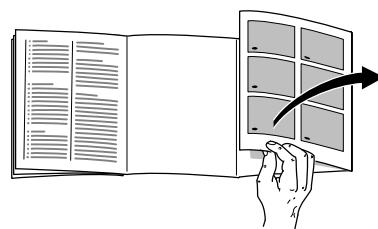

Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по эксплуатации действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому на рисунках возможны некоторые отличия.

Рисунок 1

* Имеется не во всех моделях

- 1 Панель управления**
- 2 Кнопка включения/выключения**
- 3 Выключатель освещения**
- 4 Внутреннее освещение**
- 5 Выдвижной контейнер ***
- 6 Полки в холодильном отделении**
- 7 Полка для бутылок**
- 8 Бокс для овощей и фруктов**
- 9 Камера «Chiller» ***
- 10 Приспособление для приготовления кубиков пищевого льда/
Бокс для хранения пиццы ***
- 11 Бокс для замороженных продуктов**
- 12 Решетка для замораживания продуктов**
- 13 Винтовые ножки**
- 14 Отверстие для выхода воздуха**
- 15 Полка для тюбиков и маленьких баночек**
- 16 Отделение для масла и сыра ***
- 17 Полка для больших бутылок**
- 18 Фильтр на основе активированного угля**
- 19 Аккумулятор холода/
Календарь сроков хранения замороженных продуктов ***

- A Холодильное отделение**
- B Морозильное отделение**

Панель управления**Рисунок 2**

- 1 Кнопка регулировки температуры в морозильном отделении**

Температуру в морозильном отделении можно регулировать в диапазоне от -24°C до -16°C .

Нажмайте на кнопку до тех пор, пока не засветится лампочка под необходимым Вам значением температуры.

- 2 Температуры в холодильном отделении**

Температуру в холодильном отделении можно регулировать в диапазоне от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$.

Нажмайте на кнопку до тех пор, пока не засветится лампочка под необходимым Вам значением температуры.

- 3 Кнопка «alarm»**

Эта кнопка служит для выключения температурного предупредительного сигнала и предупредительного сигнала для дверцы.

Температурный предупредительный сигнал включается, если в морозильном отделении становится слишком тепло.

Предупредительный сигнал для дверцы включается, если она остается открытой дольше одной минуты.

Предупредительный сигнал может включаться и в следующих случаях, когда замороженным продуктам ничто не угрожает:

- при вводе холодильника в эксплуатацию,
- при загрузке большого количества свежих продуктов питания,
- если дверца остается слишком долго открытой.

4 Кнопка суперзамораживания

Эта кнопка служит для включения и выключения функции суперзамораживания.

Перед тем как загрузить в морозильное отделение большое количество свежих продуктов питания (более 2 кг), необходимо включить функцию суперзамораживания.

В общем и целом достаточно 4–6 часов. Если планируется загрузить в морозильное отделение за один раз максимально допустимое количество продуктов, то функцию суперзамораживания следует включать уже за 24 часа до загрузки.

Примерно через два с половиной дня происходит автоматическое переключение на установленную перед включением функции суперзамораживания температуру.

5 Индикация температуры в морозильном отделении

Цифры под лампочками индикации температуры соответствуют значениям температуры в морозильном отделении в °C.

Светящаяся лампочка показывает установленную температуру.

6 Кнопка суперохлаждения

При включении данной функции загорается лампочка кнопки. При суперохлаждении холодильное отделение в течение примерно 6 часов охлаждается до максимально возможной температуры. После чего происходит автоматическое переключение на установленную перед включением суперохлаждения температуру.

Функцию суперохлаждения следует включать, например:

- Перед загрузкой большого количества бутылок.
- Для быстрого охлаждения напитков.

7 Индикация температуры в холодильном отделении

Цифры под лампочками индикации температуры соответствуют значениям температуры в морозильном отделении в °C.

Светящаяся лампочка показывает установленную температуру.

Установка бытового прибора

Для установки холодильника подходит сухое, хорошо проветриваемое помещение. Проследите за тем, чтобы на холодильник не попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, он не должен находиться в непосредственной близости от таких источников тепла как, например, электроплита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то следует воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить холодильник у источника тепла на максимально допустимом расстоянии:

До электроплиты	3 см.
До плиты на жидкотопливом топливе или угле	30 см.

Холодильники с накладными ручками должны располагаться как минимум на расстоянии 55 мм от стены, с тем чтобы их дверцу можно было открыть на 90°.

Температура окружающей среды

Климатическая группа холодильника приведена в его фирменной табличке. Она показывает, в каком диапазоне температур окружающей среды можно пользоваться данным бытовым прибором.

Климатический класс	Доп. температура окружающей среды
SN	+10 °C до 32 °C
N	+16 °C до 32 °C
ST	+16 °C до 38 °C
T	+16 °C до 43 °C

Вентиляция

Рисунок 3

У задней стенки холодильника воздух нагревается. Нагретый воздух должен иметь возможность беспрепятственно подниматься вверх. Иначе холодильный агрегат должен будет работать с повышенной нагрузкой. А это повышает расход электроэнергии. Поэтому: никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия холодильника!

Подключение холодильника

После установки бытового прибора необходимо подождать как минимум в полчаса, прежде чем его можно будет вводить в эксплуатацию.

Так как не исключено, что во время транспортировки бытового прибора имеющееся в компрессоре масло попало в систему охлаждения.

Перед вводом холодильника в эксплуатацию в первый раз следует почистить его изнутри (смотрите раздел Чистка).

Электрическая розетка должна быть легко доступна.

Холодильник следует подключать к сети переменного тока с параметрами 220–240 В/50 Гц через установленную согласно предписаниям розетку с защитным контактом. Электрическая розетка должна быть защищена предохранителем, рассчитанным на ток 10 А или выше.

В случае с бытовыми приборами, которые будут эксплуатироваться в неевропейских странах, необходимо проследить, чтобы значение напряжения и вид тока, приведенные в фирменной табличке, совпадали с параметрами электросети пользователя. Фирменная табличка расположена внутри бытового прибора слева внизу. Если возникнет необходимость в замене сетевого шнура, эта замена должна быть произведена квалифицированным специалистом.

Включение холодильника

Нажмите кнопку включения/выключения холодильного отделения. **Рисунок 1/2**

Прозвучит предупредительный сигнал. После нажатия на кнопку «alarm» выключается предупредительный сигнал.

Кнопка «alarm» светится до тех пор, пока не достигается установленная температура.

Установка температуры

Нажмайте на кнопку установки температуры для холодильного или морозильного отделения до тех пор, пока не загорится лампочка индикации нужной Вам температуры.

На заводе-изготовителе была выполнена следующая базовая настройка холодильника:

Холодильное отделение: +4 °C.

Морозильное отделение: -18 °C.

Скоропортящиеся продукты не должны храниться при температуре выше +4 °C.

Режим экономии электроэнергии

Если бытовым прибором не пользуются примерно в течение 24 часов, то дисплей панели управления переходит в режим экономии электроэнергии.

В этом режиме тускло светятся только самые необходимые лампочки.

Как только бытовым прибором снова начинают пользоваться, например, открывают его дверцу, дисплей снова переключается на нормальное освещение.

Указания по эксплуатации

- Благодаря полностью автоматической системе «No Frost» стенки морозильного и холодильного отделений не покрываются льдом. Поэтому в размораживании холодильника нет необходимости.
- Передняя сторона корпуса холодильника местами слегка подогревается, что препятствует образованию конденсата вокруг уплотнителя дверцы холодильника.
- Если после закрывания морозильного отделения его дверцу не удается сразу открыть, то подождите, пожалуйста, две-три минуты, пока не скомпенсируется создавшееся внутри морозильного отделения пониженное давление.

Полезный объем

Данные, касающиеся полезного объема, Вы сможете найти внутри Вашего бытового прибора в его фирменной табличке.

Специальное оснащение

(не во всех моделях)

Выдвижной ящичек для колбасы и сыра

Рисунок 4

Чтобы продукты было удобнее загружать и выгружать, выдвижной ящичек можно извлечь из холодильника. Для этого его следует приподнять. Держатель выдвижного ящичека можно передвигать вдоль полки.

Полка для бутылок

Рисунок 5

На эту полку можно складывать бутылки, не боясь, что они упадут.

Регулятор температуры и влажности в боксе для овощей и фруктов

Рисунок 6

При продолжительном хранении овощей, фруктов, листовых салатов регулятор следует полностью переставить вправо. Вентиляционное отверстие открывается – влажность воздуха снижается – температура тоже.

При кратковременном хранении продуктов регулятор влажности следует передвинуть влево. Вентиляционное отверстие закрывается, устанавливается высокая влажность воздуха, температура повышается.

Камера «Chiller»

Рисунок 7

В холодильной камере господствует более низкая температура, чем в холодильном отделении. Температура может опускаться даже ниже 0 °С. Эти условия идеальны для хранения рыбы, мяса и колбасы. Листовые салаты, овощи и продукты, неустойчивые к воздействию низкой температуры, здесь хранить нельзя.

Приспособление для приготовления кубиков пищевого льда

Рисунок 1/10

1. Извлеките ванночку для приготовления кубиков льда, наполните ее на $\frac{3}{4}$ водой и снова установите на место.
2. Когда вода замерзнет, поверните ручки ванночки несколько раз вправо и затем отпустите. Кубики льда отсоединятся от ванночки и упадут в емкость, предназначенную для их хранения.
3. Теперь кубики льда можно достать из этой емкости.

Фильтр на основе активированного угля

Рисунок 1/18

С помощью этого фильтра удается снизить образование неприятных запахов в холодильном отделении.

Календарь сроков хранения замороженных продуктов

Рисунок 1/19

Цифры рядом с символами обозначают допустимые сроки хранения замороженных продуктов в месяцах. В случае со свежемороженными продуктами, приобретенными в магазине, необходимо ориентироваться по дате их изготовления или указанному сроку хранения.

Аккумулятор холода

Рисунок 8

При отключении электроэнергии или возникновении неисправности аккумулятор холода замедляет нагревание хранящихся в морозильнике замороженных продуктов. Наиболее продолжительный срок хранения достигается в случае, если аккумулятор расположить в самом верхнем отделении морозильника, положив его непосредственно на продукты.

Для экономии места аккумулятор холода можно положить в дверцу холодильника.

Аккумулятор можно также извлекать для временного охлаждения продуктов питания, например, в термоизолирующей сумке.

Размещение продуктов питания

При загрузке продуктов соблюдайте следующие правила:

- Продукты питания следует хранить в плотной упаковке или в закрытой посуде. В результате останутся неизменными аромат, цвет и свежесть продуктов. Кроме того, удастся избежать изменения вкуса продуктов в результате их соприкосновения друг с другом, а также изменения цвета пластмассовых деталей холодильника.
- Горячие блюда и напитки сначала следует остудить, и только потом ставить в бытовой прибор.
- Во избежание нарушения циркуляции воздуха, не загораживайте продуктами имеющиеся в холодильном отделении отверстия для выхода воздуха.

Продукты питания, расположенные непосредственно перед этими отверстиями, могут замерзнуть в потоке холодного воздуха.

Мы рекомендуем располагать продукты питания следующим образом:

- На полках в холодильном отделении (сверху вниз): хлебо-булочные изделия, готовые блюда, молочные продукты, мясо и колбаса
- В боксе для овощей и фруктов: овощи, листовой салат, фрукты
- В камере «Chiller»: рыба, мясо, колбаса
- На полках двери (сверху вниз): масло, сыр, яйца, тюбики, бутылочки, большие бутылки, молоко, пакеты с соком
- В морозильном отделении: замороженные продукты, кубики пищевого льда, мороженое

Индикатор температуры

(не во всех моделях)

Индикатор температуры нельзя класть на солнце и брать в рот.

Данный индикатор показывает температуру ниже +4 °C и служит для определения положения регулятора температуры, при котором в холодильнике будет поддерживаться необходимая температура. Регулятор температуры следует устанавливать, в зависимости от температуры окружающей среды, между цифрами 2 и 3. Если есть возможность точной регулировки температуры вплоть до градуса, то следует установить температуру +4 °C или ниже.

Приблизительно через 12 часов, когда температура опустилась ниже +4 °C, цвет индикатора изменяется с черного на зеленый, причем дополнительно к этому на нем можно увидеть буквы «O. K.» (все в порядке). (Если этого не произошло, то с помощью регулятора температуры следует по-этапно установить более низкую температуру.)




Правильная установка

Слишком высокая температура, ее следует понизить с помощью регулятора температуры

Замораживание и хранение продуктов

Покупка свежемороженных продуктов

- Проверьте упаковку, не повреждена ли она.
- Проверьте, не вышел ли срок хранения продуктов.
- Температура внутри морозильного ларя в магазине должна быть ниже –18 °C. Если это не так, то срок хранения свежемороженных продуктов укорачивается.
- Свежемороженные продукты перед транспортировкой следует по возможности сложить в термоизолирующую сумку и дома побыстрее загрузить их в морозильное отделение.

Размещение продуктов питания

Большое количество свежих продуктов питания лучше всего замораживать в верхних отделениях морозильника, так как там они замерзают особенно быстро, что способствует сохранению в них витаминов и питательных веществ. Расположите продукты свободно внутри отделений или ящиков для хранения замороженных продуктов. Уже замороженные продукты не должны соприкасаться со свежими продуктами, только предназначенными для замораживания. При необходимости полностью замороженные продукты можно переложить в ящики для их хранения.

Хранение замороженных продуктов

Во избежание нарушения циркуляции воздуха внутри холодильника, высота сложенных в штабель продуктов не должна превышать предельно-допустимую высоту (не во всех моделях).

- Чтобы обеспечить безупречную циркуляцию воздуха внутри холодильника, задвигайте боксы для замороженных продуктов внутрь до упора.
- Если необходимо загрузить очень большое количество свежих продуктов питания, то можно извлечь все ящики для хранения замороженных продуктов, кроме самого нижнего, и расположить продукты прямо на его решетках. Чтобы убрать ящики, их следует выдвинуть вперед до упора, приподнять спереди и затем полностью извлечь. **Рисунок 9**

Замораживание свежих продуктов питания

Замораживание продуктов питания

Если Вы хотите заморозить продукты самостоятельно, то для этой цели следует брать только очень свежие, целые продукты.

Замораживать можно:

мясные и колбасные изделия, птицу и дичь, рыбу, овощи, пряные травы, фрукты, кондитерские изделия, пиццу, готовые блюда, съедобные остатки пищи, отдельно желток и белок яйца.

Замораживать нельзя:

целые яйца в скорлупе, сметану и майонез, листовые салаты, редиску, редьку и репчатый лук.

Бланширование овощей и фруктов

Чтобы овощи и фрукты сохранили цвет, вкус, аромат и витамин «С», перед замораживанием их следует бланшировать.

При бланшировании овощи и фрукты опускаются на некоторое время в кипящую воду.

В продаже имеются книги по правильному замораживанию продуктов, в которых приведен и процесс бланширования.

Упаковка продуктов питания

1. Положите продукты в упаковку.
2. Полностью выдавите из упаковки воздух.
3. Герметично закройте упаковку.
4. Сделайте на упаковке надпись, какие продукты в ней хранятся и когда они были заморожены.

В качестве упаковки можно использовать:

пленку из различных синтетических материалов, рукава из полиэтиленовой пленки, алюминиевую фольгу, специальные емкости для замораживания продуктов.

Всю эту продукцию Вы найдете в специализированных магазинах

Нельзя использовать:

упаковочную или пергаментную бумагу, целлофан, мешки для мусора, использованные полиэтиленовые пакеты.

Для закрывания упаковки можно использовать:

резиновые кольца, пластмассовые зажимы, шпагат, морозостойкую клейкую ленту и пр.

Мешки и рукава из полиэтиленовой пленки можно заварить с помощью специального сварочного аппарата.

Суперзамораживание

Чтобы после загрузки свежих продуктов питания в морозильное отделение в нем не было нежелательного повышения температуры, за несколько часов до загрузки продуктов следует нажать на кнопку включения функции суперзамораживания. **Рисунок 2/10**

В общем и целом достаточно 4–6 часов. Если будет использоваться макс. допустимая производительность замораживания, то потребуется 24 часа.

Небольшие количества продуктов питания (до 2 кг) можно замораживать и не включая функцию суперзамораживания.

Рисунок 2/10

Функция суперзамораживания выключается автоматически самое позднее через 2½ дня.

Суперохлаждение

При суперохлаждении холодильное отделение в течение примерно 6 часов охлаждается до максимально возможной температуры. После чего происходит автоматическое переключение на установленную перед включением суперохлаждения температуру.

Функцию суперохлаждения следует включать, например:

- Перед загрузкой большого количества продуктов питания.
- Для быстрого охлаждения напитков.

Максимальная производительность замораживания

Продукты питания должны как можно быстрее промерзнуть до самой середины. Только в этом случае в них сохранятся витамины и питательные вещества, и продукты не потеряют свой первозданный вид и вкус. Поэтому никогда не загружайте в морозильное отделение продуктов больше, чем это допускается максимальной производительностью замораживания.

Данные по макс. производительности замораживания в течение 24 часов Вы найдете в фирменной табличке.

Размораживание продуктов

В зависимости от вида и дальнейшего использования существует несколько вариантов размораживания продуктов:

- при комнатной температуре,
- в холодильном отделении,
- в электрическом духовом шкафу, с обдувом горячим воздухом или без,
- в микроволновой печи.

Примечание

Подтаявшие или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Сначала их следует сварить или поджарить (приготовить какие-либо блюда) и затем уже эти готовые блюда можно снова заморозить.

Но замороженные блюда уже нельзя хранить так долго, как свежие продукты, из которых они были приготовлены.

Выключение и вывод бытового прибора из эксплуатации

Выключение бытового прибора

Нажмите кнопку Включения/Выключения. **Рисунок 1/2**

Вывод холодильника из эксплуатации

Если Вы продолжительное время не будете пользоваться бытовым прибором:

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Проведите чистку бытового прибора.
3. Оставьте дверцу холодильника открытой.

Чистка холодильного отделения

- Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Извлеките замороженные продукты и положите их в прохладное место. Аккумулятор холода (если таковой имеется в комплекте поставки) положите сверху на продукты.
- Проведите чистку холодильника с использованием теплой воды, добавив в нее немного средства для мытья посуды вручную.
- После чистки снова подключите холодильник к электросети и включите его.

Внимание

Не пользуйтесь абразивными или кислотосодержащими чистящими средствами, а также растворителями.

Уплотнитель дверцы следует лишь протереть тряпкой, смоченной в чистой воде, и затем вытереть насухо.

Вода для протирки не должна попасть внутрь панели управления или системы освещения.

- Во избежание повышенного потребления электроэнергии заднюю стенку холодильника следует время от времени чистить пылесосом или кисточкой.

Как сэкономить электроэнергию

- Холодильник следует установить в сухом, хорошо проветриваемом помещении; он не должен стоять на солнце или поблизости от источника тепла (например, радиатора отопления, электроплиты). Иначе следует воспользоваться изолирующей плитой.
- Горячие блюда и напитки следует остудить за пределами холодильника.
- Для размораживания положите замороженные продукты в холодильник. Используйте холод, исходящий от замороженных продуктов, для охлаждения продуктов.
- Закрывайте дверцу бытового прибора как можно быстрее.
- Во избежание повышенного потребления электроэнергии заднюю стенку холодильника следует время от времени чистить пылесосом или кисточкой.

Рабочие шумы

Совершенно нормальные шумы

Гудение – работает холодильный агрегат.

Бульканье или **жуужжание** – хладагент течет по трубкам.

Щелчки – двигатель включается или выключается.

Потрескивание – происходит автоматическое размораживание.

Шумы, которые легко устранить

Бытовой прибор стоит неровно

Выровняйте его, пожалуйста, с помощью ватерпаса. Для этого отрегулируйте по высоте винтовые ножки бытового прибора или подложите что-нибудь под него.

Прибор «прислонился»

Отодвиньте его, пожалуйста, от расположенной рядом мебели или других приборов.

Выдвижные контейнеры, боксы или полки качаются или их заклинило

Проверьте, пожалуйста, как установлены съемные детали, и при необходимости расположите их правильно.

Емкости соприкасаются друг с другом

Немного отодвиньте, пожалуйста, бутылки или емкости друг от друга.

Самостоятельное устранение мелких неисправностей

Прежде чем вызвать Службу сервиса:

проверьте, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно с помощью приведенных ниже рекомендаций.

Вызов специалистов Службы сервиса для консультации Вам придется оплачивать даже во время гарантийного периода.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Фактическая температура сильно отличается от заданной		<p>В некоторых случаях достаточно выключить бытовой прибор на 2 минуты. Если ничего не получилось, то через час попытку следует еще раз повторить.</p> <p>Если температура слишком высокая, то через несколько часов следует проверить, не приблизилась ли она немного к заданной.</p> <p>Если температура слишком низкая, то проверьте ее на следующий день еще раз.</p>
Освещение не функционирует.	Перегорела лампочка накаливания.	<p>Замените лампочку: Рисунок 10</p> <ol style="list-style-type: none"> Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. Замените лампочку (параметры запасной лампочки: макс. 15 Вт, 220–240 В переменного тока, цоколь Е14). <p>Выключатель освещения заклинило. Рисунок 11/3 Попробуйте подвигать выключатель.</p>

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Дисплей панели управления светится более тускло.	Если бытовым прибором не пользуются в течение примерно 24 часов, то дисплей панели управления переходит в режим экономии электроэнергии.	Как только бытовым прибором снова начинают пользоваться, например, открывают его дверцу, дисплей снова переходит на нормальное освещение.
Не горит ни один из индикаторов	Отключили электроэнергию; сработал предохранитель; вилка «болтается» в розетке.	Проверьте, есть ли напряжение в электросети, включите предохранитель.
В морозильном отделении слишком высокая температура.	<ul style="list-style-type: none"> • Открыта дверца отделения. • Закрыты вентиляционные отверстия. • В отделение было загружено за один раз слишком много свежих продуктов. 	<p>Закройте дверцу.</p> <p>Обеспечьте надлежащую вентиляцию холодильника.</p> <p>Загружайте морозильное отделение с учетом макс. производительности замораживания.</p>

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Дверца морозильного отделения была слишком долго открытой; установленная температура больше не достигается.	Испаритель (производитель холода) в системе «No Frost» слишком сильно обледенел, из-за чего он больше не может оттаивать полностью автоматически.	На время размораживания испарителя необходимо извлечь замороженные продукты вместе с ящиками и положить их на хранение в прохладное место, позаботившись об их хорошей теплоизоляции. Выключите холодильник и отодвиньте его от стены. Оставьте дверцу холодильника открытой.
		Примерно через 20 минут талая вода начнет стекать в поддон для испарения, рисунок 11 , расположенный на задней стенке холодильника. Во избежание переливания талой воды через край поддона испарителя следует несколько раз собрать излишки воды с помощью губки.
		Когда вода перестает стекать в поддон, испаритель оттаял. Проведите чистку бытового прибора изнутри. Введите холодильник в эксплуатацию.

Служба сервиса

Ближайший специализированный сервисный центр Вы сможете найти по телефонной книге или перечню Служб сервиса. Назовите, пожалуйста, сотрудникам сервисного центра номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашего бытового прибора.

Эти данные Вы найдете в фирменной табличке. **Рисунок 12**

Помогите, пожалуйста, избежать ненужных выездов специалистов, правильно указав заводской номер и номер изделия. Тем самым Вам удастся сэкономить связанные с вызовом затраты.

Рекомендації з утилізації

Утилізація упаковки

Упаковка захищає Ваш прилад від пошкоджень під час транспортування. Всі використані для упаковки матеріали – нешкідливі для навколошнього середовища і можуть використовуватися повторно. Будь ласка, підтримайте нас: утилізуйте упаковку у відповідності із екологічними нормами.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

Утилізація старого приладу

Старі прилади – це не просто відходи! Шляхом екологічної утилізації із них можна отримати знову цінну сировину.

 Даний прилад позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/EG про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива визначає порядок збору та утилізації старих приладів на території усіх країн ЄС.



Застереження

Для приладів, які вийшли із експлуатації

1. Витягніть штепсельну вилку.
2. Переріжте електропровід і викиньте його разом із штепсельною вилкою.

Холодильники містять холодильні засоби і гази в ізоляції. Холодильні засоби та гази підлягають спеціалізованій утилізації.

Слідкуйте за тим, щоб труби системи холодильної циркуляції не були пошкоджені до належної утилізації.

Рекомендації з дотримання безпеки та застереження

Перед початком експлуатації приладу

Прочитайте уважно інструкцію з експлуатації та установки!

Інструкція містить важливу інформацію про установку, експлуатацію приладу та догляд за ним.

Зберігайте всю документацію для майбутнього використання або для наступного власника приладу.

Технічна безпека

- Даний прилад містить в незначній кількості горючий холодильний засіб R600a з високою екологічною сумісністю. Під час транспортування та установки слід пильнувати, щоб труби системи холодильної циркуляції не були пошкоджені. Бризки холодильного засобу можуть привести до пошкоджень очей або зайнятися.

У разі пошкодження

- Уникайте відкритого вогню та джерел займання,
- декілька хвилин провітріть добре приміщення,
- имкніть прилад, витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник,
- проінформуйте службу сервісу.

Чим більше холодильного засобу у приладі, тим більшим повинно бути приміщення, де стоїть прилад. У замалих приміщеннях у разі нещільноті може утворитися горюча суміш із газу та повітря.

На 8 г холодильного засобу повинно приходитися принаймні 1 м³ приміщення. Кількість холодильного засобу в Вашому приладі вказана на табличці з технічними даними всередині приладу.

- Заміна електропроводу та інші технічні ремонтні роботи дозволяється виконувати лише службі сервісу. Неналежним чином виконані установка та ремонтні роботи можуть створити значну небезпеку для користувача.

Під час експлуатації

- Ні в якому разі не використовуйте усередині приладу електроприлади (напр., нагрівальні прилади, електроприлади для приготування морозива і т.п.) **Небезпека вибуху!**
- Ні в якому разі не використовуйте для чистки або розмороження очисну машину з паром! Пара може потрапити на електричні деталі та спричинити коротке замикання.
Небезпека удару струмом!
- Не користуйтесь для зіскоблювання нашарувань паморозі та льоду гострими чи заточеними предметами.
- Не зберігайте в приладі продукти з горючими газами (напр., розпилювачі) та вибухові речовини.
Небезпека вибуху!
- Цоколь, висувні елементи, дверцята і т.д. не використовуйте поза призначенням – не спирайтесь і не ставайте на них.
- Перед розморожуванням та чисткою вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник. Витягніть вилку, тримаючи її за корпус головки, із розетки; не тягніть ні в якому разі за електрокабель.
- Високопроцентний алкоголь слід зберігати лише щільно закритим і у вертикальному положенні.

- Не допускайте потрапляння олії та жиру на пластмасові деталі і ущільнення дверцят. Вони можуть стати пористими, вони можуть стати пористими.
- Ні в якому разі не прикривайте і не заставляйте отвори приладу для циркуляції повітря.
- Експлуатація цього приладу особами з фізичними, сенсорними та розумовими вадами або особами з недостатнім рівнем знань дозволяється лише під наглядом або після докладного інструктування.

Діти в домашньому господарстві

- Не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть спричинити задушення!
- Прилад – не іграшка для дітей!
- Для приладу з замком для дерцят: тримайте ключ подалі ід дітей!

Загальні положення

Прилад придатний

- для охолодження та замороження продуктів харчування,
- для приготування льоду.

Прилад призначений лише для використання в домашньому господарстві.

Прилад відповідає вимогам електромагнітної сумісності Директиви ЄС 89/336/EEC.

Щільність системи холодильної циркуляції перевірена.

Даний виріб відповідає відповідним вимогам з безпеки електричних приладі (EN 60335/2/24).


Ознайомлення з приладом

Повністю автоматична система No Frost (Frost Free) запобігає утворенню льоду в приладі. Розморожувати прилад більш не потрібно.

Система функціонує наступним чином:

Продукти заморожуються під впливом струму холодного повітря. Випарник в системі No Frost охолоджує повітря в приладі. Холодне повітря розподіляється всередині приладу за допомогою вентилятору. Волога в повітрі конденсується в випарнику, який за необхідності розморожується повністю автоматично.

Тала вода стікає до холодильного відділення, де вона випаровується. Морозильне відділення та заморожені продукти, що зберігаються там, не покриваються льодом.

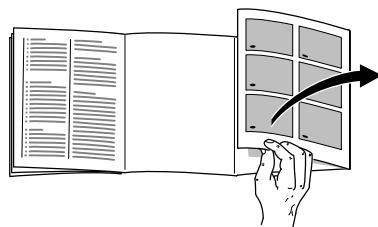

Розгорніть, будь ласка, останні сторінки з малюнками. Дані інструкція з експлуатації дійсна для декількох моделей.

Можливі розбіжності у зображеннях окремих деталей.

Малюнок 1

* не в усіх моделях

- 1 Панель керування**
- 2 Клавіша Ввімкнення/
Вимкнення**
- 3 Вимикач світла**
- 4 Внутрішнє освітлення**
- 5 Висувний ящик ***
- 6 Полички холодильної камери**
- 7 Підставка для пляшок**
- 8 Контейнер для фруктів
та овочів**
- 9 Чиллер ***
- 10 Пристосування для
приготування льоду/
Контейнер для піцци ***
- 11 Висувний ящик для
заморожених продуктів**
- 12 Морозильна решітка**
- 13 Гвинтові ніжки**
- 14 Вентиляційний отвір**
- 15 Поличка для тюбиків
та невеликих банок**
- 16 Контейнер для масла та сиру ***
- 17 Підставка для великих пляшок**
- 18 Фільтр з активованого вугілля**
- 19 Акумулятор холоду/Календар
із зазначенням термінів
зберігання продуктів ***

- A Холодильна камера**
- B Морозильна камера**

Панель керування**Малюнок 2**

- 1 Установочна клавіша
морозильної камери**

Температуру морозильного відділення можна установити в межах від –24 °C до –16 °C.

Натискайте клавішу до тих пір, поки не засвітиться бажана лампочка показника температури.

- 2 Температура в холодильного
відділенні**

Температуру в холодильній камері можна установити в межах від +2 °C до +8 °C.

Натискайте клавішу до тих пір, поки не засвітиться бажана лампочка показника температури.

- 3 Клавіша сигналізації**

Служить для вимкнення попереджувального гудка, який застерігає про підвищення температури та відчинені дверцята.

Попереджувальний гудок, який застерігає про підвищення температури, вмикається, якщо в морозильному відділенні занадто тепло.

Попереджувальний гудок, який застерігає про відчинені дверцята, вмикається, якщо дверцята приладу відкриті довше однієї хвилини.

Заморожені продукти можуть розморозитися, якщо блимає також лампочка клавіші аварійної сигналізації.

Без небезпеки для заморожених продуктів попереджувальний гудок може вмикатися в наступних випадках:

- Введення приладу в дію.
- Завантаження великої кількості свіжих продуктів.
- Тривалий час відкриті дверцята морозильної камери.

4 Клавіша суперзамороження

Служить для Ввімкнення/
Вимкнення режиму
«суперзаморожування».

Функцію суперзаморожування слід вмикати перед завантаженням великої кількості свіжих продуктів (понад 2 кг).

Взагалі достатньо 4–6 годин.
Ввімкніть функцію суперзаморожування за 24 години перед завантаженням продуктів для використання максимальної потужності заморожування.

Через прибл. $2\frac{1}{2}$ доби температура перемикається автоматично знову на ту температуру, яка була установлена перед суперзаморожуванням.

5 Показник температури морозильної камери

Цифри лампочки показника температури відповідають температурі в морозильній камері в °C.

Лампочка, що світиться, показує задану температуру.

6 Клавіша суперохолодження

При введенні в дію світиться клавіша. В режимі суперохолодження холодильна камера протягом 6 годин охолоджується до якомога холоднішої температури. Після цього камера перемикається автоматично на установлену перед суперохолодженням температуру.

Вмикайте суперохолодження, напр.:

- Перед завантаженням великої кількості пляшок.
- Для швидкого охолодження напоїв.

7 Показник температури холодильної камери

Цифри біля лампочок показника температури відповідають температурі в холодильному відділенні в °C.

Лампочка, що світиться, показує задану температуру.

Установка приладу

Для установки підходить сухе, провітрюване приміщення. На місце установки не повинні потрапляти прямі сонячні промені; поблизу не повинні знаходитися джерела тепла, як наприклад, плита, радіатор і т.д. Якщо установку біля джерела тепла не обминути, скористуйтесь придатною ізоляційною плиткою або дотримуйтесь мінімальної відстані до джерела тепла:

До електроплит 3 см.
До плит, які працюють
на рідкому паливі або вугіллі 30 см.

Прилади з виступаючими ручками слід установлювати на відстані 55 мм від стіни зі сторони кріплення дверцят, щоб дверцята могли відкриватися під кутом 90°.

Температура оточення

Кліматичний клас зазначений на заводській табличці з технічними даними. Він показує за яких температурних умов Ваш прилад можна експлуатувати.

Кліматичний клас	Допустима температура в приміщенні
SN	+10 °C до 32 °C
N	+16 °C до 32 °C
ST	+16 °C до 38 °C
T	+16 °C до 43 °C

Вентиляція

Малюнок 3

Повітря за спинкою приладу нагрівається. Нагріте повітря повинно мати можливість виходити без перешкод. В протилежному випадку холодильний агрегат мусить працювати на більшу потужність, що підвищує витрату електроенергії. Тому, ні якому разі, не затуляйте отвори для циркуляції повітря!

Підключення приладу

Після установки приладу слід зачекати принаймні $\frac{1}{2}$ години до початку його експлуатації. Під час транспортування масло із компресору могло переміститися в систему охолодження.

Перед початком першої експлуатації прилад слід почистити всередині (дивіться Чистка).

Штепсельна розетка повинна знаходитися у вільнодоступному місці.

Прилад підключати лише до перемінного струму 220–240 V/50 Hz через установлену згідно вказівкам штепсельну розетку. Розетка повинна бути захищена запобіжником 10 A або вище.

У разі використання приладу в країнах поза межами Європи слід перевірити на табличці з технічними даними, чи відповідають задана напруга в мережі та вид струму даним Вашої електромережі. Табличка з технічними даними знаходиться у приладі з лівої сторони знизу. Заміна проводки для підключення в мережу у разі потреби виконується лише фахівцем.

Ввімкнення приладу

Натисніть клавішу Ввімкнення/
Вимкнення. **Малюнок 1/2**

Звучить сигнальний гудок. Звучання
сигнального гудка припиняється
натисканням клавіші сигналізації.

Клавіша сигналізації світиться до
тих пір, поки не буде досягнута
установлена температура.

Установка температури

Натисніть клавішу установки
температури для холодильного чи
морозильного відділення декілька
раз, поки не засвітиться лампочка
бажаної температури.

На заводі в приладі була установлена
базова температура:

Холодильна камера: +4 °C

Морозильна камера: -18 °C

Нетривкі продукти не слід зберігати
при температурі вище +4 °C.

Режим заощадження енергії

Якщо прилад не використовується
протягом приблизно 24 годин,
то індикатор панелі керування
перемикається в режим
заощадження енергії.

Приглушеного світяться лише необхідні
лампочки.

Після чергового використання
приладу, напр., при відчиненні
дверцят, індикатор перемикається
знову на звичайне освітлення.

Рекомендації з експлуатації

- Завдяки повністю автоматичній
системі Nofrost морозильне та холо-
дильне відділення не покриваються
льодом. Розморожувати не
потребно.
- Торцеві сторони корпусу частково
злегка підігріваються, що запобігає
утворенню конденсату в районі
вушільнення дверцят.
- Якщо дверцята не відчиняються
зразу після того, як Ви зачинили
морозильну камеру, зачекайте
дво-три хвилини, поки не компен-
сується утворений понижений тиск.

Місткість

Дані про місткість Ви знайдете на
табличці з технічними даними на
Вашому приладі.

Устаткування

не в усіх моделях

Висувний ящик для ковбаси та сира

Малюнок 4

Висувний ящик можна виймати для закладання та виймання продуктів. Для цього ящик слід підняти. Кріплення висувного ящика довільне.

Підставка для пляшок

Малюнок 5

В підставці для пляшок можна надійно розмістити пляшки.

Регулятор температури та вологи контейнеру для овочів

Малюнок 6

Для тривалого зберігання овочів, салату, фруктів пересуньте регулятор праворуч впритул. Вентиляційний отвір відкритий – волога повітря нижче – температура понижується.

Для короткого зберігання

пересуньте регулятор ліворуч. Вентиляційний отвір закритий – волога повітря висока – температура підвищується.

Чиллер

Малюнок 7

В чиллері температура нижче, чим в холодильній камері. Температура може опускатися навіть нижче 0 °C. Ідеально підходить для зберігання риби, м'яса та ковбаси.

Не придатний для зберігання салатів та овочів і чутливих до низьких температур продуктів.

Пристрій для приготування льоду

Малюнок 1/10

1. Вийміть ванночку для льоду, заповніть на $\frac{3}{4}$ водою та вставте назад.
2. Після того як кубики льоду замерзли, поверніть поворотні ручки ванночок для льоду декілька раз направо й відпустіть. Кубики льоду вивільняються та падають до контейнеру для зберігання.
3. Виймайте льодові кубики із контейнеру для зберігання.

Фільтр з активованого вугілля

Малюнок 1/18

Фільтр звільняє холодильну камеру від неприємних запахів.

Календар із зазначенням термінів зберігання продуктів

Малюнок 1/19

Цифри поряд із символами показують допустимий строк зберігання заморожених продуктів у місяцях. Звертайте увагу на дату виготовлення та строк зберігання готових швидкозаморожених продуктів із магазинів.

Акумулятор холоду

Малюнок 8

У разі перерви у подачі струму або неполадках акумулятор холоду сповільнює розмороження заморожених продуктів при зберіганні. При цьому найдовший строк зберігання досягається, якщо акумулятор лежить у верхньому відділенні безпосередньо на продуктах.

З метою економії місця акумулятор можна зберігати у відділенні в дверцятах.

Акумулятор холоду можна також використовувати для охолодження продуктів, напр., в холодильній сумці.

Розміщення продуктів харчування

На що слід звернути увагу при розміщенні продуктів:

- Продукти харчування класти найкраще в упакованому вигляді або щільно закритими. Це допоможе зберегти аромат, колір та свіжість. Крім того, це запобігає перейманню смакових властивостей одного продукту іншими та забарвленню пластмасових елементів.
- Теплі страви та напої слід охолодити перед тим, як класти до холодильника.
- Не заставляйте продуктами вентиляційні отвори в холодильній камері, щоб не заважати циркуляції повітря.

Продукти харчування, які зберігаються безпосередньо поряд із вентиляційними отворами, можуть замерзнути під впливом витікаючого повітря.

Ми рекомендуємо розміщувати продукти наступним чином:

- На поличках в холодильній камері (зверху до низу): випечені вироби, готові страви, молочні продукти, м'ясо та ковбаса
- В контейнері для овочів: овочі, салат, фрукти
- В чиллері (symbol): риба, м'ясо та ковбаса
- В дверцях (зверху до низу): масло, сир, яйця, тюбики, малі пляшки, великі пляшки, молоко, пакети сочку
- В морозильній камері: швидкозаморожені продукти, кубики льоду, морозиво

Термометр

(не в усіх моделях)

Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на термометр та не беріть його в рот.

Термометр **показує температуру нижче +4 °C** та служить для визначення необхідної для цього установки терморегулятора. Установіть терморегулятор в залежності від температури оточення між цифрами 2 та 3. Установіть на +4 °C або нижче, якщо можлива точна установка по градусам.

Через прибл. 12 годин, коли температура опустилася нижче +4 °C, термометр міняє забарвлення з чорного на зелене, додатково видніється «**O.K.**». (В протилежному випадку, перемикайте терморегулятор на нижчу температуру поступово крок за кроком.)



Правильна установка

Температура зависока, установіть терморегулятор на нижчу температуру

Заморожування та зберігання продуктів

На що слід звернути увагу при купівлі швидкозаморожених продуктів

- Перевірте цілісність упаковки.
- Перевірте строк зберігання.
- Температура в морозильній шафі в магазині повинна бути нижче -18°C . У протилежному випадку строк зберігання скорочується.
- Швидкозаморожені продукти тримайте холодильній сумці та як найшидше покладіть їх дома до морозильної камери.

Розміщення продуктів харчування

Велику кількість продуктів слід заморожувати переважним чином у верхніх відділеннях, там вони особливо швидко та внаслідок цього й бережно заморожуються. Продукти розкладати вільно у відділеннях або покласти до ящиків для заморожених продуктів.

Заморожені продукти не повинні торкатися продуктів, які Ви тільки що поклали для заморожування. За необхідності заморожені продукти можна перекласти до ящиків для заморожених продуктів.

Зберігання заморожених продуктів

Для забезпечення вільної циркуляції повітря в приладі не складайте продукти поверх укладальної лінії (не в усіх моделях).

- Для бездоганної циркуляції повітря в приладі бокси для заморожених продуктів необхідно обов'язково засунути впритул.
- Якщо потрібно завантажити велику кількість продуктів харчування, тоді можна вийняти всі ящики для заморожених продуктів, крім самого нижнього, і класти продукти прямо на морозильні решітки. Щоб вийняти ящики для заморожених продуктів, їх слід витягнути до упору, підняти спереду і витягти. **Малюнок 9**

Замороження свіжих продуктів

Як заморозити продукти самому

Для заморожування продуктів вдома використовуйте лише свіжі продукти харчування у бездоганному стані.

Для заморожування придатні:

М'ясні та ковбасні вироби, птиця і дичина, риба, овочі, трави, фрукти, випечені вироби, піца, готові страви, залишки страв, жовток і білок.

Для заморожування непридатні:

Цілі яйця в шкарлупці, сметана і майонез, листові салати, редиска, редька і цибуля.

Бланшування овочів та фруктів

Щоб зберегти колір, смак, аромат і вітамін С овочі та фрукти слід перед заморожуванням бланшувати.

При бланшуванні овочі та фрукти кладуться на короткий час в киплячу воду.

Література про заморожування, де описане також бланшування, є продажу книжкоюх магазинах.

Упаковка продуктів харчування

- Покладіть продукти в упаковку.
- Витисніть повністю повітря.
- Закрійте щільно упаковку.
- Напишіть на упаковці вміст та дату заморозки.

Для упаковки придатні:

пластикові плівки, трубчаста плівка із поліетилену, алюмінієва фольга, бокси для заморожування.

Ви можете придбати ці продукти в спеціалізованій торгівлі.

Для упаковки непридатні:

пакувальний папір, пергаментний папір, целофан, сміттєві мішки, використані пакети для покупок.

Для закриття упаковки придатні:

гумові кільця, пластмасові затискачі, нитки, стійкі до холоду клейкі стрічки та подібне.

Мішки і трубчаста плівка із поліетилену можуть закриватися за допомогою приладу для термоскліювання плівок.

Супер-заморожування

Щоб уникнути небажаного підвищення температури під час завантаження свіжих продуктів, натисніть за декілька годин перед завантаженням свіжих продуктів клавішу суперзаморожування.

Малюнок 2/4

Взагалі достатньо 4–6 годин. Для використання макс. потужності заморожування знадобляться 24 години.

Невелику кількість продуктів (до 2 кг) можна заморожувати без суперзаморожування в відділенні для швидкого заморожування.

Малюнок 1/10

Суперзаморожування вимикається найпізніше через $2\frac{1}{2}$ доби.

Суперохолодження

В режимі суперохолодження холодильна камера протягом 6 годин охолоджується до якомога холднішої температури. Після цього камера перемикається автоматично на установлену перед суперохолодженням температурну.

Вмикайте суперохолодження, напр.,:

- перед завантаженням великої кількості продуктів,
- для швидкого охолодження напоїв.

Максимальна потужність заморожування

Продукти повинні якомога швидше заморозитися до середини. Тільки таким чином збережуться вітаміни, поживні речовини, вигляд та смак. Тому не слід перевищувати максимальної потужності заморожування свого приладу.

Максимальна потужність заморожування за 24 години зазначена на заводській таблиці з технічними даними.

Розмороження заморожених продуктів

В залежності від виду та призначення, можна вибрати одну із наступних можливостей:

- При кімнатній температурі,
- в холодильнику,
- в електричній духовці з тепловою вентиляцією або без,
- в мікрохвильовій печі.

Зауваження

Повністю або частково розморожені продукти не заморожуйте знову. Заморожувати продукти знову можна лише після їх переробки до готових страв (у звареному або жареному вигляді).

Заморожені продукти слід вжити до закінчення макс. строку зберігання.

Вимкнення та зупинка роботи приладу

Прилад вимкнути

Натисніть клавішу Ввімкнення/
Вимкнення. **Малюнок 1/2**

Зупинка роботи приладу

Якщо прилад тривалий час Вами не використовується:

1. Витягніть штепсельну вилку.
2. Почистіть прилад.
3. Залишіть дверцята приладу відкритими.

Чистка приладу

- Вийміть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник.
- Вийміть заморожені продукти та покладіть у холодне місце. Акумулятор холоду (за наявності) покладіть на продукти.
- Прочистіть прилад теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу.
- Після чистки: прилад підключіти знову до мережі та ввімкнути.

Увага!

Не користуйтесь засобами для чистки із піском або кислотами чи розчинниками.

Ущільнення дверцят промивайте лише чистою водою і потім витирайте насухо.

Миюча вода не повинна потрапляти до панелі керування та освітлення.

- Стінки приладу час від часу слід чистити пилососом або щіткою, щоб запобігти підвищенню споживанню електроенергії.

Заощадження енергії

- Установіть прилад в сухому, добре провітрюваному приміщенні, в захищеному від прямого сонячного проміння місці, де немає поблизу джерела тепла (радіатор і т.д.). В протилежному випадку, використовуйте ізоляційну плитку.
- Остудіть теплі страви та напої перед тим, як класти їх до приладу.
- Заморожені продукти класти для розморожування в холодильну камеру. Це дозволить Вам використовувати холод із заморожених продуктів для охолодження продуктів харчування в холодильній камері.
- Намагайтесь якомога менше тримати дверцята відчиненими.
- Стінки приладу час від часу слід чистити пилососом або щіткою, щоб запобігти підвищенню споживанню електроенергії.

Шуми при експлуатації

Звичайні шуми

Гудіння – працює холодильний агрегат

Булькання, дзижчання або клекотання – холодильний засіб тече по трубам.

Клацання – мотор включається або виключається.

Потріскування – йде автоматичне розмороження.

Шуми, які можна легко усунути

Прилад стоїть нерівно

Вирівняйте, будь ласка, прилад за допомогою ватерпаса. Виставиши гвинтові ніжки відповідним чином або підкладіть щось під вниз.

Прилад торкається інших предметів

Відсуньте прилад від меблів чи приладів, до яких прилад доторкується.

Висувні ящики, бокси або полички хитаються чи затиснуті

Перевірте елементи, які виймаються, та вставте їх за потреби знову.

Посудини торкаються одна одної

Розстягніть пляшки та посуд трохи поодаль одна ід одної.

Перед викликом служби сервісу.

Перед викликом служби сервісу:

Перевірте, чи не зможете Ви самі усунути неполадки на основі наступних рекомендацій.

За консультацію служби сервісу Ви змушені будете заплатити – навіть під час гарантійного строку!

Неполадка	Можлива причина	Допомога
Температура сильно відрізняється від установки.		<p>В деяких випадках достатньо вимкнути прилад на 2 хвилин.</p> <p>У разі невдачі повторіть спробу через годину ще раз.</p> <p>У разі зниженої температури перевірте відповідність температури через декілька годин.</p> <p>У разі зниженої температури перевірте температуру наступного дня ще раз.</p>
Внутрішнє освітлення не функціонує.	Дефектна лампочка.	<p>Замініть лампочку: Малюнок 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник. 2. Замініть лампочку (лампочка макс. 15 W, 220–240 V перемінного струму, патрон E14).
	Вимикач сітла затиснутий. Малюнок 11/3	Перевірте, чи він рухається.
Індикатор панелі керування світиться приглушено.	Якщо прилад не використовується протягом приблизно 24 годин, то індикатор панелі керування перемикається в режим заощадження енергії.	Після чергового використання приладу, напр., при відчиненні дверцят, індикатор перемикається знову на звичайне освітлення.


Неполадка	Можлива причина	Допомога
Не світяться індикатори.	Перерва в подачі струму; вимкнувся запобіжник; штепсельна вилка не ввімкнута добре до розетки.	Перевірте, чи є струм, запобіжник повинен бути ввімкненим.
Температура в морозильній камері занадто висока.	<ul style="list-style-type: none"> • Дверцята морозильної камери відчинені. • Отвори для циркуляції повітря закриті. • До морозильної камери покладено одночасно занадто багато продуктів. 	<p>Закрийте дверцята.</p> <p>Забезпечте циркуляцію повітря.</p> <p>Не перевищуйте макс. потужності заморожування.</p>
Дверцята морозильної камери були тривалий час відчинені; температура не досягається.	Випарник (генератор холоду) в системі No Frost покрився сильно льодом і не може автоматично розморозитися.	<p>Для розмороження випарника вийміть заморожені продукти з боксами та покладіть, добре закривши, у холодне місце.</p> <p>Вимкніть прилад та відстяте від стіни. Дверцята приладу залишіть відкритими.</p> <p>Після прибл. 20 хв. тала вода почне стікати до випарної ванночки, малюнок 11, на спинці приладу. Щоб тала вода не переливалася через край випарної ванночки вберіть її губкою.</p> <p>Випарник розморозився, якщо до випарної ванночки більше не набігає тала вода. Прочистіть всередині. Вімкніть прилад знову.</p>


Служба сервісу

Найближчу службу сервісу Ви знайдете в телефонній книжці або у списку служб сервісу. Назвіть служби сервісу модель вироду (E-Nr.) та дату випуску (FD) приладу.


Ці дані Ви знайдете на табличці з технічними даними. **Малюнок 12**

Назвавши модель та дату випуску, Ви зможете уникнути помилкового виклику співробітників служби сервісу. Так Ви заощадите кошти, пов'язані з помилковим викликом.

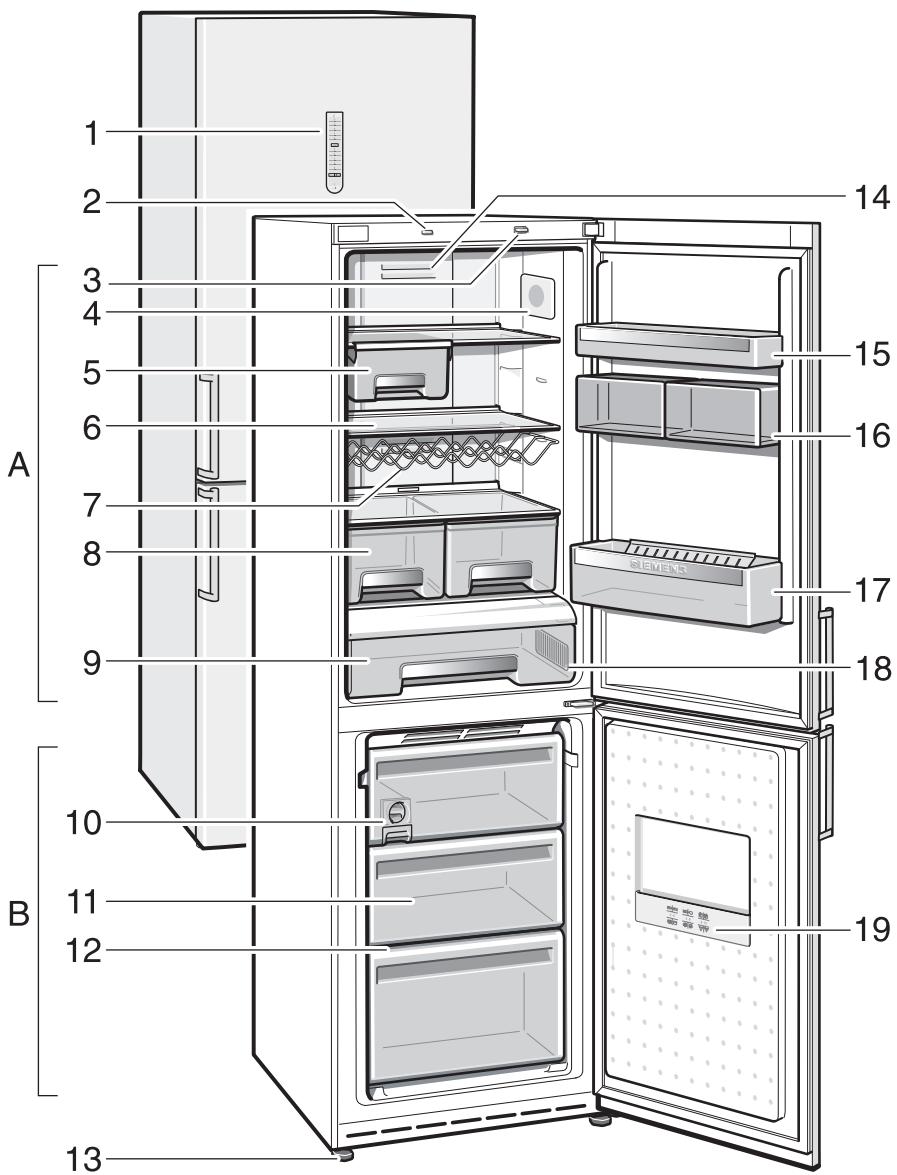


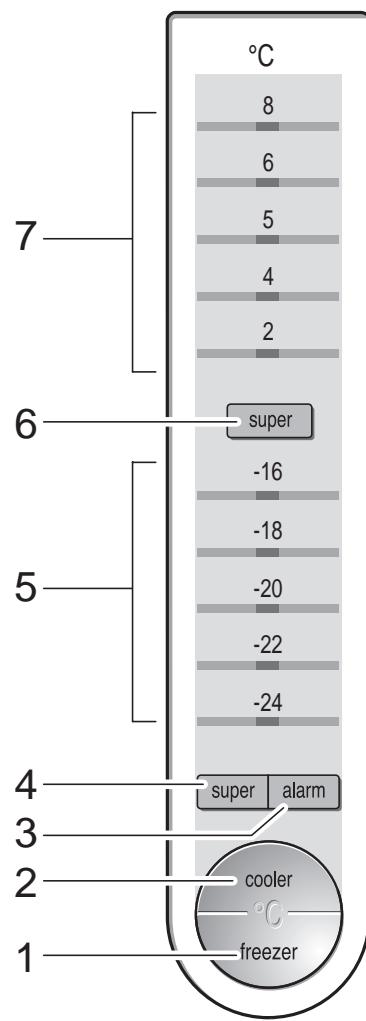


2

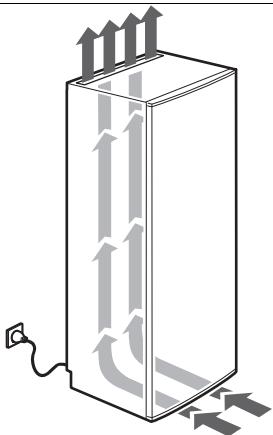


3

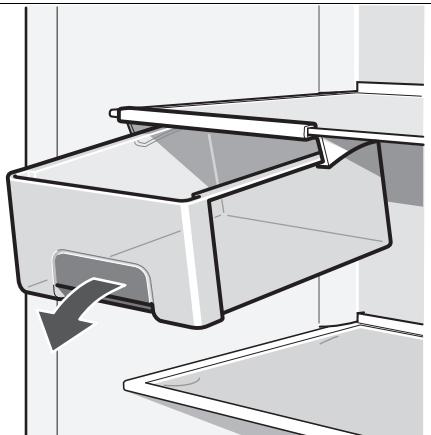


4

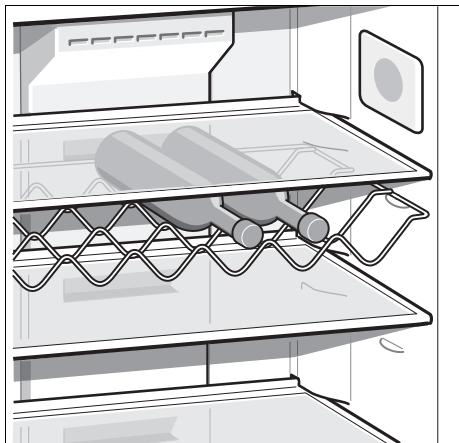


5

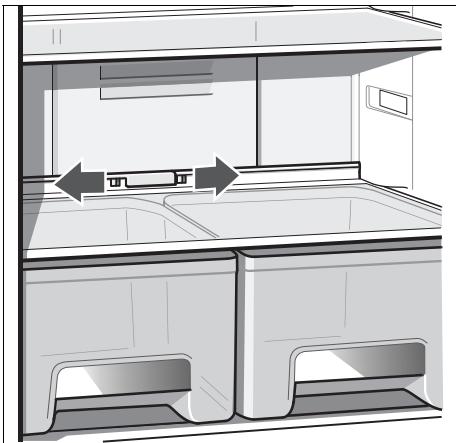


6

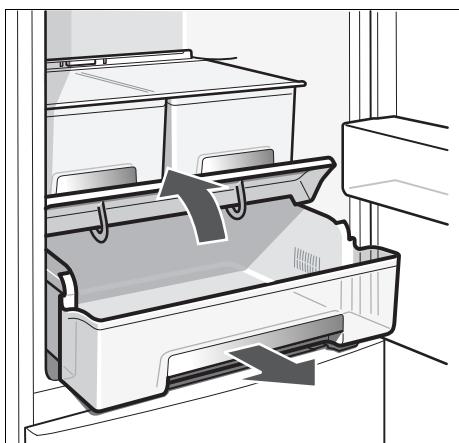


7

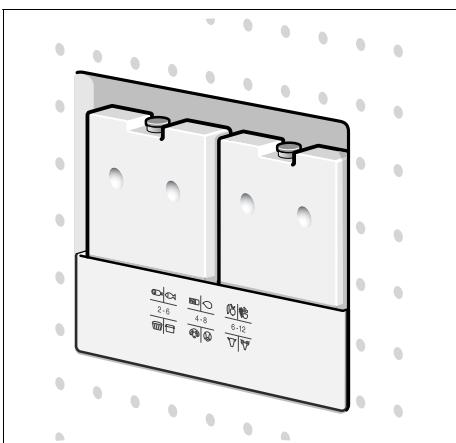


8

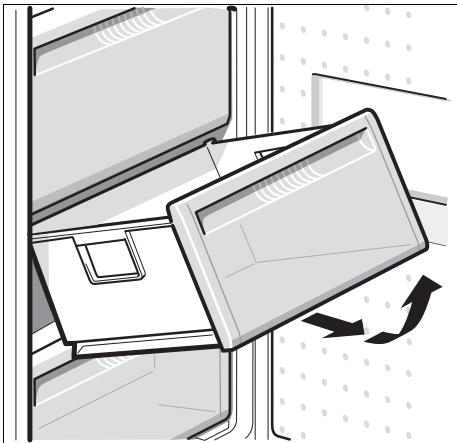

9

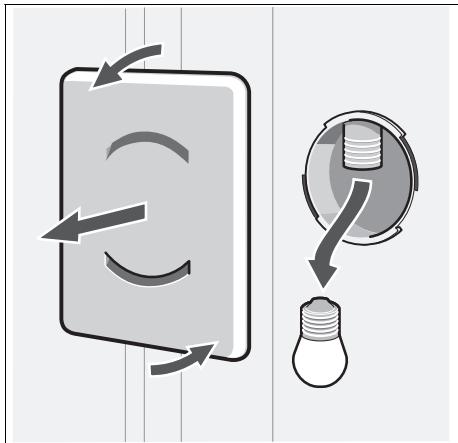

10

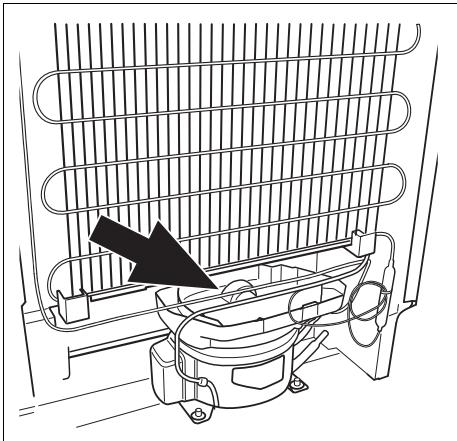

11



12

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München

© Siemens-Electrogeräte GmbH.

www.siemens-homeappliances.com 9000 368 868 (8906)