



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-152DS
SHRF-152DW
SHRF-152DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

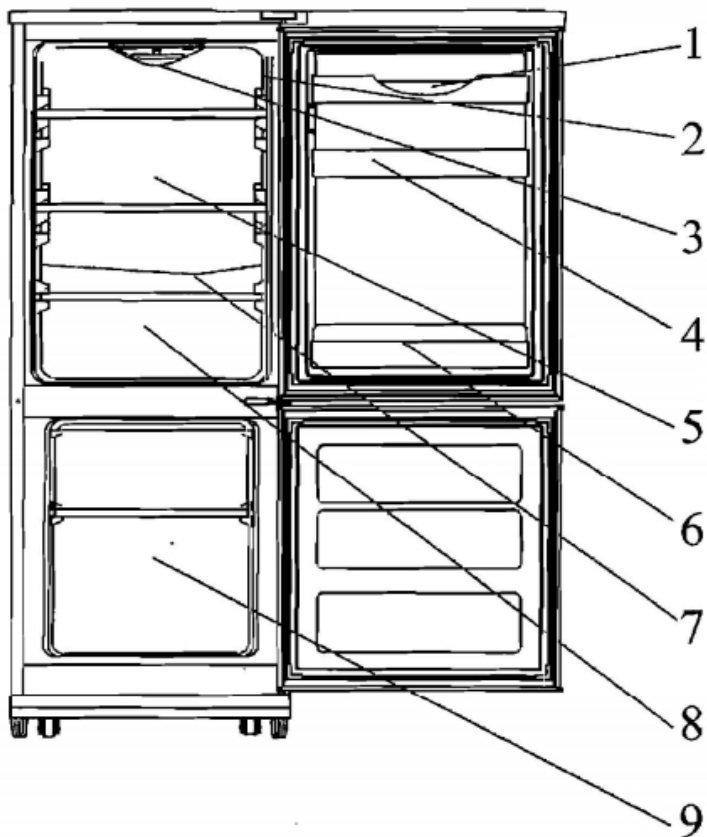

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-152DW SHRF-152DS SHRF-152DY
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем		138л
Объем холодильной камеры		106л
Объем морозильной камеры		32л
Символ для отделения морозильной камеры		
Производительность по замораживанию		2кг/24ч
Номинальное напряжение		220-240В
Номинальная частота		50Гц
Полная входная мощность		120Вт
Потребляемая мощность		95 Вт
Хладагент и его количество		R600a 34г
Вес нетто		39кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Класс энергетической эффективности		A
Потребление электроэнергии		248 кВт/год
Уровень шума		39 дБ
Габаритные размеры		451x536x1403 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц.
Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение .
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.

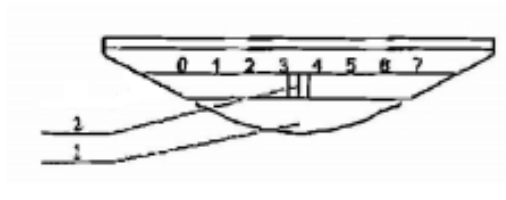

1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя устанавливать возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте: Отсутствие повреждений сетевого шнура; Правильность подключения вилки в розетку; Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абелегтехника	Абган	г. Абган, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30
ООО «Рембелтехника»	Абаз	г. Абаз, Ростовская обл., ул. Чернова, д.28	86342	14-14-90
Центр «Азбука»	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	14-40-40
Севастопольский центр	Азов	г. Азов, ул. Школьная, д.18	86342	14-41-83
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. Мая, д. 4	86347	2-44-83, 2-79-41
Форт	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86347	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Архангельск	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-51
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15, 30-10-14
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Сарушкина, д. 51А	8512	631726, 349484, 640206
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8510	41-69-91
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Петра Дубова, д. 150	8510	61-56-66
АСИКРАВИТ-СЕРВИС	Балашов	г. Балашов, ул. Окского, д.102, 148 в, оф. 202	917	213-17-78
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-98-20
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 284	3852	60-13-48; 48-90-67
Сервисный центр Клеп	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власьевский пр.	3852	319-9172, 295-795
ИП Краковец С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-02
Владимир	Белгород	г. Белгород, пр. В. Хмельницкого, д.137, корп. 3	38453	44-71-22
Белгород	Белгород	г. Белгород, ул. Пискаревского, д.43	38453	441-100
ООО «РЕМБЕЛТЕХНИКА»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф. Алексеева, 45	41641	2-52-02
ООО «ГорСервис АТ»	Бицк	г. Бицк, пер. Кирова, д.8	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Брянск	г. Брянск, ул. Пушкинская, 23-40	3854	35-69-70
Лексика-Электроникс	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 2	3854	45-89-07; 45-98-96
ФЕНКС	Брянск	г. Брянск, пер. Лавинный, д. 3, корп. 2	4832	51-16-20
Госсервис	Бузулук	г. Бузулук, ул. Дзержинский пр.	3830	62-21-21
ИП Глыба В.А.	Бузулук	г. Бузулук, ул. Дзержинский пр. 36	3830	62-21-21
ИП Глыба В.А.	Бузулук	г. Бузулук, ул. Дзержинский пр. 36	3830	62-21-21
ТемПай	Бузулук	г. Бузулук, ул. Кирова, д.235	3830	9-10-99; 80226022158
ИП Шевелев В.С.	Бузулук	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д.84	86559	4-16-24
ИП Кудашев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	86559	2-08-02
ООО «Колор»	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.7	35-342	57-147; 57-787
СЦ «Орибл»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Козлова, 22А	81153	92706
ООО «Аджика-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8169	948010, 335918, 611200
ИП Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Дзержинский пр. 30	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-06-70
ИП Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Дзержинский пр. 30	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-06-70
Проборсервис	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Боевая, д. 30	4022	44-72-89; 44-72-81
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	8442	23-20-28
Илмеран	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 30	86392	2-74-14, 2-79-24
ООО «Мега»	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новгородская, д.7	86392	532929
ООО «Соларис»	Воркута	г. Воркута, ул. Дзержинский пр. 6	8172	52-19-19; 63-99-38; 53-99-69
ООО «Телекс»	Воркута	г. Воркута, ул. Тиматрова, д. 6	82151	16-01-43; 6-43-94
ООО «Телекс»	Воркута	г. Воркута, ул. Тиматрова, д. 6А	82151	16-01-43; 6-43-94
ООО «Телекс»	Воркута	г. Воркута, ул. Дзержинский пр. 9	82151	16-01-43; 6-43-94
ООО «Телекс»	Воркута	г. Воркута, ул. Дзержинский пр. 9	82151	16-01-43; 6-43-94
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Хаматова, д. 75	4732	11-05-51; 78-50-54; 38-78-90
Техцентр-Рэдуга	Даврыинск	г. Даврыинск, ул. Чапаева, д.692	81928	024-55-66
Эл. Ком. Сервис	Дмитрийград	г. Дмитрийград, ул. Октябрьская, д. 63	8712	22-49-21
Техносервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Давыдовская, д. 149	813	28-11-46
ООО «НОРА-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Давыдовская, д. 147	84235	2-86-59; 9-14-64
ООО «Плюс»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 124	86133	4-35-39
ООО ТЦЦ «ТеплоэнергоСервис»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 в	87934	4-15-56
ООО Тепло Горный Центр Стимол	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 в	84862	2-26-73
Жигули-Сервис	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	489	7178212
Прогр. Сервис	Зеленоград	Зеленоград, Московская обл. Зеленоград, корпус 1534	4832	47-29-84; 47-29-85
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4832	491622
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д. 48	4832	491622
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д. 39	4832	491622
ООО «ЭлРА»	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д. 162	3412	37-10-02; 43-50-64
ИП-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Максима Горького, д. 162	3412	330339
ИП ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партова, д. 149	3852	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЬТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 46 в, оф. 01	3852	29-42-96
ИП Федоткина Альберт Иванович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 281	3852	51-15-24
СЦ «Техно-Сервис»	Иркутск-Ола	г. Иркутск-Ола, ул. Красноярский вб	8362	63-01-01-65; 14-64
Ишкар-Ола	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	65-73-88; 41-77-43
ТеплоцентраСервис	Казань	г. Казань, ул. Плущинко, д. 43	845	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Юганская, д. 18 А	843 512-00-99; 512-17-45
ООО «Луидо»	г. Казань, ул. Деятростов, д. 106 б *	643 562-47-07; 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Бизнес Сервис» *	г. Казань, ул. Суворова, д. 25	4942 548-222; 548-333
Телемаркет	г. Канск-Уральский	2439 33-33-88
Мастер Е.Н.	г. Канск-Уральский	860 246-01-01
Альба	г. Кавшаш, ул. Ленина, д. 68	84457 93-85-89; 91-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитрева Ю.С.	г. Кавшаш, ул. Попова, д. 20	83-533 4-16-19; 2-31-67
Электроникс	г. Кавшаш, пр. Ленина, д. 71 а	8(906)386610
Т-Сервис	г. Канск	39161 3-39-13
Коммон	г. Канск, ул. Московская, 66	3942 62-45-74
Сервисный Центр Мастер	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3942 30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис» *	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 4	3942 319480
Эксперт-Сервис	г. Кемерово, ул. Советская, д. 3	3942 319480
Эксперт-Сервис	г. Кемерово, ул. Звонкая, д. 46	3942 319480
Эксперт-Сервис	г. Кемерово, ул. Космонавтов, д. 116 а	3942 319480
ООО «ШПС-Киров» *	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8333 51489-58; 37-01-01
ООО «Гамбит»	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	8332 555613
СЦ Быт Кубани	г. Кореневск, ул. Пурьякина, д. 2 У	4217 59-56-51
ИП Бодарево А.В.	г. Кореневск, ул. Пурьякина, д. 2 А *	86142 4-48-13
Кристалл Быт Сервис	г. Кореневск, ул. Пурьякина, д. 5	86142 4-43-59
М-Сервис-ЮГ	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5	4949 300-107; 639-723
Сервис В В	г. Красноярск, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861 222-64-13
СВ-Сервис	г. Красноярск, ул. Свободы, д. 15	861 222-64-13
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожная, 11	34 811 67-07-07
ООО «Рембелтехника	г. Кузнецк, ул. Даркина, д. 55	3812 21-46-51
СМС-Сервис	г. Курган 6А микрорайон Д. 11/1, офис 10	841-57 2-04-00
ООО «МасСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522 47-27-25
ООО «Заурал Монгак Сервис»	г. Курган, ул. Пичуева, д. 9	3522 230041; 88617522600
Мастер +	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36 а, г. Курск, ул. Омская, 37/6	4712 36-04-91; 50-85-90
Ульянов Сервис	г. Курск, ул. Шевченко, д. 10	4712 36-04-91; 50-85-90
Ульянов Сервис	г. Курск, ул. Шевченко, д. 10, офис 55	4712 36-04-91; 50-85-90
Ульянов Сервис	г. Курск, ул. Шевченко, д. 10, офис 59	4712 36-04-91; 50-85-90
Эксперт-Сервис Майкол	г. Майкол, ул. Димитрова, 25	86146 3-76-74 *
ООО «Росам»	г. Махачкала, пр. Калинина, д. 20	8722 933073
ООО «Сервис-сити» *	г. Махачкала, пр. Акуликовского, д. 1 А	8722 60-98-62
АСЦ Техник ISE	г. Махачкала, пр. Т. Ахундиевского Чилина, д. 21	8722 642394 642895
АСЦ «Техсервис»	г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 14	3532 97-90-63; 8(987)847-90-63
ИП Кукуля С.В.	г. Магнитогорск, Николаеве шоссе, 125	81536 7-29-54
С-Сервис	г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 1	816 170009
Мастер	г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 1	816 170009
Пилар-Сервис	г. Мурманск, ул. Копылова, д. 46	8152 44-47-49; 40-00-83
Трио	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, 6/А (г-с52/1А)	826 68-423-66-00; 421-77-51
Сколеский Г.В	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236 69-76-67
TULI "STINOL"	г. Норильск, ул. Чурляпская, д. 18	41147 61-89-71
Бытовая автоматика	г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 16	831 461 68-48; 277-57-79
ООО «Новак В-Плюс» *	г. Нижний Новгород, ул. Котовского, д. 2	383 383 30-85; 381-39-19; 351-30-87
Валдерко А.А. Плюс	г. Нижний Новгород, ул. Копылова, д. 175	831 383 30-85; 381-39-19; 351-30-87
Бытовая техника Омск	г. Омск, Космос	363130 7-09-51
ООО «Фирма «СибТек» *	г. Омск, Проспект Космонавтов, 98/2	363130 7-09-51
Мастер	г. Орел, ул. 24 я Линия, 59	8862 41-24-78; 43-57-00
Вит групп	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	8862 41-24-78; 43-57-00
Евросервис	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862 40-86-81; 40-86-82; 43-40-66
ООО «АРС»	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО «Сарбелтехника»	г. Орел, ул. Революции, д. 18	4862 55-60-14
ООО «Сарбелтехника»	г. Орел, ул. Революции, д. 18	3537 55-60-14; 30030
ИП Бердников В.В.	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537 55-60-69; 35-13-18
ООО «Оптима-сервис» *	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412 49-16-10
Милорд-Сервис	г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 28	3439 649190
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Ижевская, д. 10	342 286-12-67; 265-69-83
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Красная, 29, ул. Бولшевикская, 194	342 238-33-80; 236-30-33; 238-15-94
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Красная, 29, ул. Бولшевикская, 194	8142 633278
Д.А. Фору	г. Пермь, ул. Ленина, д. 2	8142 633278
Д.А. Фору	г. Пермь, ул. Ленина, д. 2	8142 633278
АСЦ «Полсервис» *	г. Пермь, ул. 1-я Набережная, д. 32, корпус 4	8115 598660 598630
Техно-Сервис	г. Петрозаводск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корпус 4	8793 33-17-29; 33-83-69(рб 104)
АСЦ «ЮГ-Сервис» *	г. Петрозаводск, ул. Довганьская, д. 20	8793 318-416
ИП Сервис А.Ю.	г. Петрозаводск, ул. Довганьская, д. 20	8793 33-55-43; (928) 357-36-16
ООО «ДЮПТима» *	г. Петрозаводск, ул. 5-ый Перулок	8793 887-011; 8(918)743-69-46
Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Турилинская, д. 79/3	863 230-31-31; 8-861-290-31-31
ООО «Мастер» *	г. Ростов-на-Дону, ул. Плещеев-Ленинградский майдан, 1/52, оф. 55	863 255011/006 714
Омнега	г. Рудняск, ул. Комсомольская, д. 2/2	3657 41-65-43

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция ИП Гривев О.А.	г. Рыбинск , пр-т Серова , 8	4855 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
АСЦ «ЭЛЕКС	г. Рызань , ул. Новая , 51 Г	4912 71-02-19; 28-39-93
ООО «Лардэ-Сервис»	г. Рызань, ул. Новоселов , д. 21 А	4912 62-24-45
ООО «СКС-Сервис-Самара»	г. Рызань, ул. Писемского Колосовца Д	4912 76-82-02
ООО «СКС-Сервис-Самара»	г. Самара , ул. Соколовы , д.149	846 033-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	г. Санкт-Петербург-Заревский, Бульвард, 33	812 701-73-97; 708-20-19
Видео-Сервис	г. Саранск , ул. В. Терешковой , 18 А	8342 24-88-38; 871-19-19
ООО «Телегазель Сюз	г. Саранск , ул. Советская , д.88	8452 572853; 572954; 572955
ЭП-Сервис	г. Саратов , ул. Астраханская , д.87	8452 351180; 554383; 520383
ИП Тухваев В.А.	г. Саратов, ул. Малышева , д.49	8133 27-71-15; 44-31
ООО «Техно-Сервис»	г. Саратов, ул. Дачная юст. Тополяев ДюПЦ-Павельев	8133 27-71-15; 44-31
Ремонт бытовой техники	г. Солнечногорск	34253 38526
ООО «Техно-Сервис»	г. Солнечногорск, ул. Белгородо , д.11	8652 395530
Экспресс-Сервис	г. Староросль , ул. 7-я Промышленная , д. 6	4725 42-41-00
Торпелено ПБ	г. Старый Оскол , мкр. Олимпийский , д.7	8212 24-62-36; 20-02-88
Вега-Сервис	г. Сыктывкар , ул. Южная , д.7	4752 73-94-01; 73-94-03
Слово-Сервис	г. Тверь , ул. Кивдазе , 69	4822 76-43-76
ООО «ПАРМАТРАС-ДИЗАЙН»	г. Тверь прт. Чаковский, 100	4822 32-03-23; 35-40-81
ООО «ИПРО-Сервис» *	г. Тольятти , ул. Тольятти , д.30, стр.5	8482 53-76-44
Главыг Сервис	г. Томск , ул. Некрасова , д.12	3822 266865; 266462
ТЗРРТА	г. Тулманы , пр. Ленина , д. 5	34-782 5-20-56; 5-28-62
ИП Кулешов С. А.	г. Тулаев, ул.Комсомольская , д.60	48533 7-34-90
Ваш дом	г. Тумень, ул. Первомайская , д.25/6	3452 89-46-09; 46-69-91
ООО «Гулсер» *	г. Тумень, ул. Республики , д.169/5	3452 206665; 795908
ООО «ЕХНО-СЕРВИС»	г. Улан-Удэ, ул. Жерлева, д.138	824 44-62-89
ООО «Техносервис»	г. Улан-Удэ, ул. Жерлева, д. 7	824 44-62-89
Баштестрадиосервис	г. Уссурийск , ул. Советская , д.96	4234 53-53-05; 33-51-80
Сервис-Центр Релион	г. Уфа проспект Салавата Юлеева, 59	3472 524867
ЦГО «Альфа-Сервис»	г. Уфа, Башкортостан , ул. Аксаева, д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ООО «Ифронлайн»	г. Ханты-Мансийск , ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-й мкр., д.46(34676) 222-61	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «ВТИ-Сервис» *	г. Чебоксары пр. М. Горького д.32/25	8352 62-26-41; 62-38-90
Ремонт техники	г. Челябинск	8352 41073-431532
ООО «Мастер» *	г. Челябинск , ул. Пролетарская , 85	351 238-39-96; 238-39-86
ООО «Славяно-Сервис»	г. Челябинск, ул. Пролетарская, д. 67	8352 41073-431532
ИП Дулат Д.Н.	г. Чараск, ул. Первомайская, 48, стр.11	87822 5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО «Экспресс-сервис» *	г. Чита ул. Шереметьева, 100	3022 415101; 415107
Пузыревский, С.И	г. Чусовой , ул. Мира , д.8, мкр. Орбита	(919) 4659462
ООО «Рослан-Сервис» *	г. Шадринск , ул. Советская , д. 75, ул. Старгака д. 51	35253 32552 61717
ООО «ТРИО-Сервис» *	г. Шахты пр-т Победы Революции65 офис 200	8636 22-30-00
	г. Ярославль , ул. Ныстова , д. 34	4852 44-00-40
	г. Ярославль ул. Угличская , д. 12	4852 25-94-83

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.